


Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet.

KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER

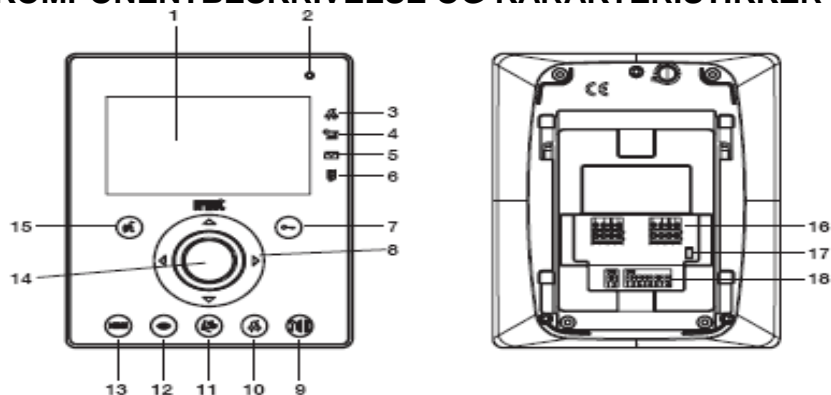


- 1 - Display
- 2 - Mikrofon
- 3 - Indikasjon på "mute function" aktiv (grønn led)
- 4 - Indikasjon på automatisk døråpnerfunksjon er (grønn led)
- 5 - Indikasjon på meldinger (grønn led)
- 6 - Indikasjon på åpen dør eller fravær (rød led)
- 7 - Døråpnerknapp
- 8 - Navigasjons knapper
- 9 - Åpneknapp for ekstra dør eller port dersom tilkoblet
- 10 - Mute knapp (for å slå av ringelyd.)
- 11 - Oppkallsknapp for sentralbord (om tilkoblet)
- 12 - Automatisk aktiveringsknapp
- 13 - Meny knapp
- 14 - Høyttaler
- 15 - Knapp for å aktivere / deaktivere
- 16 - Terminal pins for connection to the system
- 17 - Tilkobling for BUS
- 18 - Konfigurasjons dip switch:
 - 2 for å definere hvilket internnummer i leilighet, om flere svarapparater pr. abonnent.
 - 8 for å definere brukerkode i forhold til knappene i dørtablået

Aiko videosvarapparat er utstyrt med en innebygget enhet for tunghørte (induktiv sløyfe).

INSTALLASJON

Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

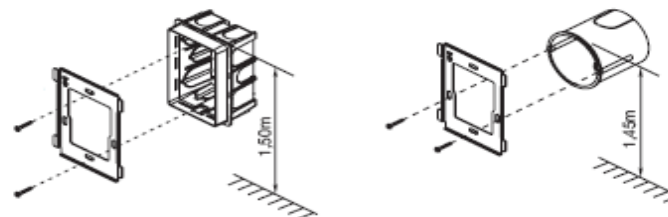

Utfør tilkoblinger og dip switch innstillinger. Når programmeringen er ferdig, sett telefonen på braketten.



Beskrivelse av tilkoblingsklemmer

- LINE IN** Tilkobling av systemet sin BUS
- LINE OUT** Tilkobling til neste enhet for inn / ut tilkobling onnection to the next device for an in/out connection
- S+** For ekstrautstyr
- S-** For ekstrautstyr
- CP** Entréoppkall

KONFIGURERING AV SVARAPPARATENES BRACKETTER



Fabrikkinnstillinger: alle videodørtelefoners fabrikkinnstilling er:

BRUKER = 127
 INTERNKODE = 0
 Z = PÅ

Derfor, for at systemet skal virke skikkelig, **vær alltid nøye med dip switchene og gi de riktig verdi!**

For dip switch innstillinger se vedlagte koblingsskjema tilhørende anlegget eller system manualen som følger med 1083/20.

KODE: brukerkode.

Sett et nummer fra 0 til 127, i henhold til følgende regler:

I stigeren må det ikke være 2 leiligheter med samme kode, men hvis en leilighet har 2 svarapparater som skal ringe samtidig må de ha samme kode.

Brukerkodene må være etterfølgende.



For å stille inn ønsket kode, bruk dip switch fra 2 til 8 (2 er høyeste siffer, 8 er laveste siffer bit); dip-switch 1 må stå til OFF.

INT: Svarapparatets interne kode.

Sett et nummer fra 0 til 3 (kun om flere er programert med same kode for å ringe samtidig ved et oppkall)

Er det bare 1 svarapparat i leiligheten, må man sette koden til 0. Opptil 4 svarapparater kan stå parallellkoblet.


Den interne koden identifiserer hver telefon hos samme bruker. Dette betyr at man kan programmere interkom mellom disse.

Uavhengig om det er interkom mellom leilighetene eller internt i en leilighet vil de forskjellige bli avbrutt dersom et oppkall kommer i dørtelefonanlegget. Dette er for å sikre hva det opprinnelig er laget for.

Ved oppkall vil den som har internkode "0" ringe først, etterfulgt av de andre i sekvens avhengig av internkode. Kun den med internkode "0" vil tenne ved oppkall, de andre tenner


dersom man besvarer eller aktiverer med knappen .

Endemotstandsinnstilling.

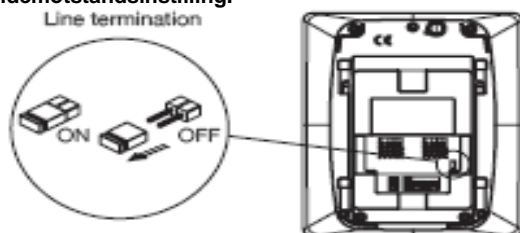

På baksiden av telefonen er det en lask som avgjør hvilken posisjon endemotstanden (line termination) skal være.

Endemotstanden må være "ON" i alle tilfeller BORTSETT fra der det er koblet noe til "LINE OUT".

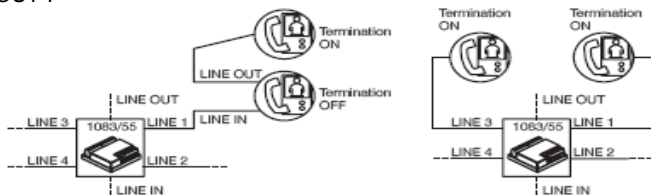

Rengjøring

Rengjør front med en let fuktig klut, ved å tørke forsiktig av skjermen.

VIRKEMÅTER

Mottak av oppkall og videreføring av videobildefunksjon

Når et oppkall blir mottatt, vil svarapparatet ringe, med programmer tone i henhold til kilde:

Fra hovedtablå


Fra interkom


Fra entroppkall

Fra Sentralbord

Når dørtelefon, eller videodørtelefonoppkallet mottas, er det alltid mulig å aktivere dørenhetens elektriske lås dersom denne er tilkoblet uten å etablere kommunikasjon.


Dersom det er flere svarapparater i en leilighet, ringer svarapparatene i sekvens.

Brukeren med internkode 0 vil få videobildet automatisk på dersom oppkallet er fra et tablå med kamera. De andre interne svarapparatene kan aktivere skjermen ved å trykk på "Auto – on" knappen  (videreføring av bildefunksjon) helt til en av brukerne svarer.

Dersom bildet allerede er på, kan man trykke  for å se på andre kameraer sykklisk dersom disse er koblet til samme dørtablå som oppkallet kom fra.



Etter at et svarapparat har besvart et anrop vil KUN bilde vises på besvart telefons skjerm.


Besvare et oppkall

Ved å svare med knappen merket  etablerer bruker kommunikasjon med personen som har avgitt oppkallet (knappen som er trykket starter å blinke). Ved å trykke igjen, avsluttes samtalen og displayet slås av.

DØRÅPNING UNDER OPPKALL OG ÅPEN DØR INDIKASJON.



Etter et oppkall er mottatt fra en dørenhet eller under kommunikasjonen med en dørenhet,

kan elektrisk lås eller port, avhengig hva som er tilkoblet, åpnes med  eller .

Dersom dørtablået er utstyrt med åpen dør sensor (og fravær service ikke er aktivert) vil led  indikere om døren er åpen eller ikke. Den vil lyse opp konstant om det er en hovedinngang, eller blinke dersom det er en sekundær.

OPPKALLSVOLUM MUTE

Denne funksjonen gjør det mulig å deaktivere oppkallet. For å aktivere denne funksjonen,


trykk på knappen . Når funksjonen er aktivert vil  lyse, og når oppkall blir utført vil det ikke ringe i telefonen.

Ekstra ringesignal

Videosvarapparatet er utstyrt med tilkoblingsklemmer (S+, S-) for tilkobling av ekstrautstyr. Denne utgangen trenger spesialutstyr, og aktiveres kun ved oppkall.

AUDIO / VIDEO INSTILLINGER UNDER SAMTALE

Etter at et oppkall er mottatt, eller under samtale, kan man stille inn enkelte audio/video funksjoner ved å trykke på MENU knappen, følgende bilde vil komme opp på skjermen:

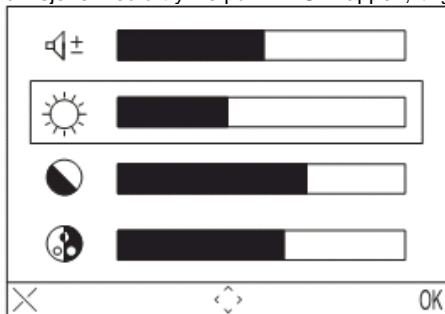

Dette bildet vil komme over bildet av personen du ser fra dørtablået.

- Velg (høytaler volum), (lysstyrke), (kontrast) eller (farge) ved å trykke på retningsknappene opp / ned.
- Velg riktig verdi ved å trykke på retningsknappene høyre / venstre.
- Trykk (OK) for å bekrefte, (X) for å kansellere, eller MENU for å avslutte innstillingsmenyen.

ENTRÉ OPPKALL

Videosvarapparatet er utstyrt med et sett med tilkoblingsklemmer (CP) for tilkobling av entréoppkallet. Når et entréoppkall mottas, avgir svarapparatet et signal. Svarapparatet tenner IKKE skjermen. Hvis brukeren har flere svarapparater i parallell, skal ringeknappen KUN tilkobles i et svarapparat. Svarapparatene som er koblet til hos brukeren vil ringe i sekvens.

AUTO-PÅ

Auto – på funksjonen tillater oss å se bildet fra kameraet i stand – by modus. I stand by modus trykker man på , vent så til bildet kommer på skjermen. Bildet som vises er fra kamera på tablået som er registrert som hovedtablå. Trykk på for å se de andre kameraene på andre sekundærdørtablåer om dette er tilkoblet. Ved å aktivere knappen kan også samtale aktiveres. Man avslutter i dette tilfellet samtalen ved å trykke på igjen. Auto – på funksjonen kan ikke benyttes hvis svarapparatet i stigeren allerede er i samtale. Hvis Auto – på forsøkes aktivert når noen andre allerede er i samtale, vil svarapparatet avgi en alarmtone, og bli avvist.

OPPKALL TIL SENTRALBORD

Denne funksjonen tillater å etablere kommunikasjon med sentralbord i systemet. Trykk knappen for å sende oppkallet til sentralbordet. Dersom det ikke er svar innen 10 sekunder, vill knappen slukke, og oppkallet vil lagres i sentralbordet. PS! Oppkallet til sentralbordet er kun audio.

INTERKOM OPPKALL

Interkom oppkall ved bruk av adresseliste

Enheden tillater opptil 32 interkom oppkall. Det er 2 typer intercom oppkall: Interkom innenfor en leilighet med flere svarapparater, eller intercom mellom forskjellige leiligheter så lenge de er på same stiger. For å utføre et oppkall:

- Trykk på **MENU** knappen for å komme inn i menyen
 - Velg ikonet og trykk OK
 - Velg bruker som ønskes kalt opp og trykk OK
 - Når oppkallet er sendt skrur monitor av.
- NB! Om systemet er opptatt får man ikke tilgang til menyen.

Interkom med forhåndsvalgte knapper

De første 8 brukerne av adresselisten kan kalles opp ved hjelp av hurtigløsning med forhåndsvalgte knapper.

De første 8 er assosiert som følgende:

- Bruker 1:
- Bruker 2:
- Bruker 3:
- Bruker 4:
- Bruker 5:
- Bruker 6:
- Bruker 7:
- Bruker 8:


For å utføre et intercom oppkall med hurtigknapper, trykk på “trykk – for – å – snakke” knappen, etterfulgt av en av knappene over, for å avslutte trykk en gang til på ” trykk – for – å – snakke” knappen.

Dersom systemet er opptatt vil svarapparatet avgi en pipetone.

NB! Interkom er kun audio.


VIRKEMÅTE MED HØREAPPARATER

Videosvarapparatet er utstyrt med en enhet som gir tunghørte som har høreapparat mulighet å høre personen som har kalt opp fra et oppkallstablå eller via interkom. Enheden kan gjøre slik at de med høreapparat med “T” funksjon vil høre fra en distanse på opptil 20cm.

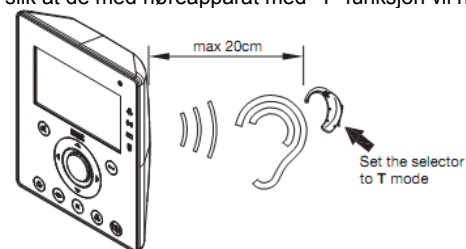

MENY

For å komme inn i videodørtelefonens hovedmeny, trykk på knappen MENU. Displayet viser:

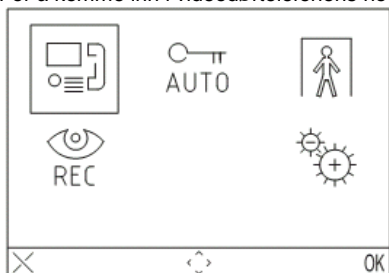


Enheten kan gå tilbake til standby modus når som helst ved å trykke inn knappen X i minimum 3 sekunder.


NB! Om systemet er aktivt vil man ikke komme inn i menyen, og svarapparatet vil avgi en pipetone.

OPPKALLSMENY

Med denne menyen kan en bruker kalle opp et navn som er lagret i adresselisten.

• Trykk knappen MENU for å komme inn i menyen.

- Velg ikonet  og trykk OK
- Velg bruker som skal kalles opp med piltasten og press OK.
- Når oppkallet er sent slås skjermen av

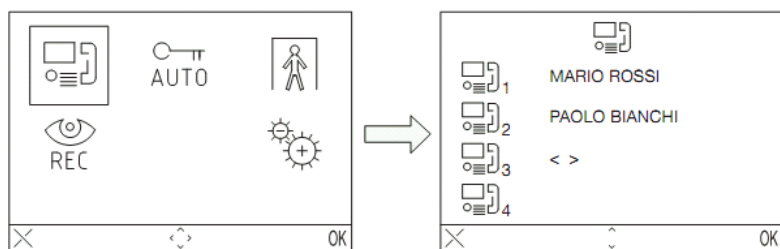



AUTOMATISK DØRÅPNING

Den automatiske døråpnerfunksjonen gir mulighet for at døren automatisk åpnes ved oppkall.

For å aktivere denne funksjonen:

Trykk MENU for å komme inn i menyen


- Velg  AUTO og trykk OK

Når funksjonen er aktiv lyser LED  AUTO
Gjenta operasjon for å slå funksjonen av.

FRAVÆR OG TELEFONSVARER ER IKKE OMHANDLET HER GRUNNET IKKE BRUKT I NORGE / DANMARK

INSTILLINGER

For å gå inn i menyen innstillinger, trykk MENU og velg 

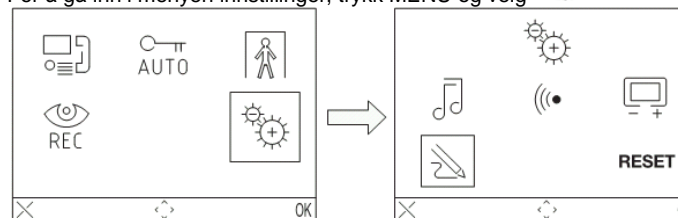




PS! Er systemet opptatt kommer man ikke inn i menyen.




VIDEOSVARAPPARAT ADRESSELISTE

Opptil 32 oppkall kan inkluderes i videosvarapparatets adresseliste (oppkall til brukere og spesialoppkall).

Legge til et navn i adresselisten

For å legge til et navn i adresselisten:

- Trykk MENU for å komme inn i menyen
- velg  og trykk OK
- velg  og trykk OK. Velg 
- velg en av de 32 linjene og trykk OK
- Velg linjen, velg så type funksjon som skal konfigureres, og press OK. Mulige funksjoner er:

- Internoppkall  : oppkall innenfor en leilighet
- Eksternoppkall  : oppkall til leiligheter koblet på samme stiger
- Spesialfunksjon  : krever egen dekoder

• Legg inn navnet som skal knyttes opp mot oppkallet ved å bruke piltastene (opp / ned for Bokstaver, høyre / venstre for å flytte markør). Trykk OK for å bekrefte.

• Legg inn koden ved å benytte piltastene (opp og ned for tall, høyre / venstre for å flytte kurseren) trykk OK for å bekrefte.



- For internkoder er lovlig koder fra 0 til 3
- For eksterne koder er lovlig koder 0 til 127
- For spesialfunksjoner er lovlig koder fra 0 til 250

Endring av data i adresselisten

Endring av data i adresselisten

• Trykk MENU for å komme inn i menyen




• Velg  og trykk OK

• Velg  og trykk OK. Velg 

• velg linjen som skal endres og trykk OK





• Etter å ha valgt linje, fortsett som beskrevet i tidligere avsnitt "legg til navn i adresselisten".

SLETTING AV NAVN I ADRESSELISTEN

- Trykk MENU for å komme inn i menyen
- Velg  og trykk OK
- Velg  og trykk OK. Velg .
- Velg linjen som skal slettes og trykk OK







VALG AV RINGESIGNAL

Her kan man velge mellom 5 forskjellige ringesignal på oppkall både fra gateplan og entréoppkall:

- Trykk MENU for å komme inn i menyen
- Velg  og trykk OK
- Velg  og trykk OK.
- Velg ønsket ringetone  (gateplan)  (entréoppkall).
- Velg ringetone med piltaster (høyre/venstre).
- Trykk OK for å bekrefte


VIDEOJUSTERINGER

I denne menyen kan man justere lysstyrke, kontrast, farge og temaer (5 forskjellige temaer) i menyen:

- Trykk MENU for å komme inn i menyen
- Velg  og trykk OK
- Velg  og trykk OK.
- Velg  for å justere lysstyrken, trykk  for å justere kontrast, velg  for justering av farge, og velg  for valg av tema.
- Etter konfigurering velg OK for å bekrefte

RESTART (RESET)

I denne menyen kan man tilbakestille alt til fabrikkinnstilling:

- Trykk MENU for å komme inn i menyen
- Velg  og trykk OK
- Velg RESET og trykk OK.
- Velg YES for å bekrefte sletting, eller NO for å gå tilbake
- Etter konfigurering velg OK for å bekrefte

(RESET sletter ikke adresselisten!)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power supply voltage:..... 36 ÷ 48Vdc
Current consumption in standby:..... 3mA max
Max. current consumption: 160mA max
Operating temperature range: -5°C ÷ +45°C
Compliant with EN61000-6-3, EN61000-6-1