
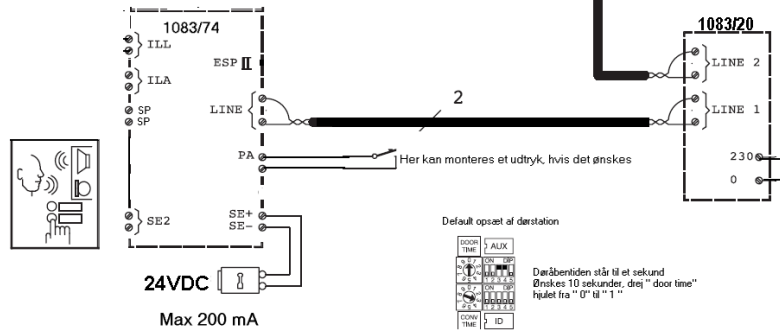


Info om User ID :  
 Øverste trykknop på dørstation vil altid være til " User 0 " her = Lejl. nr. 1  
 Næstøverste trykknop på dørstation vil altid være til " User 1 " her = Lejl. nr. 2  
 P1 på udvidelseprintet 1083/17 vil altid være til " User 2 " her = Lejl. nr 3  
 P2 = " User 3 " osv.

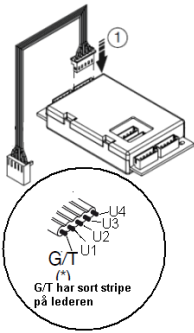

Default opsæt af dørstation

DOOR	AUX
TIME	TIME
0.0	0.0
1.0	1.0
2.0	2.0
3.0	3.0
4.0	4.0
5.0	5.0
6.0	6.0
7.0	7.0
8.0	8.0
9.0	9.0
DOWN	ID
TIME	

Døråbentiden står til et sekund  
 Ønskes 10 sekunder, tryk " door time"  
 hjulet fra " 0 " til " 1 "