
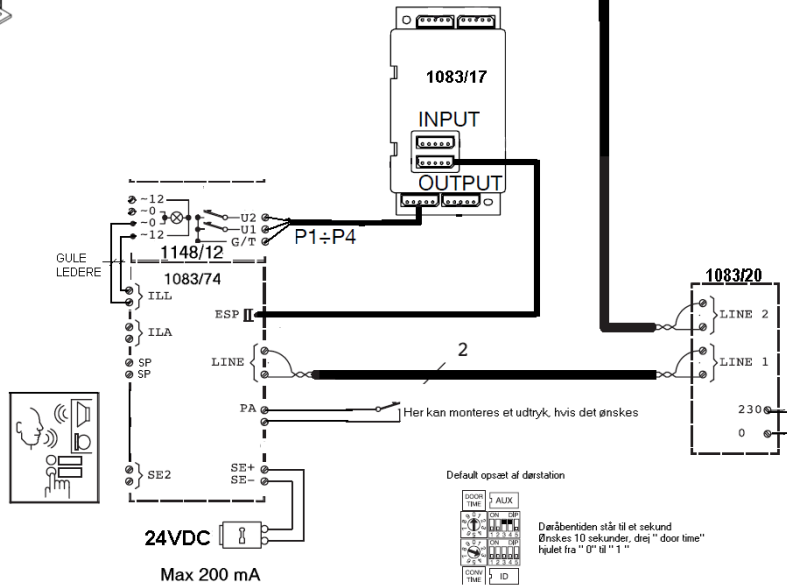
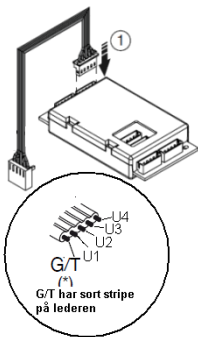


Info om User ID :

Øverste trykknop på dørstation vil altid være til " User 0 " her = Lejl. nr. 1
 Næstøverste trykknop på dørstation vil altid være til " User 1 " her = Lejl. nr. 2
 P1 på udvidelseprintet 1083/17 vil altid være til " User 2 " her = Lejl. nr 3
 P2 = " User 3 " osv.

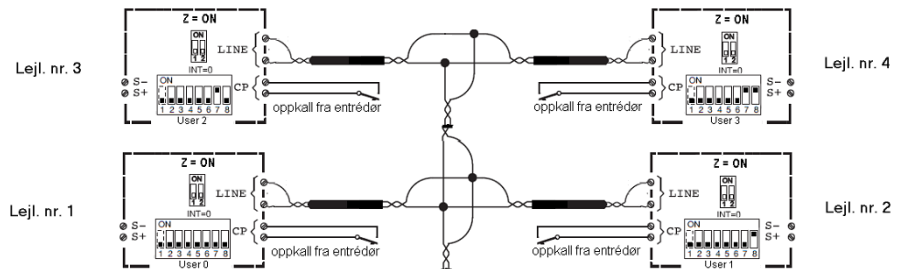

Default opsæt af dørstation

DOOR	TIME	AUX	ID
1	10	1	1
2	10	1	2
3	10	1	3
4	10	1	4

Døråbentiden står til et sekund
 Ønskes 10 sekunder, drej "door time"
 hjulet fra "0" til "1"