

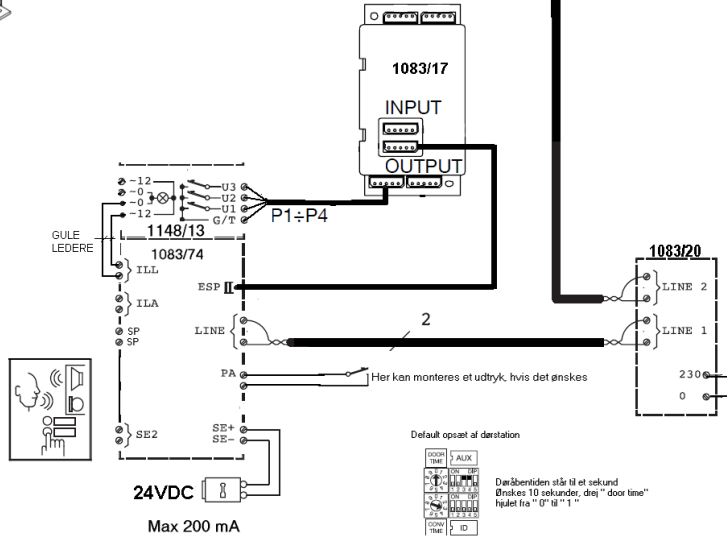


Info om User ID :

Øverste trykknop på dørstation vil altid være til " User 0 " her = Lejl. nr. 1
 Næstøverste trykknop på dørstation vil altid være til " User 1 " her = Lejl. nr. 2
 P1 på udvidelseprintet 1083/17 vil altid være til " User 2 " her = Lejl. nr. 3
 P2 = " User 3 " osv.

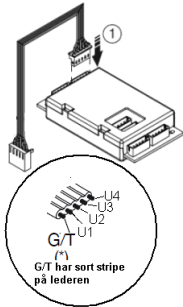

Default opsæt af dørstation

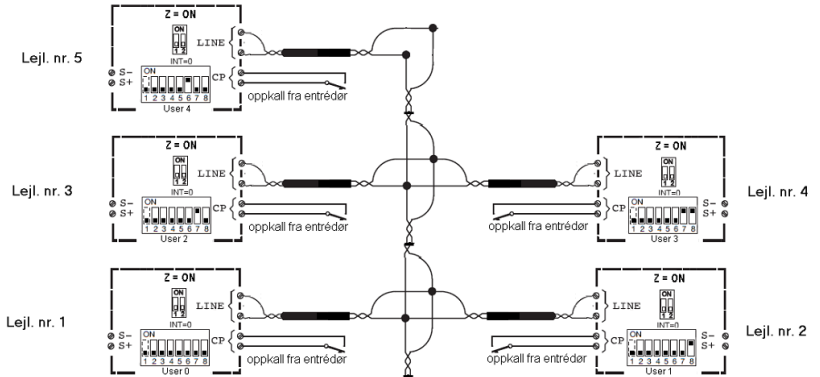