 Enhet kompatibel med høreapparater med «T» funksjon. (Standardene ETS 300381 og EN60118)

### Ved oppkall fra besøkende:


Løft av røret for å svare.

Du kan nå snakke med den som utførte oppkallet.


Åpne døren: trykk en gang på knappen med  symbolet.

(Generelt kan dette KUN gjøres under samtale)

Legg på når samtalen er ferdig.

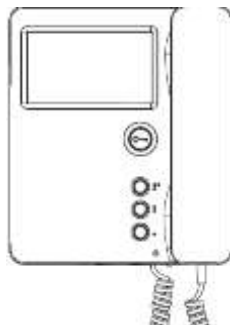


1. Lysstyrke skjerm
2. Fargestyrke skjerm

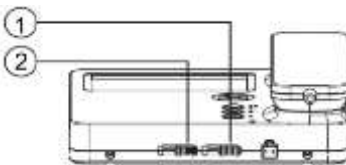





### For å justere lyd og andre funksjoner må man gå inn i telefonens programmering.

Dette gjøres ved å:

1. Trykk på knappen med  i litt mer enn 5 sekunder, og den gule LED dioden vil blinke langsomt.
2. Du er nå klar for programmering og må utføre det du skal endre, i henhold til tabellen under. *Denne tabellen gjelder KUN når telefonen står i programmering*
3. Husk å gå ut av programmering på samme måte som du gikk inn. (Etter 10 minutter vil enheten uansett gå tilbake ut av programmering).



#### Muligheter når svarapparat står i programmering!

	Ved å trykke denne inn en gang kan man aktivere og de-aktivere automatisk døråpning. Viser ved at grønn LED diode blinker når telefonen er ute av programmering.
	For hvert trykk endrer man ringetonen mellom av – lav – høy. Stiller man lyden til av, vil den røde dioden blinke raskt.
	For hvert trykk endrer man ringetonen som man bruker for å ringe på utenfor leiligheten.
	For hvert trykk endrer man ringetonen som man bruker når man ringer fra gateplan. (Utvendig dørtablå)

#### Funksjonsindikator på lysdiode på svarapparatet

1	Rask blinking rød: ringesignal avslått (gå i programmering for å slå på igjen)
2	Grønn blinking: automatisk døråpner PÅ (gå i programmering for å deaktivere)
3	Fast rødt lys: Dør tilkoblet utetablå står åpen (funksjon generelt ikke tilkoblet)
4	Sakte blinking rød: Sekundær dør tilkoblet utetablå står åpen (funksjon generelt ikke tilkoblet)
5	Sakte blinking gul: programmeringsmodus på.