urmet

2 voice

Mod.
1083

DS 1083-099


LBT 20483

Interactive Links

DIGITAL TALEENHET AUDIO VIDEO
Sch. / *Ref*. 1083/48


DIGITAL TALEENHET AUDIO
Sch. / *Ref.* 1083/38

DIGITAL TALEENHET MED TVCC
Sch. / *Ref*. 1083/39

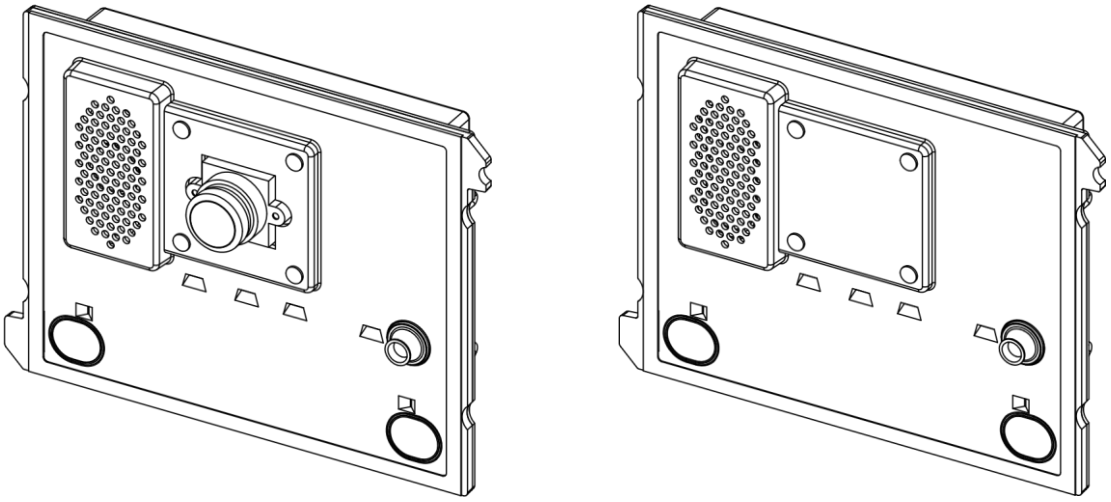

AVANSERT KONFIGURASJON HÅNDBOK (MED WIFI TILKOBLING) FOR PROGRAMMERING AV TABLÅER MED TRYKKNAPPER.

NORSK



Dette dokumentet inneholder INTERACTIVE LINKS *for raskere å finne frem*

INDEKS

1 BESKRIVELSE.. 3

STRUKTUR…. 3

2.1 FRONT MODUL 3

2.2 BAKSIDE MODUL 4

2.3 BESKRIVELSE TILKOBLINGSKLEMMER 4

2.4 BESKRIVELSE TILKOBLING ENHET TIL KAMERAER (KUN TILGJENGELIG PÅ 1083/39)…. ..4

3 AVANSERT KONFIGURASJON MED WIFI TILKOBLING… 5

3.1 TILKOBLING OG KONFIGURASJON 5

3.2 TRYKKNAPPER INSTILLINGSSIDE 6

3.2.1 DØRTABLÅTYPE: HOVED 6

3.2.2DØRTABLÅTYPE: SEKUNDÆR 8

3.2.3 FABRIKKINSTILLINGER 20

3.3 TRYKKNAPP PROGRAMMERING…. 21

3.4 OVERFØRING SIDE 22

4 HVORDAN TILBAKESTILLE TIL FABRIKKINSTILLINGER 23

1 BESKRIVELSE

De digitale taleenhetene 1083/48 (m. kamera), 1083/38 (kun tale) og 1083/39 (for ekstra kameratilkobling) er enheter kun for 2voice systemet. De har 1168 serien (Alpha) sin mekaniske struktur og har 2 trykknapper integrert, samt system status indikasjon (DDA).


Dersom talesynthese, dvs. at modulen «sier» status som oppkall pågår, eller dør åpen, er kun mulig dersom modul 1168/48 er lagt til i systemet. Denne er integrert med norsk og dansk.

- Vidvinkel fargekamera med LED (kun1083/48);
- Inngang for coaxialkabel fra CCTV overvåkingskamera eller utgang for overvåkingskameraenhet 1083/69 ved ønske om flere kameraer (maks 4). (Denne løsning kun for 1083/39)


2 STRUKTUR

2.1 FRONT MODUL


Ref. 1083/48

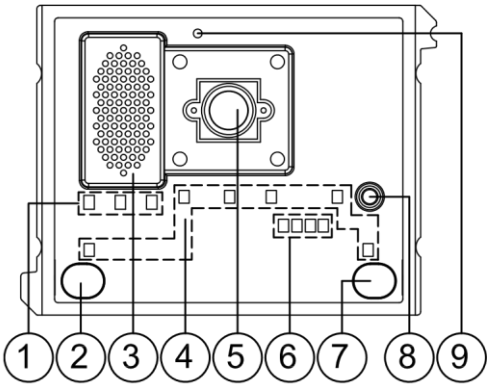

Ref. 1083/38 og /39

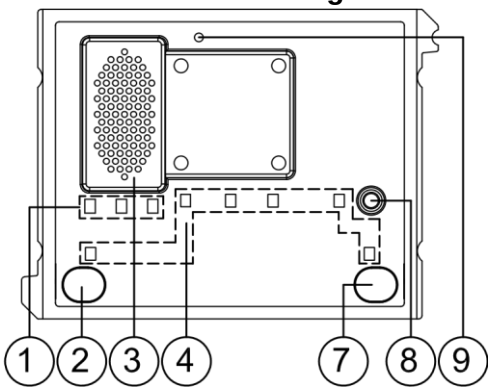

1. DDA LED:



LED farge: A → grønn, B → orange og C → grønn


LED diodene indikerer følgende i avansert konfigurasjon:

- *LED A, B, C blinker for å vise at modulen venter på å få wifi tilkobling til en annen enhet.*
- *LED A og C konstant på viser at enheten er tilkoblet med wifi til en terminal (personlig datamaskin, smarttelefon, tablet)*


2. "BRUKER 0" trykknapp
3. Høyttaler
4. Navnskilt og trykknapp LED
5. Kamera (kun på audio-video taleenhet 1083/48)
6. Kamera LED (kun på audio-video taleenhet 1083/48)
7. "BRUKER 1" trykknapp
8. Mikrofon
9. Skumringssensor for automatisk å slå på navnskilt.

2.2 BAKSIDE MODUL

1083/38 og /48

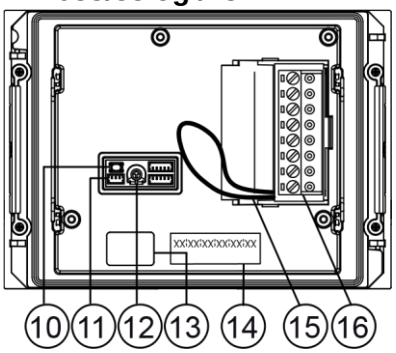

1083/39

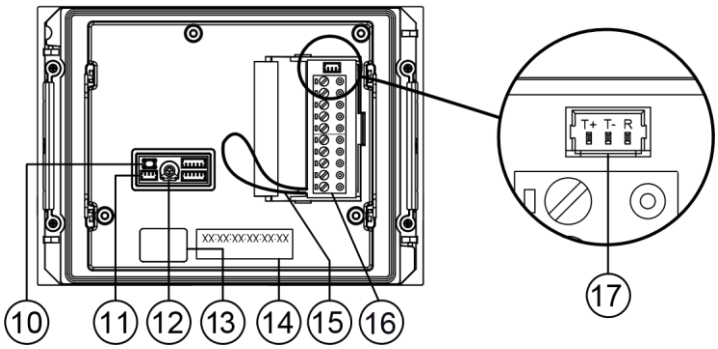

10. Konfigurasjonsknapp (Program)
11. Tilkobling for telespolemodul 1168/48
12. Pot. Meter for justering av høyttalervolum (RV1)
13. Tilkobling for kabel til trykknappmoduler (OUT)
14. Merkelapp med MAC ADDRESS til enheten
15. Lask tilkoblet for evt. Dørstatus sensor
16. Tilkoblingsbrett
17. Tilkobling for å kamerastyringsenhet ved bruk av flere overvåkingskameraer (kun 1083/39)

2.3 BESKRIVELSE AV TILKOBLINGSKLEMMER

⊘ **V5** Kompositt video signal (jord) (fra ekstra kamera eller enhet) (*)

⊘ **V3** Kompositt videosignalinngang (fra ekstra kamera eller enhet) (*)

⊘ ⊘] **PA** Utpasseringsknapp / postlås e.l.

⊘ ⊘] **LINE** Bus linje inn

⊘ ⊘] **SE2** Garasje relé kontakt

⊘ **SE-** Utgang for elektrisk lås, 24VDC, maks 240mA kapasitiv utlading.


⊘ **SE+** Utgang for elektrisk lås, 24VDC, maks 240mA kapasitiv utlading. Positiv.

(*) *Terminaler er kun på 1083/39.*

2.4 BESKRIVELSE AV TILKOBLING MOT OVERVÅKINGSKAMERAER. (KUN 1083/39)

En kabel følger med produktet for tilkobling av dørtablået i tilkoblingen (17) mot overvåkingskameraeneskontrollenhet 1083/69 for å styre flere kameraer

Kameraenheten 1083/69 må settes til fabrikkinstilling!

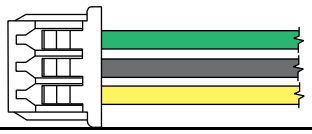

Grønn leder (R)
Sort leder (T-)
Gul leder (T+)

R	Overvåkingskameraenhet reset: grønn leder
T-	Overvåkingskamera referanse (jord): sort leder
T+	Overvåkingskamera enhets kontroll : gul leder

3 AVANSERT KONFIGURASJON MED WiFi TILKOBLING

Dersom man vil konfigurere enheten i avansert modus, må du huske at for nye re-konfigureringer av essensielle parametere må du alltid gjøre dette tilkoblet wifiens enhet, aldri uten, da dette vil overskrive tidligere lagret data.

3.1 TILKOBLING OG KONFIGURASJON

En terminal (personlig pc, smarttelefon eller) som har mulighet for tilkobling mot trådløst nettverk med en QR kode app installert behøves for å starte avansert konfigurasjon av enhetene1083/48, 1083/38 og 1083/39.
Følg instruksjonene under:

- For å slå på WiFi aksess nettverket til dørtablået, trykk på program knappen (10) i mer enn 5 sekunder. Tablået vil bekrefte med ett lydsignal (beep) og blinkende LED dioder (1).Enheten er da satt opp for å dele eget nettverk med en annen enhet.

  Enhetens WiFi slår seg automatisk av etter 10 minutter dersom det ikke har vært noen aktivitet.

- Bruk terminaltype du har valgt til å detektere dørtablåets WiFi nettverk. Nettverksnavnet avgjøres av modell:
  – URMET_1083_48_**XXXXXXXXXXXX** (for audio-video dørtablå)
  – URMET_1083_38_**XXXXXXXXXXXX** (for audio dørtablå)
  – URMET_1083_39_**XXXXXXXXXXXX** (for audio dørtablå med CCTV)

  *Sifrene **XXXXXXXXXXXX** viser enhetens MAC ADDRESSE, og står også på baksiden av dørtablået.*

- Velg WiFi nettverk som korresponderer med dørtablået som skal konfigureres. Tilkoblingen bekreftes med at LED diodene A og C (1) lyser fast.

  Det er ikke mulig å koble til flere enheter mot dørtablået samtidig, da enheten er sperret for dette.


  Enheten blir i sin status inntil man har valgt Send and close *i programmet (se under).*

- Start QR kode appen og skann QR koden på tablået med terminalen, eller start web leseren og skriv inn IP adressen 192.168.4.1 i adressefeltet.

  På noen terminaler kan det være nødvendig å deaktivere datanettverket for å kunne komme til konfigurasjonsiden til enheten..

http://192.168.4.1

- **SETTINGS** web siden vil åpne seg

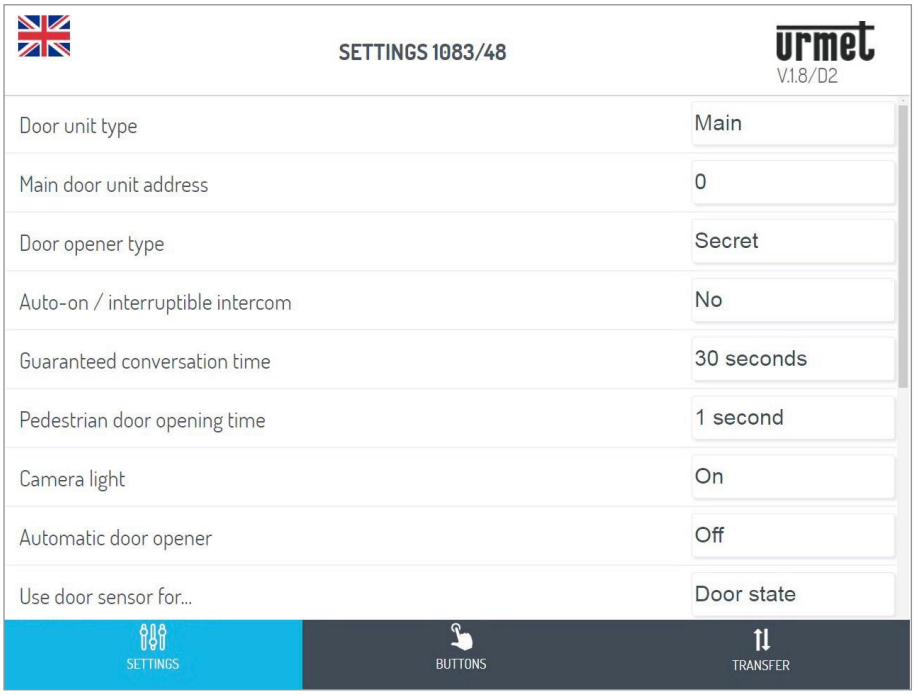

Etter å ha valgt språk (norsk/dansk er ikke mulig) med ikonet til venstre i toppen, kan du konfigurere alle Parametere i dørtablået og får tilgang til følgende sider:

– **BUTTONS** : for å se/ endre (*) trykknappenes lokasjon mot stigerene i systemet.

(*) Avhengig av parameterene tidligere tastet.


– **TRANSFER** : for å lagre / importere konfigurasjonene laget på dørtablået.


– **V.x.y/w**(**) (f.eks.): V.1.8/D2 for å se firmware versjonen til hver enkelt enhet tilkoblet dørtablåenheten.

*(**) **V.x.y** er SW versjonen til web applikasjonen og **w** er FW versjonen til dørtablået.*

- Etter at endringene er utført, lagre og send konfigurasjonen med Send and close på **TRANSFER** web siden.

  Leseren returnerer til følgende side

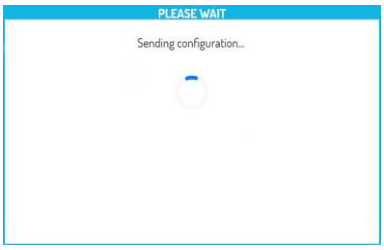1) 

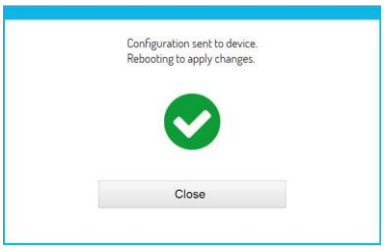2) 

- Ved å trykke på knappen Close , vil web siden gi indikasjonen Configuration Procedure Done. Man kan nå lukke leseren.

- I mellomtiden, restarter dørtablået.

3.2 TRYKKNAPPER INSTILLINGSSIDE

Følgende fabrikkinnstillinger vil vises når man åpner web siden:

3.2.1 DØRTABLÅTYPE: HOVED

Alle parametere er beskrevet under:

Parameteret merket (#) vises kun på modell 1083/48. Parameteret merket (&) vises kun på 1083/39.

DØRTABLÅ TYPE
Dette parameteret er brukt for å sette tablået som hoved- eller sekundærtablå. Alle brukerne i systemet kan ringes fra ett hovedtablå. Et sekundærtablå kan kun ringe på til brukerne som tilhører samme stigerinterface. Brukere som som mottar oppkallet kan identifisere kilden på oppkallet ved forskjellige ringetoner.

Hvis verdien "SECONDARY" (sekundær) velges, vil nye parametere vises på web siden, og er beskrevet i kapittelet DØRTABLÅTYPE: SEKUNDÆR

MAIN DOOR UNIT ADDRESS (DØRTABLÅETS ENHETSADRESSE)
Sett inn adressen til tablået (ID) med en verdi fra "0" til "3". NB! To enheter kan ikke ha samme ID.

DOOR OPENER TYPE (DØRÅPNERTYPE)
DENNE ANBEFALES ALLTID Å STÅ TIL SECRET!

AUTO-ON / INTERRUPTIBLE INTERCOM
Når auto på, eller en interkom samtale pågår, kan den gjeldende stigeren bli opptatt. Ved å sette INTERRUPTIBLE til «YES».

Parameteret må settes likt i alle tablåer i systemet.

GUARANTEED CONVERSATION TIME (GARANTERT TALETID)
Posisjonen til parameteret gir en garantert samtaletid, og legges til oppkallstiden (60s)

Parameteret må settes likt i alle tablåer i systemet.

PEDESTRIAN DOOR OPENING TIME (ELEKTRISK TID PÅ ELEKTRISK SLUTTSTYKKE)
Verdien på parameteret bestemmer døråpnertiden (max. 90 s).

CAMERA LIGHT (#) (KAMERA LYS)
Dette parameteret kan brukes til å konfigurere LED diodene til å tenne når et oppkall blir utført og i auto på om tale er aktivert. Er verdien satt til "ENABLED", vil kameraets LED tenne som beskrevet over. Dersom den er satt til "DISABLED", vil LED diodene stå av.

AUTOMATIC DOOR OPENER (AUTOMATISK DØRÅPNER)
Automatisk døråpnerfunksjon kan brukes for å automatisk åpne døren når du ringer til brukeren. Velger du "ENABLED" er funksjonen aktiv. Velger du "DISABLED" er den ikke aktiv.

Tjenesten må også aktiveres på de enkelte inne svarapparater som skal brukes.

USE DOOR SENSOR FOR...
Dette parameteret gir mulighet for å aktivere inngangen (15) til en av to funksjoner:
"DOOR STATUS": Denne brukes for å detektere en åpning av en dør (ved å bruke en ekstra magnetsensor «normally closed»
"LETTERBOX" (block): Denne kan brukes for å gi signal om brev i postkassen (fremtidig tjeneste)

CALL TONE IN PROGRESS ON/OFF
Dette parameteret blir brukt til å aktivere eller deaktivere det akustiske signalet på høyttaleren under oppkall (samme som 1 s PÅ og 4 s AV).

DUSK SENSOR ON/OFF (SKUMRINGSSENSOR PÅ/AV)
Valget kan brukes til å aktivere eller deaktivere skumringssensoren på modulen. Dersom verdien er "ENABLED", vil skumringssensoren automatisk slå på lyset i navnskiltene når det blir skumring. Velger man "DISABLED", er navnskiltene automatisk på.

HALL BUTTON ON/OFF (POSTLÅSINNGANG/UTPASSERINGSBRYTER AV/PÅ)
Valget kan brukes til å aktivere eller deaktivere PA tilkoblingene. Dersom verdien er "ENABLED", vil man kunne aktivere med postlås eller utpasseringsbryter, skriver man "DISABLED", vil dette ikke være mulig.

CAMERA MODE (#) (KAMERA MODUS)
Valget kan brukes til å velge videostandard på kameraet 1083/48:

- "PAL" (625 linjer/50 Hz vanlig i Europa)
- "NTSC" (525 linjer/60 Hzbrukes hovedsakelig i Nord Amerika og Japan). .

NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS (&) ANTALL EKSTERNE KAMERAER
Valget kan brukes til å bestemme antallet eksterne kameraer (0 til 4) koblet til modulen 1083/39 som bruker kan velge mellom.

Hvis 2 eller flere kameraer (maks 4) er det nødvendig å benytte enheten 1083/69. Sett verdien tilsvarende antall kameraer du har i anlegget.

ADVANCED CALLING BUTTON CONFIGURATION (AVANSERT RINGEKNAPP KONFIGURASON)
Parameteret kan brukes for å aktivere eller deaktivere tilknytting av knapper til stigere og leiligheter i systemet, og funksjonen til knappene (f.eks. oppkall til leilighet eller sentralbord). For mer informasjon se kapittel **3.3 PAGE BUTTONS** .

NUMBER OF ENABLED BUTTONS (ANTALL AKTIVERTE KNAPPER I TABLÅET)
Parameteret brukes til å avgjøre om det skal være ingen, en (2) eller to (7) knapper i taleenheten. Velger du: “ONE ONLY” høyre knapp i taleeneheten aktiveres som kode «0» og deretter telles kodene nedover.

“NONE” 1ste knapp i 1ste trykknappmodul aktiveres som kode «0» og deretter telles kodene nedover.

(Det er da ingen knapper i taleenheten.)

«BOTH» brukes om man ønsker dobbel rekke (trykknapper på begge sider).

Funksjonen er mulig om «ADVANCED CALL BUTTON CONFIGURATION» står til «DISABLED».

3.2.2 DOOR UNIT TYPE: SECONDARY

Dersom “SECONDARY” (sekundær) verdien er valgt i dørttablået i «DOOR UNIT TYPE» parameteret vil 3 valg komme i **SETTINGS** web page:

SECONDARY DOOR UNIT COLUMN ADDRESS (sekundærstiger tablåadresse)
Dersom dørtablået er sekundært må den respektive adressen til stigerinterfacet være mellom “0” and “31”, og adressen i tablået MP være det samme.

SECONDARY DOOR UNIT ADDRESS(sekundørtablået inngangsadresse)
I det samme stigerinterfacet har man tilkoblingene IN0 og IN1. adressen i menyen må være den samme “0” or “1”.

SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET
Dersom to dørtablåer er konfigurert som sekundærtablåer i en stiger, og du vil ha hver av dem til å ringe en forskjellig gruppe brukere, tast koden på trykknappen som skal være den første i en av dørtablåene fra “0” og “127”.

*For flere detaljer, referer til **seksjon 3m - Alpha push button panel** på Urmet website.*

AUTO-ON RESTRICTION ACCORDING TO APT ADDRESS PARITY (#)/(&) (AUTO PÅ FUNKSJON)
Dette parameteret gir brukere med like ID koder å bruke auto on funksjonen (dette skal IKKE gjøres i boligblokker!). kun på tablåer med ID=0 (hvis sekundær) eller ID=2.
Som et resultat, vil brukere med ulike ID koder ha muligheten til å bruke auto på. Kun på dørtblåer med kode ID=1 eller ID =3.
Under auto-on, vil audio linja være opptatt for andre og det vil være mulig å åpne døren på valg dørtablå.

Funksjonen virker både med hoved og sekundærtablåer med enhet 1083/48 (*), bortsett fra hovedtablå med ID = 0 som er essensiell for alle brukere å aktivere auto-on.

*Så i disse tilfellene vil det ikke være synlig i **SETTINGS** skjermen.*
Det beskrevne filteret virker kun når funksjonen er aktivert på de installerte dørtablåene. Når det ikke er programmert er ikke like og ulike brukere differensiert

3.2.3 FABRIKKINSTILLINGER

DØRTABLÅTYPE: MAIN (HOVED)

PARAMETER	DEFAULT VALUE
MAIN DOOR UNIT ADDRESS (HOVEDDØR ADRESSE)	0
DOOR UNIT TYPE (DØRENHETS TYPE)	SECRET
AUTO-ON / INTERRUPTIBLE INTERCOM (AUTO PÅ)	NO
GUARANTEED CONVERSATION TIME (GARANTERT TALETID)	30 SECONDS
PEDESTRIAN DOOR OPENING TIME (DØRÅPNERTID)	1 SECOND
CAMERA LIGHT (#) (KAMERALYS)	ENABLED (PÅ)
AUTOMATIC DOOR OPENER (AUTOMATISK DØRÅPNING)	DISABLED (AV)
USE DOOR SENSOR FOR... (BRUK DØRSENSOR FOR…)	DOOR STATE
CALL TONE IN PROGRESS ON/OFF (OPPKALLSTONE I GANG AV / PÅ)	DISABLED (AV)
DUSK SENSOR ON/OFF	DISABLED (AV)
HALL BUTTON ON/OFF (UTPASSERINGSBRYTER ON / OFF)	ENABLED (PÅ)
CAMERA MODE (#)	PAL
NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS (&)	1
ADVANCED CALLING BUTTON CONFIGURATION	DISABLED (AV)
NUMBER OF ENABLED BUTTONS (ANTALL AKTIVERTE KNAPPER)	BOTH

(#) Dette parameteret gjelder kun 1083/48.

(&) Dette parameteret gjelder kun1083/39.

DØRTABLÅTYPE: SEKUNDÆR


PARAMETER	DEFAULT VALUE
SECONDARY DOOR UNIT COLUMN ADDRESS (SEKUNDÆR STIGEARDRESSE)	0
SECONDARY DOOR UNIT ADDRESS (SEKUNDÆRENHETS ADRESSE)	0
DOOR UNIT TYPE (DØRENHETS TYPE)	SECRET
AUTO-ON / INTERRUPTIBLE INTERCOM (AUTO PÅ)	NO
GUARANTEED CONVERSATION TIME (GARANTERT TALETID)	30 SECONDS
PEDESTRIAN DOOR OPENING TIME (DØRÅPNERTID)	1 SECOND
CAMERA LIGHT (#)(KAMERALYS)	ENABLED
AUTOMATIC DOOR OPENER (AUTOMATISK DØRÅPNING)	DISABLED
USE DOOR SENSOR FOR... (BRUK DØRSENSOR FOR…)	DOOR STATE
CALL TONE IN PROGRESS ON/OFF (OPPKALLSTONE I GANG AV / PÅ)	DISABLED
DUSK SENSOR ON/OFF	DISABLED
HALL BUTTON ON/OFF (UTPASSERINGSBRYTER ON / OFF)	ENABLED
CAMERA MODE (#)	PAL
NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS (&)	1
ADVANCED CALLING BUTTON CONFIGURATION	DISABLED
SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET	0
NUMBER OF ENABLED BUTTONS	BOTH
AUTO-ON RESTRICTION ACCORDING TO APT ADDRESS PARITY (#)/(&)	DISABLED

(#) Dette parameteret gjelder kun 1083/48.

(&) Dette parameteret gjelder kun1083/39.

3.3 PAGE BUTTONS

Fra **SETTINGS** Siden kan du gå til **BUTTONS(knapper)** Web siden ved å trykke fanen ; følgende side åpnes:

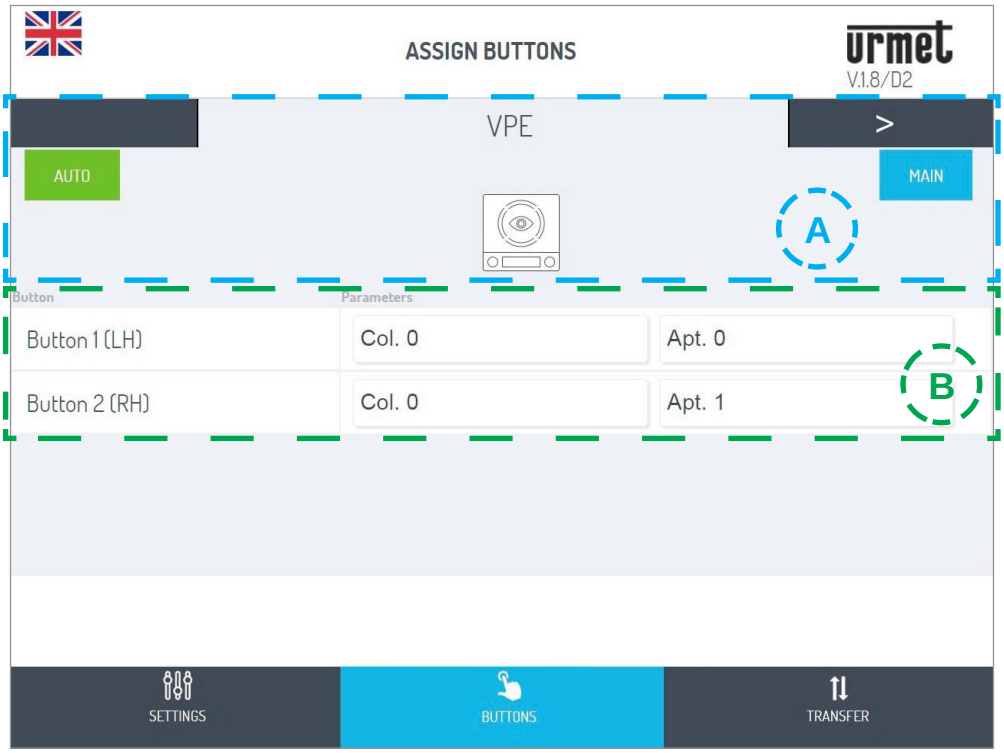

Denne siden er delt i 2 områder:

A Det første området viser modulene tilkoblet til IN-OUT koblingene i panelet:

Device name	Device logo	Device type
VIDEO DOOR UNIT (videodørenhet)		Audio-video dørenhet Ref. 1083/48
DOOR UNIT (audio enhet)		Audio dør enhet Ref. 1083/38
MX (med "X" lik som det progressive antall enheter i panelet).		ILA og tale synthesis modul Ref. 1168/48 1168/48
		4-knapps ekspansjonsmodul Ref. 1168/4
		8-knapps ekspansjonsmodul Ref. 1168/8
		Husnummermodul Ref.1168/50

Du kan velge mellom enheter (knappemoduler) ved å trykke < eller > .

De følgende faner / knapper viser isteden:
Verdien av parameteret satt tidligere ADVANCED CALL BUTTON CONFIGURATION (avansert trykknapp konfigurasjon)

AUTO :

Assosiasjonen av knappene mot stiger og leiligheter i systemet om (som i dette tilfellet) automatisk eller i avansert modus ADVANCED (se pkt. B.).

1. Verdien av forrige DOOR UNIT TYPE (dørtablåtype).

MAIN : Dørtablåtype er hoved (main) (som i dette tilfelle) eller sekundært SECONDARY .

B Dette området viser en liste med knapper tilgjengelig på enheten og deres tilhørighet med stiger og leiligheter i anlegget.

Dersom ADVANCED CALL BUTTON CONFIGURATION (avansert ringknapp konfigurasjon) tidligere ble aktivert (enabled), kan knappens funksjon endres med følgende instillinger:


– *CALL APT (call apartment (ring leilighet))*
– *CENTRAL Switchboard (sentralbord)*
– *SPECIAL FUNCTION (activate special decoder)(aktiver spesial dekoder) – NOT ASSIGNED (ikke tilkoblet)*

Du kan konfigurere en knapp for spesial funksjon, som f.eks. å slå på trappelys.
PÅ knappen du ønsker å konfigurere, press funksjon (FUNKTION) dropp meny, velg «special function» og legg inn koden du ønsker skal aktiveres.

Spesial funksjonen vil kun være aktivert dersom en special dekoder er installert.

3.4 TRANSFER PAGE (overføringsside)

Fra **SETTINGS** Siden kan du gå til **TRANSFER** web siden ved å trykke på knappen ; følgende Side åpnes:

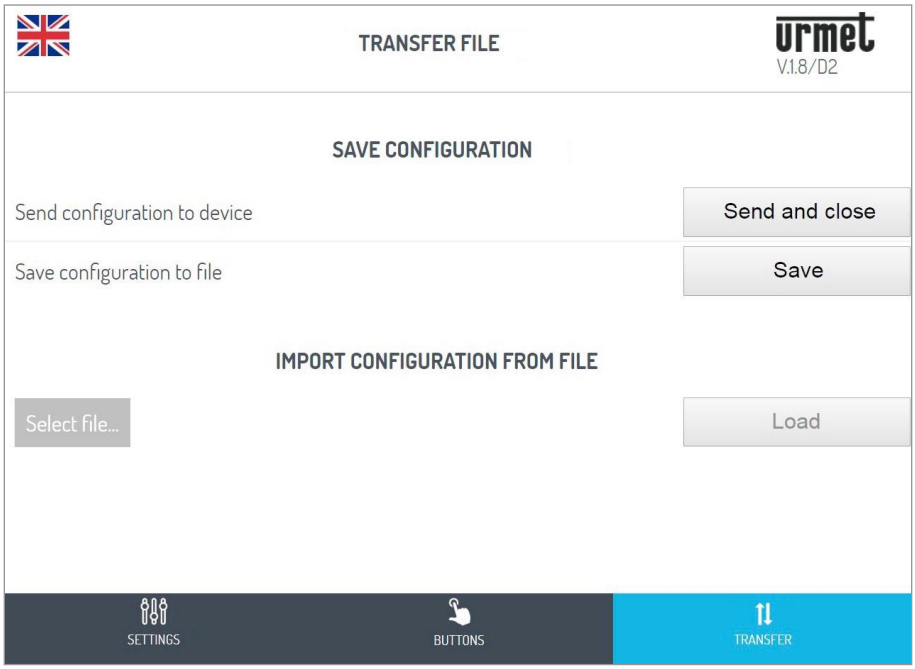


Her kan du:
• Overføre til audio eller videoenheten konfigurasjonen beskrevet over, som vil bli lagret i enheten når du trykker:
Send and close .

Følgende skjerm vil åpnes når konfigurasjonen er sendt til enheten.:

• Leseren vil vise følgende skjermer:

1) 

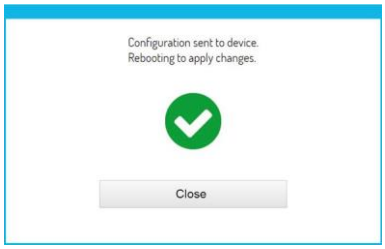2) 

Trykk Close for Avslutte konfigurasjonsprosedyren. Følgende bilde vises.

Configuration Procedure Done. .

• For å lagre en fil med informasjonen som er overført til tablået fra PC, smarttelefon eller tablet, trykk

Save

Filen vil hete config_5ECF7F2534D5_20180619154700.json (5ECF7F2534D5 er MAC adressen til enheten, og 20180619154700 er dato og tid for lagring) og vil bli lagret i standard nedlastningsmappe på enheten du har programmert med.

• Select file... Til slutt kan du med denne knappen, velge en konfigurasjonsfil (tidligere lagret) i standard mappe på enheten du programmerer fra, for eksempel inn i en enhet uten konfigurasjon.

Load

4 HVORDAN RESETTE TIL FABRIKKINSTILLING

Trykk på PROGRAM knappen (10) en rask gang og gå i konfigurasjons status. LED dioden (1) vil blinke. Hold så knappen (7) inne lenger enn 10 sekunder.
Dørtablået vil generere 2 stk. 2 sekunders lange pip og alle parameterene vil resettes til originalt.

For følgende emner, vær vennlig å se instruksjonboken:
LBT20482, som har dørtablåene Ref. 1083/48 og /38
angående:

- HØYTTALER VOLUM JUSTERING
- DDA
- ELEKTRISK LÅS ÅPNESIGNAL
- GARASJE ÅPNESIGNAL
- INSTALLASONS BEGRENSNINGER
- TILKOBLINGSEKSEMPLER
- TEKNISKE SPESIFIKASJONER
- SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMIT