


HANDSFREE VIDEOSVARAPPARAT FOR 2VOICE

Ref. 1760/6

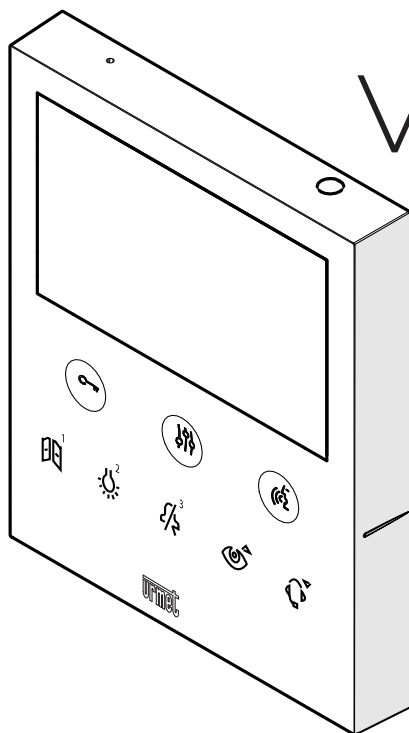

VOG 5



NORSK


1. BESKRIVELSE

VOG⁵ Ref. 1760/5 (sort) og 1760/6 (hvir) videosvarapparater er dedikert til Urmet sitt 2VOICE system.

Hovedfunksjoner:

- 5" TFT-LCD fargeskjerm (vid synsvinkel);
- soft-touch knapper;
- mulighet for styring med "gestures" (deaktivert fra fabrikk);
- videojustering (kontrast, lysstyrke og farge) via OSD menyen;
- mulig å bytte mellom 5 forskjellige ringetoner;
- pmulig å justere ringevolum: minimum (AV), medium og maksimum
- "Skjermvask" funksjon;
- hands-free eller push-to-talk modus:
 - Hands-free: trykk en gang på taleknappen for å godta innkommende oppkall, trykk igjen for å legge på;
 - Push-to-talk: hold inne taleknappen for å snakke, slipp knappen for å lytte.

2. BESKRIVELSE AV KOMPONENTER OG FUNKSJONER

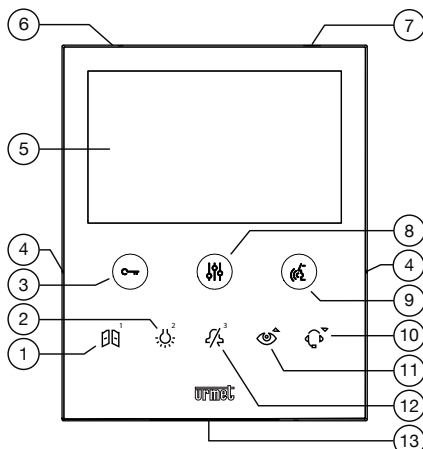

1. Multifunksjon ¹ : døråpning (sekundærdør) / intercom oppkall 1.
2. Multifunksjon ² : spesialfunksjon 8 / intercom oppkall 2.
3. Døråpningsknapp  (grønn bakgrunnsbelysning).
4. Forhøyede hakk for synshemmede.
5. 5" skjerm.
6. Mikrofon.
7. IR detektor for "gestures".
8. Knapp for aktivering av menyen  (oransje bakgrunnsbelysning).
9. Lyd AV/PÅ  (grønn bakgrunnsbelysning).
10. Multifunksjon  : "Skjermvask" funksjon / bytt samtale.
11. Multifunksjon  : auto-on mode / video switching / "Skjermvask" funksjon.
12. Multifunksjon ³ : "MUTE" funksjon (rød bakgrunnsbelysning) / intercom oppkall 3.
13. Høytaler.

 VOG⁵ har innebygd telespole som kun aktiveres under oppkall. Svarapparatet har også forhøyede hakk ved  knappen og  knappen for synshemmede.

3. KNAPEFUNKSJONER

Status Knapp	STAND-BY	VENTER PÅ SVAR (innkommen de anrop)	OPPKALL PÅGÅR	STAND-BY OG ER TRYKKET	PROGRAMMERING SMODUS
	Åpner hoveddør	Åpner hoveddør	Åpner hoveddør	Åpner hoveddør	Aktiverer/Deaktiverer automatisk døråpning(*)
	Tilgang til prog. modus (hold inne i 6 sekunder)	Åpne, lukke og endre parametere i OSD menyen	Åpne, lukke og endre parametere i OSD menyen	---	Gå ut av prog. modus (holde inne i 6 sekunder)
	---	svar innkommende oppkall	A) i "hands-free" modus: legger på B) i "Push to talk" modus: - hold inne for å prate - trykk for å legge på.	---	endre ringevolum (MIN, MED, MAX)
	åpner sekundærdør	åpner sekundærdør	åpner sekundærdør	Programmerbar intercom 1 (fra fabrikk: ikke programmert)	For å definere intercom destinasjon
	Spesialfunksjon 8	Spesialfunksjon 8	Spesialfunksjon 8	Programmerbar intercom 2 (fra fabrikk: ikke programmert)	For å definere intercom destinasjon
	"MUTE" funksjon (lyd av)	---	---	Programmerbar intercom 2 (fra fabrikk: ikke programmert)	For å definere intercom destinasjon

(*)Noen dørtablåer krever at "automatisk døråpning"-funksjonen også er aktivert fra dørtablå.

Status Knapp	STAND-BY	VENTER PÅ SVAR (innkommen de anrop)	OPPKALL PÅGÅR	STAND-BY OG  ER TRYKKET	PROGRAMMERING SMODUS
	Auto-on		fungerer som "pil opp" i OSD menyen	---	Endrer ringetone (5 alternativer)
	"Skjermvask" funksjon (trykk og hold i 6 sekunder)	fungerer som "pil ned" i OSD menyen	fungerer som "pil ned" i OSD menyen	Exchange call	Endrer ringetone fra lokal ringeknapp (5 alternativer)

3.1. LEDSTATUS

Status Knapp	STAND-BY	VENTER PÅ SVAR (innkommen de anrop)	OPPKALL PÅGÅR	STAND-BY OG  ER TRYKKET	PROGRAMMERING SMODUS
	Av: ingen funksjon. Blinker grønn: automatisk døråpning er aktiv. Rød: Hoveddøren er fortsatt åpen. Blinker rød: sekundærdør er fortsatt åpen.	Lyser grønn	Lyser grønn	Av	Blinker grønn (automatisk døråpning)
	Av	Av	Av	Av	Blinker oransje
	Av	Lyser grønn	Blinker grønn	Lyser grønn	Av
	Rød LED blinker: MUTE 8t Rød LED lyser: MUTE	Av	Av	Av	Av

4. BESVARE OPPKALL

Når det utføres et oppkall til svarapparat vil det ringe i svarapparat og skjermen lyser opp. Trykk på -knappen for å besvare anropet. Trykk en gang til for å legge på oppkallet og skjermen slukkes igjen.

5. OSD (ON SCREEN DISPLAY) MENY INNSTILLINGER

For å komme inn i OSD menyen trykk på -knappen mens man er i oppkall eller i stand-by. trykk på -knappen for å navigere i sekvens mellom de følgende innstillingene:

- 1) LYSSTYRKE
- 2) KONTRAST
- 3) FARGESTYRKE

Disse parameterne justeres med  og .

6. "MUTE" FUNKSJON

Denne funksjonen brukes for å sette svarapparatet i lydløs-modus, om ekstern ringeklokke er installert så vil den også bli lydløs:

- MUTE 8t: Trykk på -knappen for å skru av lyden på svarapparat i 8 timer
 I fall strømbrydd så vil svarapparatets mute-timer starte forfra.
- MUTE: ved å holde inne -knappen i noen få sekunder vil svarapparatet forbli lydløst frem til man trykker på -knappen igjen.

 Etter et strømbrydd så vil svarapparat beholde innstillingen den stod i.

Når "MUTE" er aktivert så vil også alle kvitteringstoner deaktiveres.

7. HVORDAN GÅ INN I PROGRAMMERINGSMODUS

For å komme inn i programmeringsmodus hold inne -knappen i 6 sekunder mens svarapparatet er i standby-by.

Svarapparatet bekrefter at det er i programmeringsmodus ved å avgi 3 korte pip og ved at -knappen begynner å blinke oransje.


For å gå ut av programmeringsmodus hold inne -knappen til svarapparatet avgir 2 lange pip og -knappen slutter å blinke og går tilbake til samme status som den hadde før programmeringsmodus.

 Svarapparatet går automatisk ut av programmeringsmodus etter 10 minutter.

8. HØREAPPARAT


Svarapparatet er utstyrt med en teleslynge som gjør det mulig for personer med hørselshemmninger, utstyrt med kompatibelt høreapparat, å få lyden fra svarapparatet koblet inn på høreapparatet.

Svarapparatet kan koble til høreapparat med "T"-funksjon innen 20 cm.

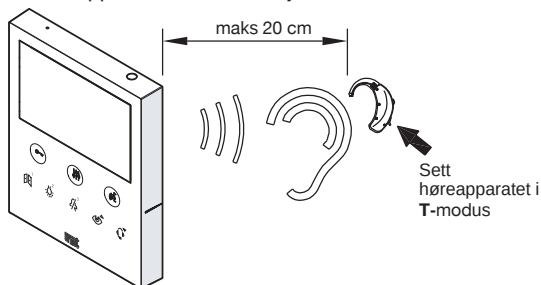

9. TALEAKTIVERING VED Å BRUKE -KNAPPEN ("PUSH-TO-TALK" MODUS)

Når et oppkall er innkommende trykk på -knappen for å besvare oppkallet. Hold inne -knappen når du ønsker å prate og slipp den når du ønsker å lytte:

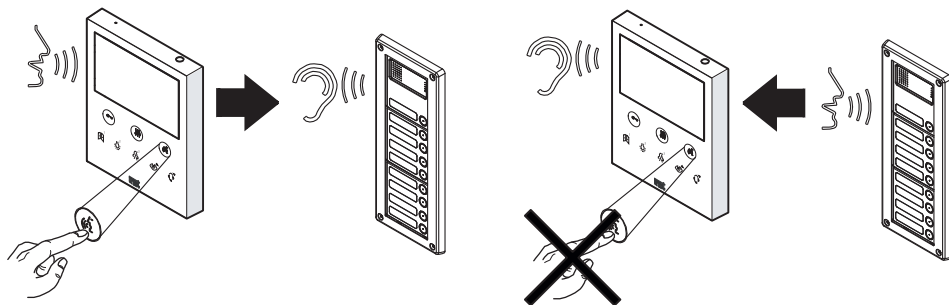

For å avslutte oppkallet, trykk på -knappen.

10. SKJERMVASK

"Skjermvask"-funksjonen midlertidig deaktiverer alle knappene på telefonen for å unngå tasting ved vask av skjerm.

Når svarapparatet er i stand-by hold inne -knappen i 6 sekunder; svarapparatet avgir et pip som kvitteringstone. etter 30 sekunder går svarapparatet tilbake til vanlig modus. Hvis noen ringer på mens "skjermvask" er aktiv så vil "skjermvask" bli deaktivert slik at oppkallet kan besvares.

URMET AS
Vesterveien 193D
4817 HIS
Telef.

+47 23 03 93 20

urmet

<http://www.urmet.no>
e-post: post@urmet.no