


HANDSFREE VIDEOSVARAPPARAT FOR 2VOICE

Sch./Ref.1760/6

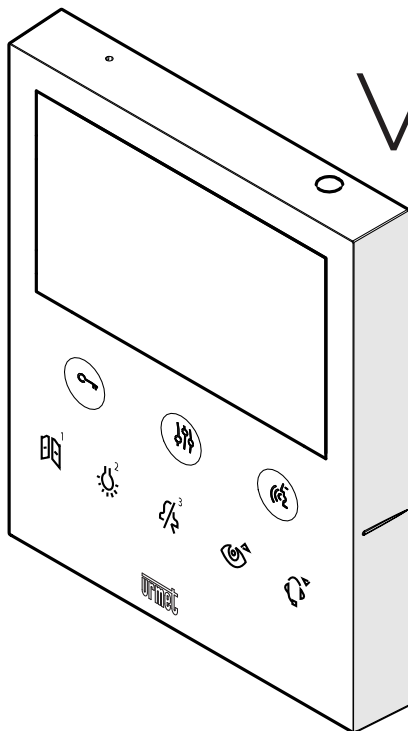

VOG 5




1. BESKRIVELSE

VOG⁵ Ref. 1760/6 er dedikerte videosvarapparater for 2VOICE porttelefon systemr

Funksjoner:


- 5" TFT-LCD fargeskjerm (vid synsvinkel);
- Soft-touch knapper;
- mulighet for å utføre handlinger på svarapparat ved å utføre "gestures" (deaktivert fra fabrikk);
- videojustering (kontrast, lysstyrke og farge) via OSD meny;
- mulighet for å tilpasse ringetonen med et utvalg av fem forskjellige typer;
- pmulighet for å justere ringevolumet: minimum(AV), medium og maksimum
- "Skjermvask" funksjon;
- hands-free eller push-to-talk modus:
 - Hands-free: trykk en gang på taleknappen for å godta innkommende oppkall, trykk igjen for å legge på;
 - Push-to-talk: hold inne taleknappen for å snakke, slipp knappen for å lytte.

2. BESKRIVELSE AV KOMPONENTER OG FUNKSJONER

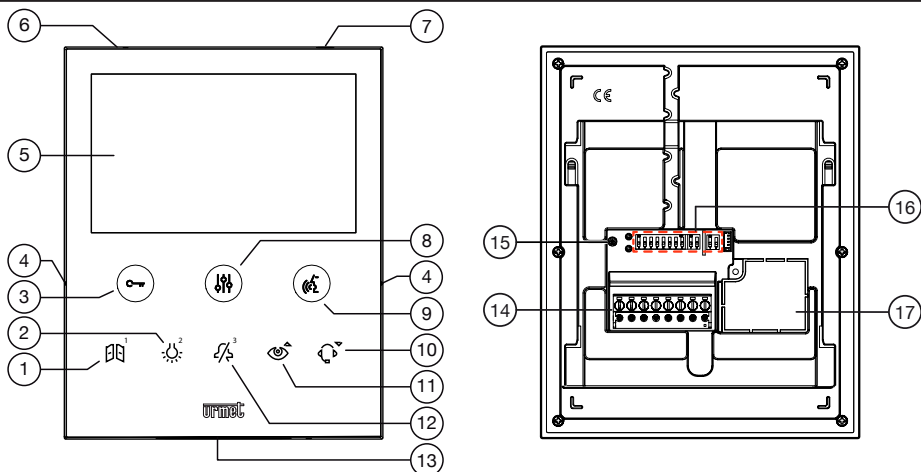

1. Multifunksjon ¹ : døråpning (sekundærdør) / intercom oppkall 1
2. Multifunksjon ² : spesialfunksjon 8 / intercom oppkall 2.
3. Døråpningsknapp (grønn bakgrunnsbelysning).
4. Forhøyede hakk for synshemmede.
5. 5" skjerm
6. Mikrofon
7. IR detektor for "gestures"
8. Knapp for aktivering av menyen (oransje bakgrunnsbelysning).
9. Lyd AV/PÅ (grønn bakgrunnsbelysning).
10. Multifunksjon : "Skjermvask" funksjon / bytt samtale.
11. Multifunksjon : auto-on mode / video switching / "Skjermvask" funksjon.
12. Multifunksjon ³ : "MUTE" funksjon (rød bakgrunnsbelysning) / intercom oppkall 3.
13. Høytaler.
14. Tilkoblingsklemmer
15. Justering av samtalelyd

16. CDip-switcher for adressering(SW1 / SW2 / SW 3):
- 1 på SW1, definerer talemodus: AV "Hands free" (standard) / PÅ "Push to talk";
 - 2-8 på SW1, adressering (binært);
 - 1-2 på SW2, intern adressering (flere svarapparater i samme leilighete).
 - no.1 på SW3, **ikke i bruk**.
 - no.2 på SW3, aktiverer og deaktiverer IR detektor for "gesture" .



 Se koblingsskjema for hvordan dip-switcher skal settes.

17. Deksel som fjernes ved installering av viderekoblingskort.

 VOG⁵ har innebygd telespole som kun aktiveres under oppkall. Svarapparatet har også forhøyede hakk ved  knappen og  knappen for synshemmede.

3. INSTALLASJON




OBS! For riktig bruk av "gestures" ikke installer svarapparatet på steder der det kan bli utsatt for direkte sollys, da IR-detektoren er følsom for lys.



Hvis VOG5 Ref. 1760/5 eller /6 installeres som en erstatning for svarapparat Ref. 1750/5 /6 /15 eller /16 så ikke "gestures" aktiveres.

-  Installer innfelt monteringsboks mod. 503 eller innfelt monteringsboks 'Ø 60mm' i høyden angitt.
-  (Husk å montere lavere om TEK 17 skal følges)

Innfellingsboks mod 503 kan installeres horisontalt eller vertikalt.

- Fest braketten til monteringsboksen som angitt.
- Programmer dip-switchene og koble systemledningene til tilkoblingsklommene.
- Fest dørtelefonen til braketten.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra skjermen.
- Slå på systemet og test.

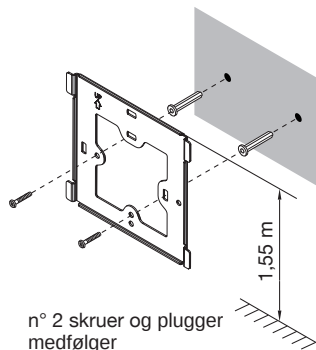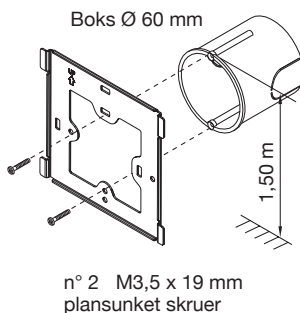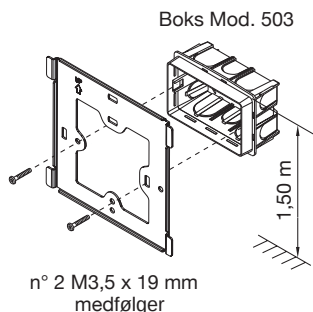

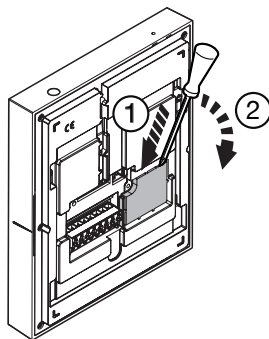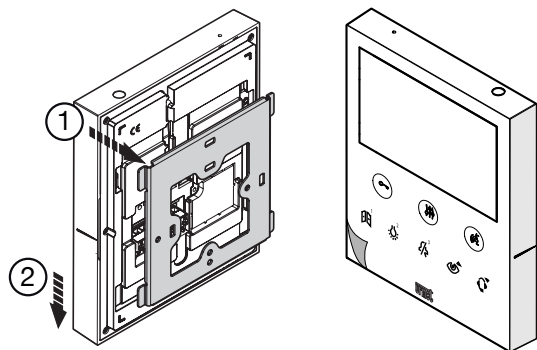

For å kable videosvarapparatene i serie så må man installere in/ut-kort Ref. 1750/50. Fjern plastlokket, som vist på figuren over, og sett inn in/ut-kortet.

3.1. BESKRIVELSE AV TILKOBLINGSKLEMMER

- S- } Ekstra ringeklokke
- S+ }
-] CP Lokal ringeknapp
-] LINE IN Buss inn
-] LINE OUT Buss ut

4. INSTALLASJONSBEGRENSNINGER

Hvis "gestures" er aktivert kan man få en reduksjon i antall svarapparater på en stiger. Reduksjonen er som følger:

Strømforsyning	Kabeltype	Antall videosvarapparater
1083/20A	2Voice Ref. 1083/92 - /94	64
	CAT5 UTP (et revolvert par)	32
1083/23	2Voice Ref. 1083/92 - /94	24
	CAT5 UTP (et revolvert par)	16

For maksimalt antall svarapparater eller for andre typer kabler, se heftet "Limit number of VOG5 video door phones in riser DS1083-156" på www.urmet.com eller ved å skanne følgende QR-kode.



5. PROGRAMMERINGSMODUS

For å komme inn i prog. modus, trykk og hold inne  -knappen i 6 sekunder mens svarapparater er i stand-by modus.

Svarapparatet bekrefter med at den er i prog. modus ved å avgi tre korte pip og  -knappen begynner å blinke oransje.

For å gå ut av prog. modus trykk og hold inne  -knappen til svarapparatet bekrefter med to lange pip og  -knappen slutter å blinke.

 Svarapparatet går automatisk ut av prog.modus 10 minutter etter den ble aktivert.

6. INTERCOM DESTINATION ADDRESS ACQUISITION

For å sette opp intercom-oppkall gjør som følgende:

- Aktiver prog.modus.
- Hold inne knappen (,  eller ) du ønsker skal brukes til intercom-oppkall i 3 sekunder svarapparatet avgir et kort pip.
- Intercom-oppkallet er nå satt opp.
- Gå så til svarapparatet som skal motta intercom-oppkallet og trykk på  -knappen for å brefkte. OAlternativt så kan man gå til dørtablået og utføre et oppkall til svarapparatet som skal motta intercom-oppkallet.

 For mer informasjon om intercom-oppkall se system manual eller kontakt Urmet AS.

7. TILBAKESTILL TIL FABRIKKINSTILLINGER

For å tilbakestille svarapparatet til fabrikkinstillinger gå inn i prog.modus ved å holde inne  -knappen i 6 sekunder, hold så  -knappen og  -knappen inne i mer enn 3 sekunder. Svarapparatet avgir 2 lange pip for å bekrefte tilbakestilling.

8. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strømspanning (LINE IN):.....	36 ÷ 48 V ---
Forbruk (LINE IN):.....	@ 48 V ---
Stand-by:.....	< 3 mA
Maks:.....	< 160 mAcc
S+ og S- utgangsspenning.....	25 mA @ 24V ---
Skjerm.....	5" TFT-LCD
Skjerm oppløsning.....	800 X 480 pixel
Driftstemperatur:.....	-5° ÷ 50°C
Dimensjoner (HxBxD):	160 x 130 x 26 mm

15.105:

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med kravene for digital enhet klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse kravene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjon.

Dette utstyret generer, bruker og kan utstråle radiofrekvens, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan testes ved å ta spenningen på utstyret, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller fler av følgende tiltak:

- Vend eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

NORSK



EUROPAPARLAMENTET OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Symbolet med den overkryssede søppelkassen på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med det øvrige husholdningsavfallet. I stedet er det ditt ansvar å avhende avfallsutstyret ditt ved å levere det til et utpekt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av avfallsutstyret ditt på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturressursene og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet. For mer informasjon om hvor du kan levere avfallsutstyret for resirkulering, vennligst kontakt ditt lokale bykontor, din husholdningsavfallsstasjon eller butikken der du kjøpte produktet.

DS1760-001

URMET AS
Vesterveien 193D (NORGE)
4817 HIS
Telef. +47 23 03 93 20
(08:00 - 16:00 Mandag - Fredag)

urmet

LBT20919

<http://www.urmet.no>
e-mail: post@urmet.com

MADE IN CHINA