
IPERCLOUD

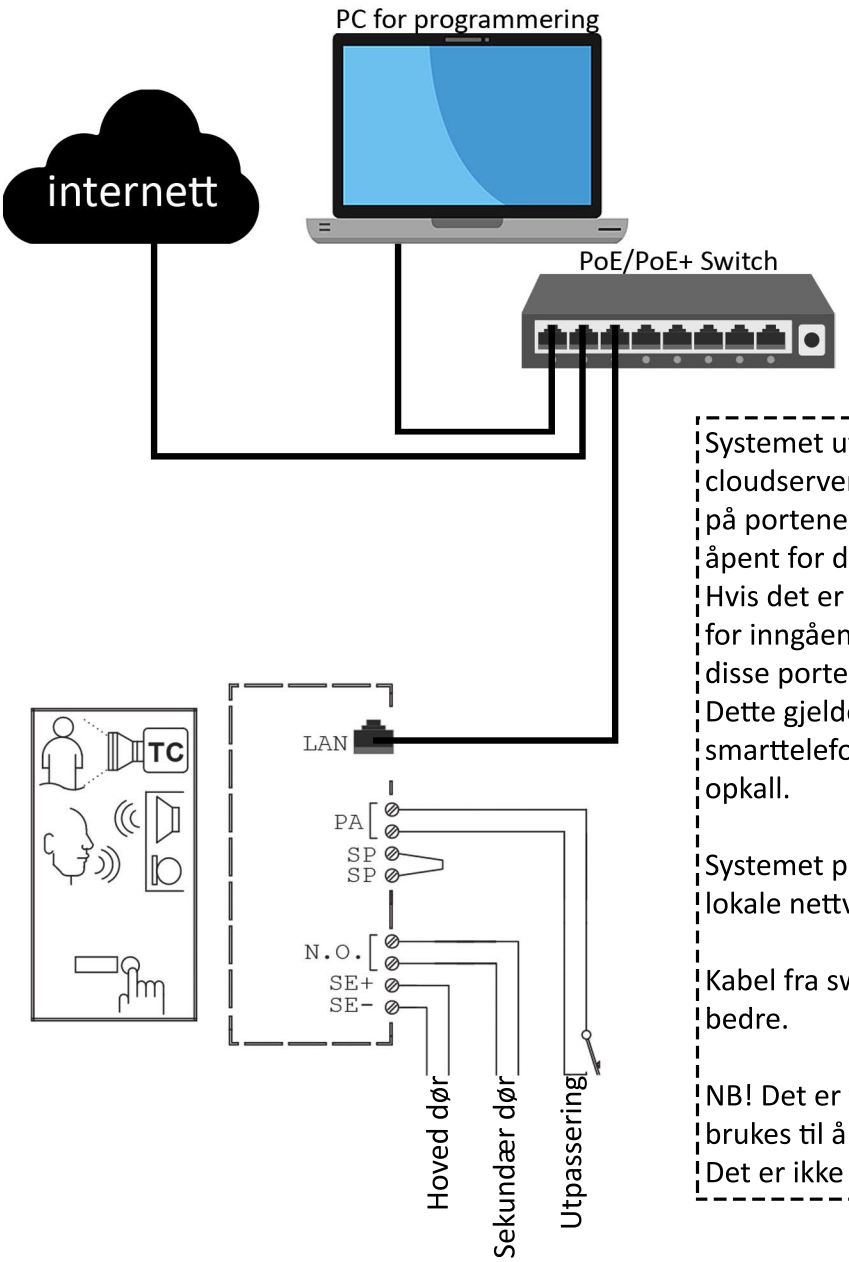

Systemet utfører klient tilkoblinger til Urmet's cloudserver på sip.urmet.com(104.199.85.117) på portene 5060 og 6060, det må derfor være åpent for dette i nettverket.
Hvis det er brannmurer installert må det åpnes for inngående og utgående kommunikasjon på disse portene.
Dette gjelder også for nettverket som smarttelefonene er tilkoblet når de mottar opkall.

Systemet programeres fra PC tilkoblet det lokale nettverket.

Kabel fra switch til utstyr må være Cat. 5e eller bedre.

NB! Det er viktig at det kun er 1 konto som brukes til å programere ett anlegg.
Det er ikke mulig å programmere «siter» med 2

