


Installasjonsveiledning 1 inngang ALPHA mot 7 sekundærinnganger
Brukes sammen med veiledning «1168/1 Norsk»

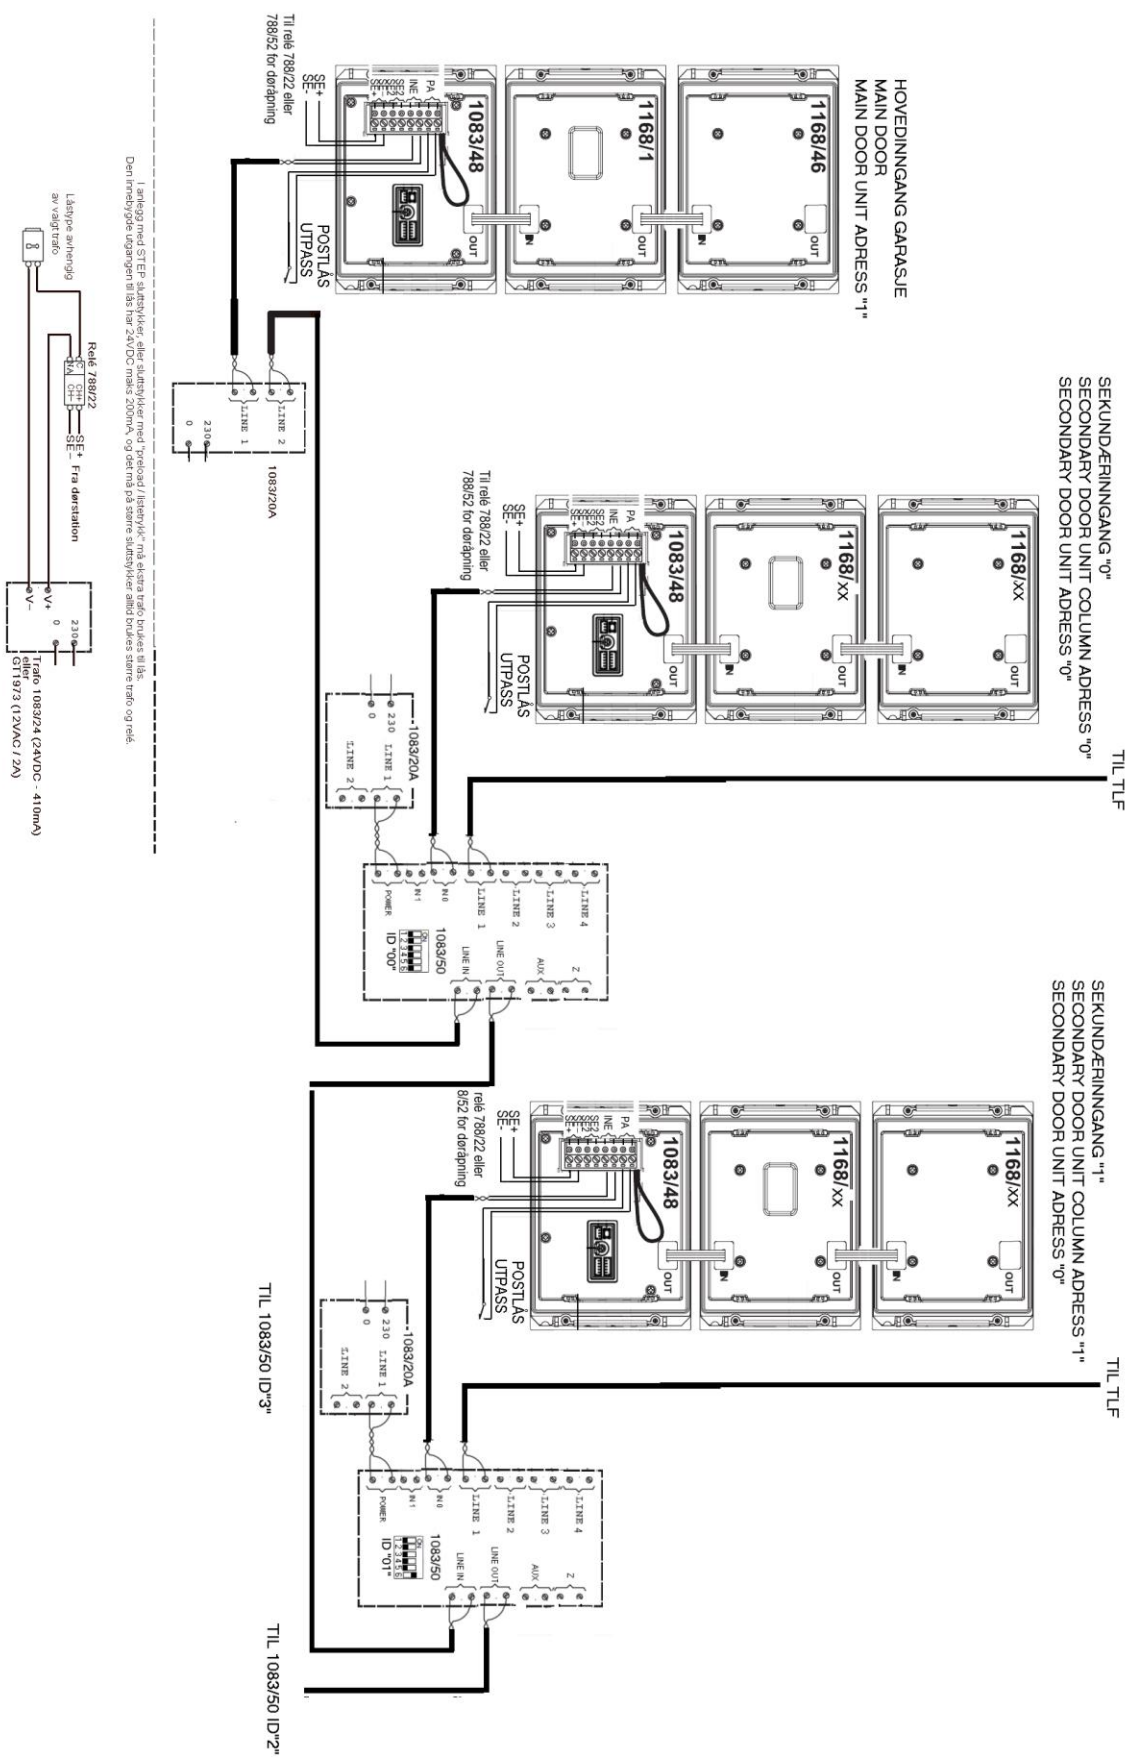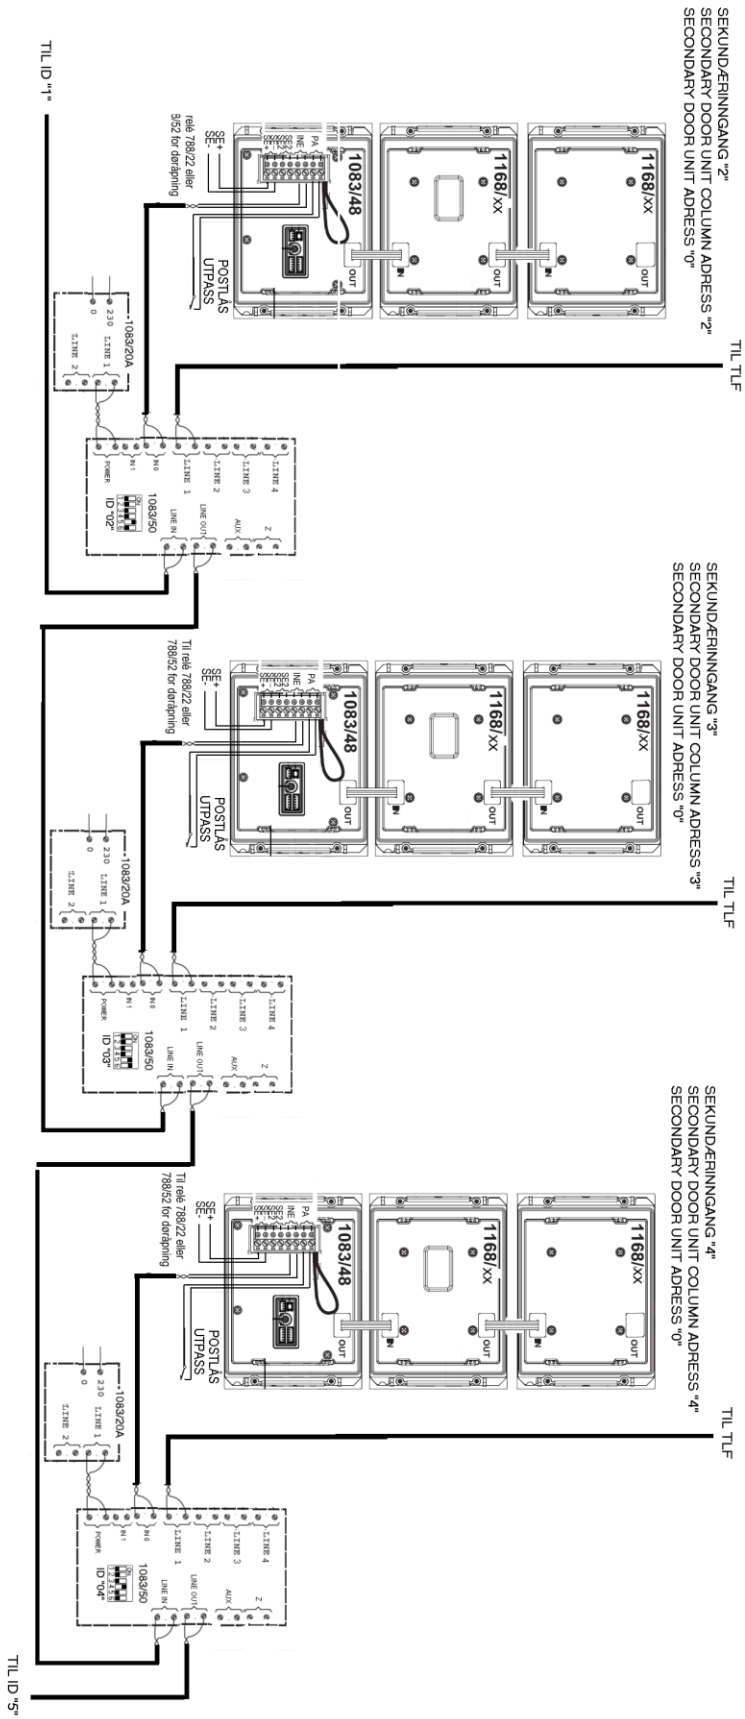

Installasjonsveiledning 1 inngang ALPHA mot 7 sekundærinnganger
Brukes sammen med veiledning «1168/1 Norsk»

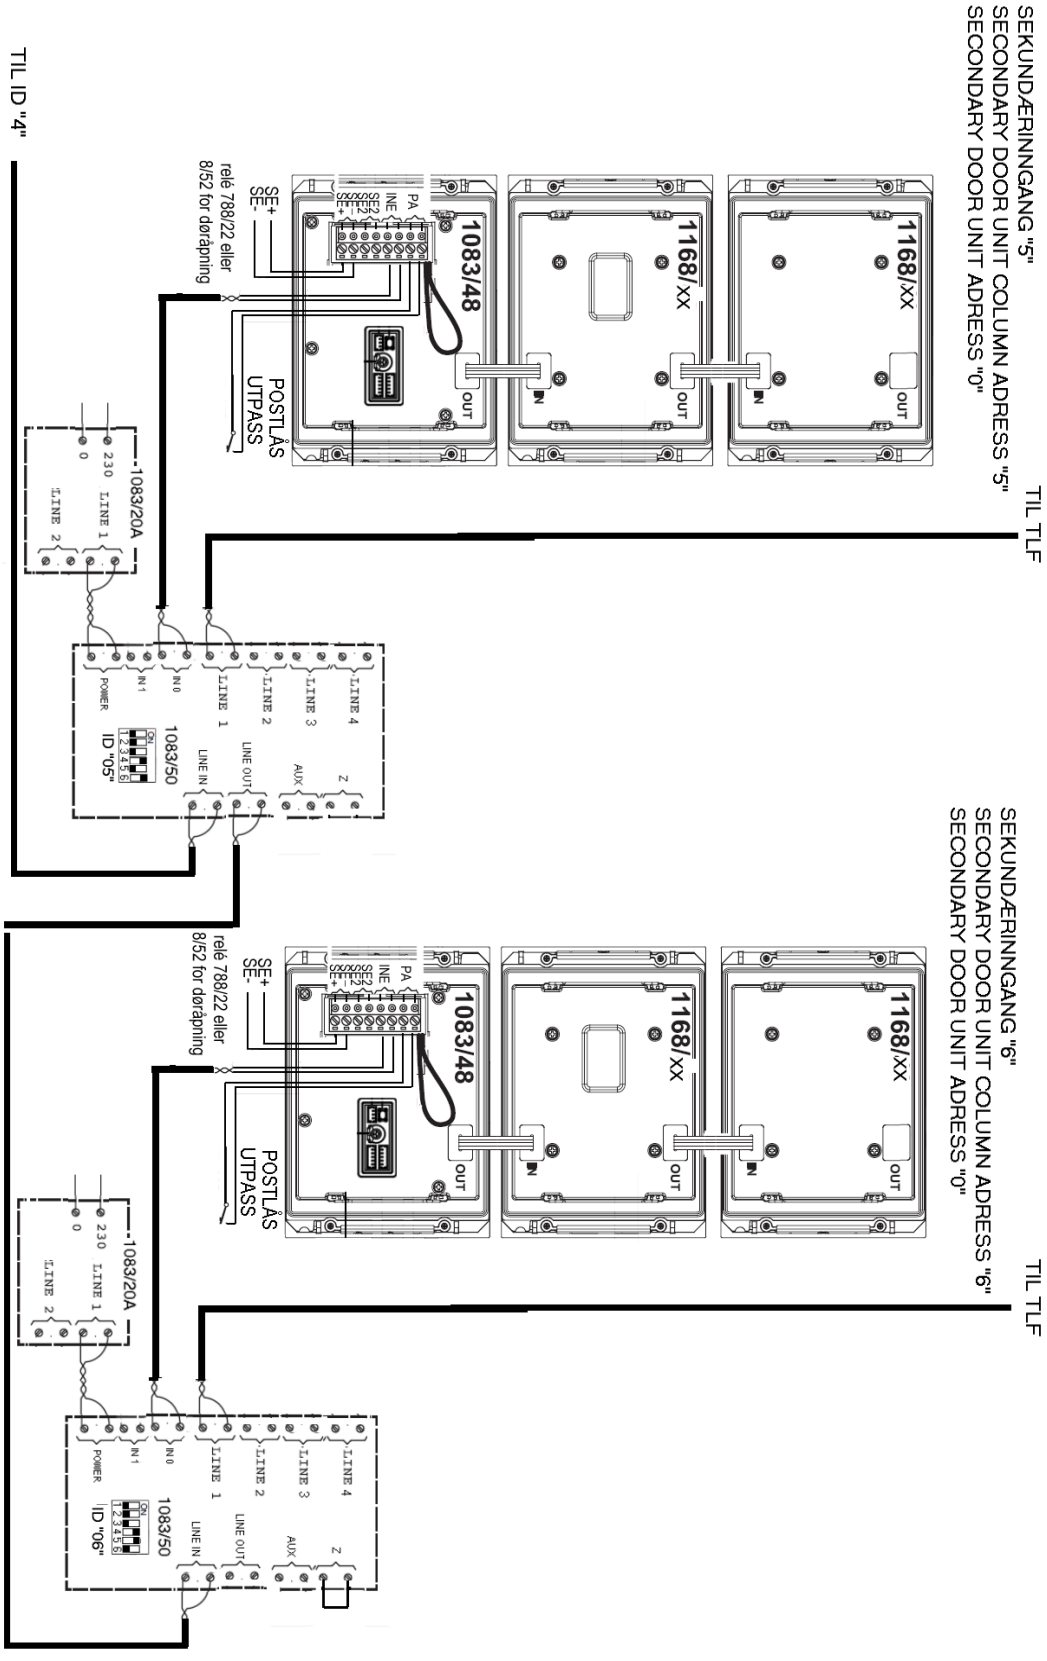



SEKUNDÆRINNGANG "5"
SECONDARY DOOR UNIT COLUMN ADRESS "5"
SECONDARY DOOR UNIT ADRESS "0"
TIL TLF
TIL ID "4"
relé 788/22 eller 8/52 for døråpning
SE+
SE-
POSTLÅS UTPASS
1083/48
1168/XX
IN
OUT
1083/20A
230
LINE 1
LINE 2
POWER
IN 1
IN 0
LINE 1
LINE 2
LINE 3
LINE 4
1083/50
ID "05"
LINE IN
LINE OUT
AUX
Z
SEKUNDÆRINNGANG "6"
SECONDARY DOOR UNIT COLUMN ADRESS "6"
SECONDARY DOOR UNIT ADRESS "0"
TIL TLF
relé 788/22 eller 8/52 for døråpning
POSTLÅS UTPASS
ID "06"

Installasjonsveiledning 1 inngang ALPHA mot 7 sekundærinnganger
Brukes sammen med veiledning «1168/1 Norsk»


QUICK GUIDE FOR STIGERE	
ER DU USIKKER, RING +47 23 03 93 20 FOR LITT OPPSTARTSHJELP	
VED PROGRAMMERING AV SVARAPPARATENE, HUSK AT 1STE KNAPP HETER "0", OG DE ETTERFØLGENDE "1", "2" OSV.	
1	STIGER MED DISTRIBUTØRER GJØR AT MAN KAN FÅ MAKSIMALT UT AV ET ANLEGG (MAKS. BRUKERE). ANBEFALES!
2	MED STIGER I SERIE, MENES AT MAN GÅR FRA SVARAPPARAT TIL SVARAPPARAT FRA "LINE PÅ TRAFOEN. MAX. 32 SVARAPPARATER I SERIE. NB! I ANLEGG SOM KOMBINERER AUDIO OG VIDEO SVARAPPARATER MÅ MAN HUSKE AT ENDEMOTSTAND KUN SKAL VÆRE "ON" I SISTE SVARAPPARAT!
3	MED STIGER I KOMBINASJON, MENES AT MAN KAN GÅ I SERIE MELLOM SVARAPPARATER OG DISTRIBUTØRER. PÅ EN SLIK LINJE KAN MAN MAKSIMALT HA 16 ENHETER PÅ EN "LINE" FRA TRAFOEN. NB! PÅ EN LINE FRA DISTRIBUTØR 1083/55 KAN MAN HA MAKSIMALT 4 I SERIE (KUN SVARAPPARATER)
NB! DET MÅ ALDRI LEGGES SAMMEN PAR/LEDERE FOR Å FÅ STØRRE TVERRSNITT, ELLER GÅ TUR / RETUR I SAMME KABEL, ELLER BRUKE FLERE PAR I SAMME KABEL. DETTE ØDELEGGER SIGNALET!	

EKS. 1

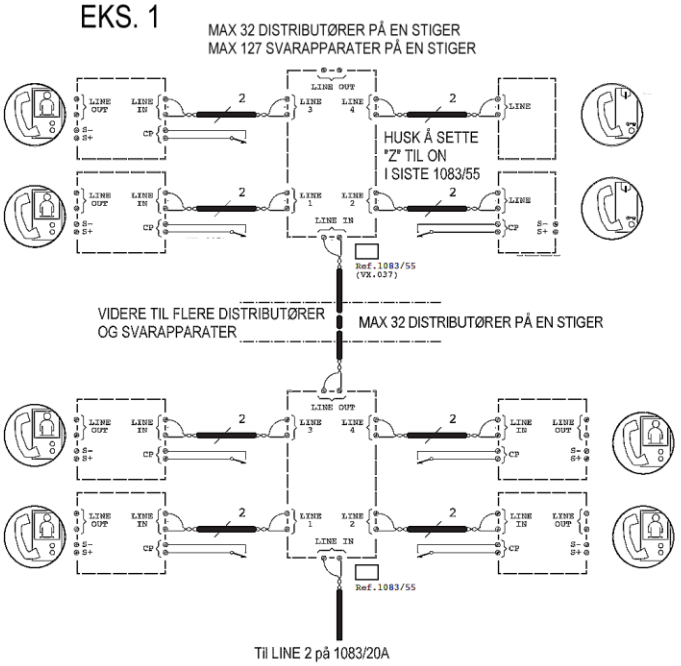


DET FINNES FLERE MÅTER Å KOBLE SYSTEMET, MEN DET ER NOEN REGLER SOM MÅ FØLGES.

EKS. 2

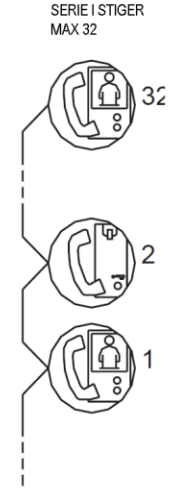


I SERIE BENYTTER MAN
"LINE IN" OG "LINE OUT"
"LINE IN" ER ALLTID FRA
TRAFOSIDEN.
PÅ RENE AUDIO TELEFONER
GÅR MAN "IN" OG "OUT"
PÅ "LINE"

EKS. 3

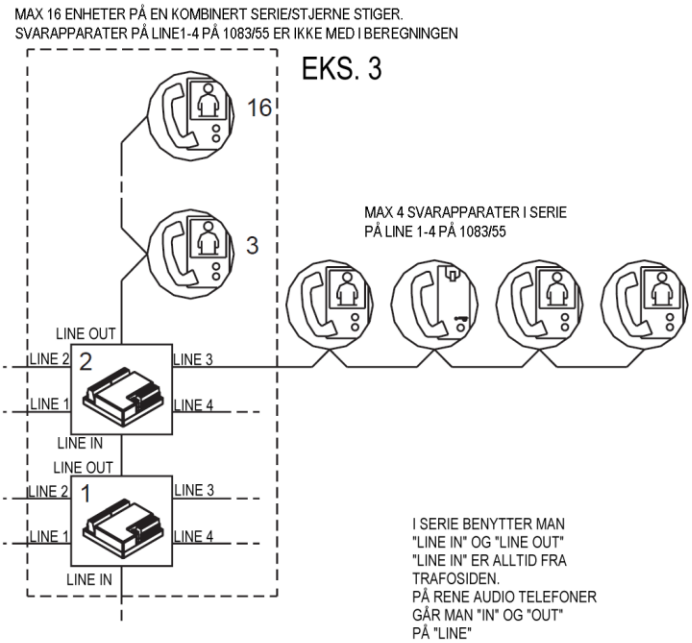


I SERIE BENYTTER MAN
"LINE IN" OG "LINE OUT"
"LINE IN" ER ALLTID FRA
TRAFOSIDEN.
PÅ RENE AUDIO TELEFONER
GÅR MAN "IN" OG "OUT"
PÅ "LINE"


MONTERINGSVEILEDNING 1750/50

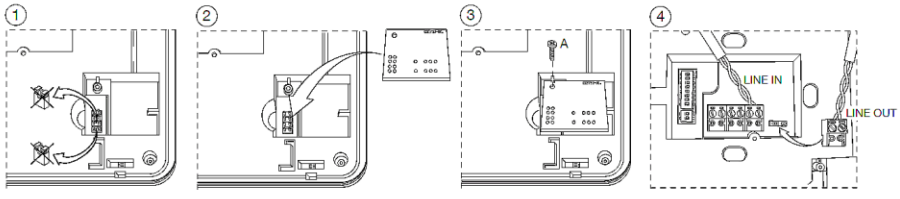

"CODE" parameter

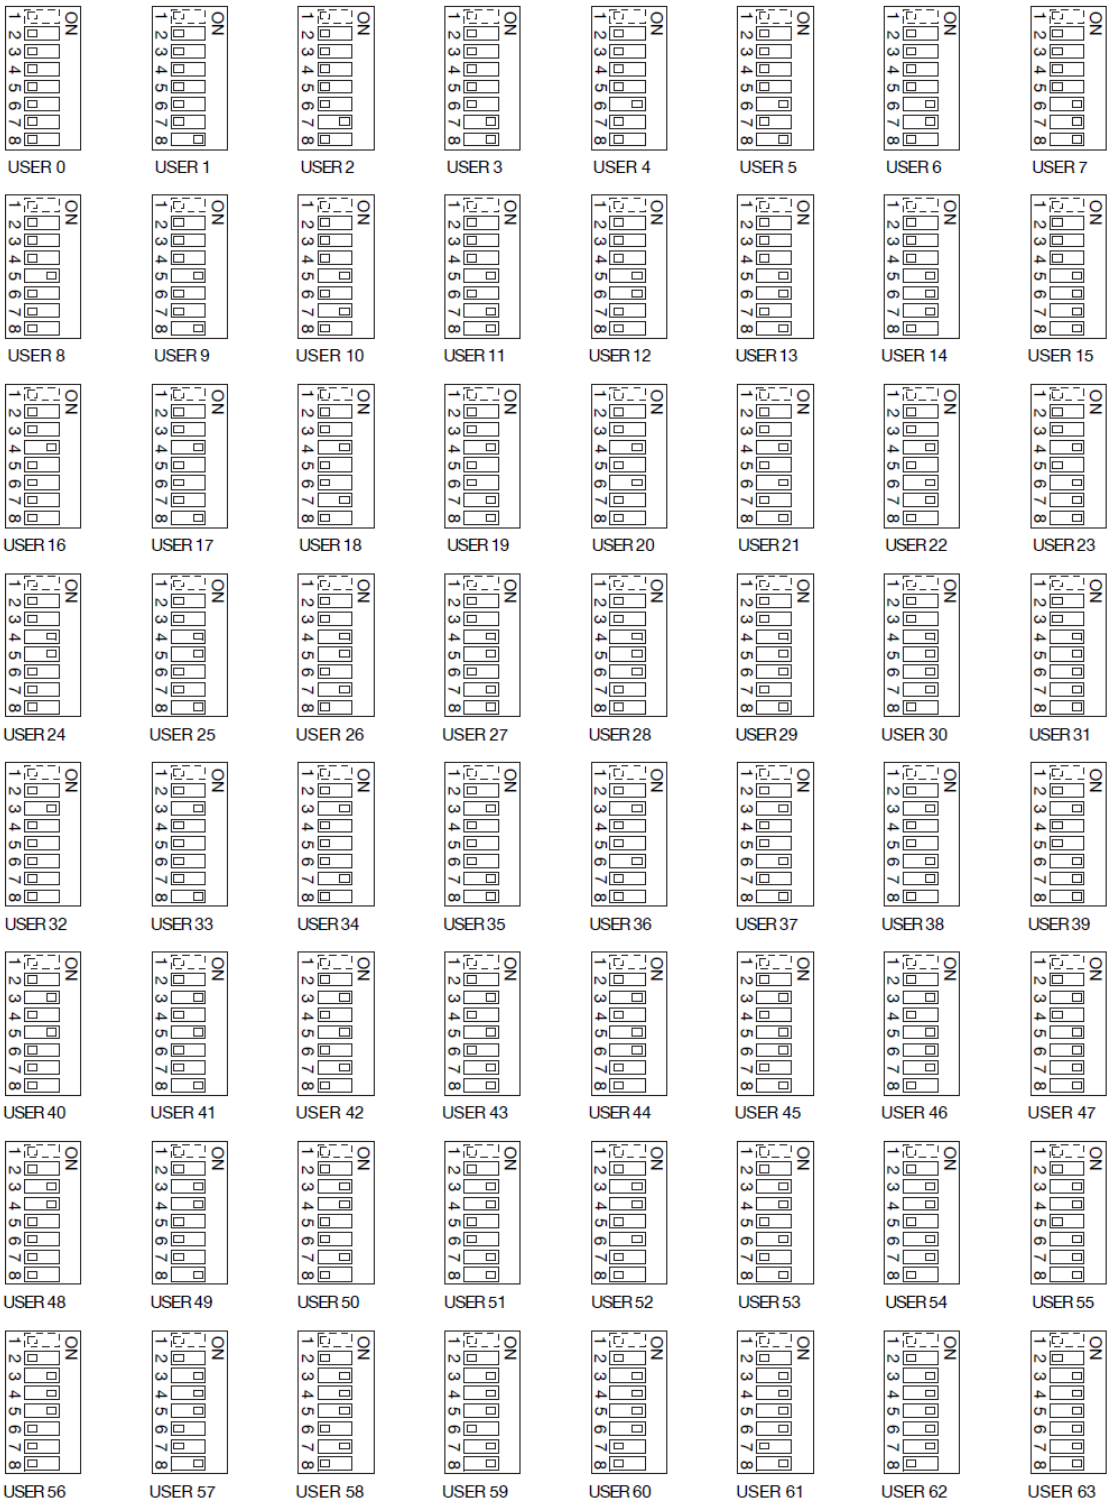

Installasjonsveiledning 1 inngang ALPHA mot 7 sekundærinnganger
Brukes sammen med veiledning «1168/1 Norsk»

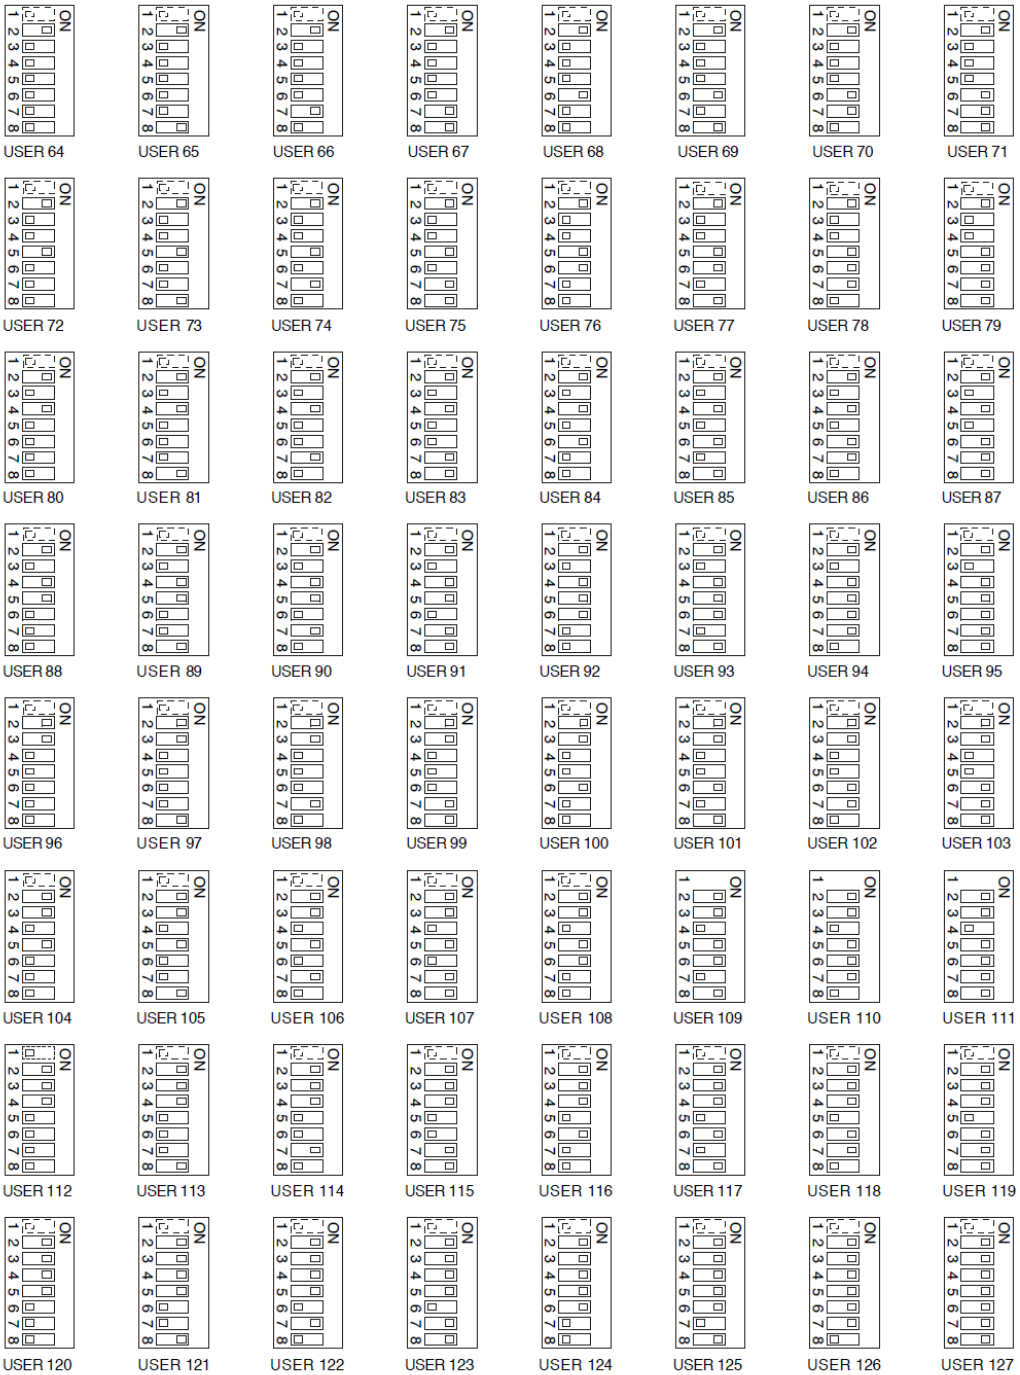

"INT" parameter



Interne koder benyttes kun der hvor det er flere svarapparater i parallell i samme leilighetskode.