

NORSK

1. BESKRIVELSE


VOG^{SW} Ref. 1760/15 (sort) og 1760/16 (hvit) er dedikerte videosvarapparater for 2VOICE porttelefon system.

Funksjoner:

- 5" TFT-LCD fargeskjerm (vid synsvinkel)
- Bakgrunnsbelyste soft-touch knapper(*)
- mulighet for å utføre handlinger på svarapparat ved å utføre "gestures" (deaktivert fra fabrikk)
- mulighet for å justere lyd/video (høytalervolum, lysstyrke, kontrast og farge) via menyer
- mulighet for å justere ringetonen med et utvalg av fem forskjellige typer
- mulighet for å justere ringetonevolumet
- viderekobling av oppkall til smarttelefon/nettbrett
- Yokis-meny med 8 programmerbare taster (2 konfigurerte knapper via  og )
- mulighet for videobeskjed om beboer ikke svarer (opptill 32 videobeskjeder)
- adressebok for intercom (opptill 32 adresser)
- "Skjermvask" funksjon
- "MUTE" funksjon
- hands-free eller push-to-talk modus:
 - Hands-free: trykk en gang på taleknappen for å godta innkommende oppkall, trykk igjen for å legge på
 - Push-to-talk: hold inne taleknappen for å snakke, slipp knappen for å lytte..

(*) Når man trykker på en knapp får man kvitteringslyd (beep). Denne lyden er borte når svarapparat står i "MUTE".

2. BESKRIVELSE AV KOMPONENTER OG FUNKSJONER

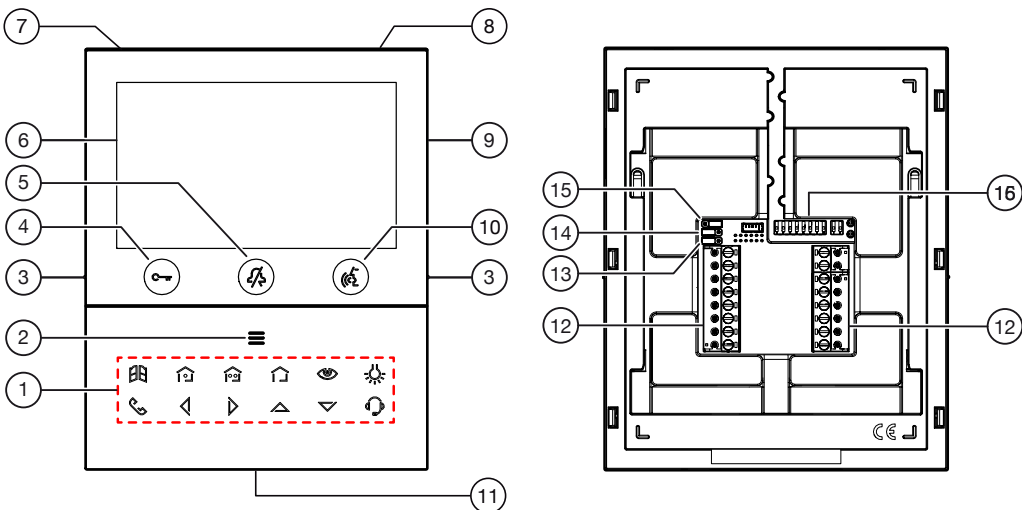

1. Knapper:



: Sekundærdør



: Yokis knapp 1, styrer relè1 (X1 og X2) (maks 50 mA@ 24V⁻⁻⁻)

 : Yokis knapp 2, styrer relè2 (Y1 og Y2) (maks 50 mA @ 24 V ---)

 : Yokis meny

 : auto-on

 : Spesialfunksjon

 : Intercom

 : Scroll til venstre


 : Scroll til høyre

 : Scroll oppover

 : Scroll nedover

 : Ring til sentralbord

2. Knapp for aktivering av sekundære funksjoner/dobbelt trykk åpner menyen(grønn)
3. Forhøyede hakk for synshemmede
4. Døråpnerknapp (grønn bakgrunnsbelysning i knapp)
5. "MUTE" funksjon (rød bakgrunnsbelysning i knapp)
6. 5" skjerm
7. Mikrofon
8. IR detektor for "gestures"
9. Micro SD slot
10. Svar/avslutt oppkall(grønn bakgrunnsbelysning i knapp)
11. Høytaler
12. Tilkoblingsklemmer
13. Jumper for valg av strømforsyningstype: Forsyrer internt av bussen eller av ekstern trafo (JP1)
14. Jumper for valg av enhetsforbrukmodus (JP2)
15. Jumper for justering av endemotstand (Z) (JP3)
16. CDip-switcher for adressering (SW1 / SW2):
 - no.1 av SW1, definerer driftsmodus av WiFi på VOG5;
 - no. 2-8 av SW1, adressering (binært);
 - no. 1-2 of SW2, internadresse (flere svarapparater i samme leilighet).

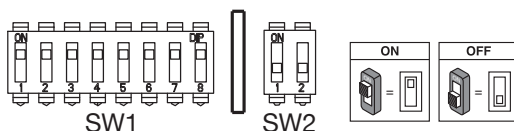

 Se koblingsskjema for hvordan dip-switcher skal settes.

 VOG^{5W} har innebygd har innebygd telespole som kun aktiveres under oppkall. Svarapparatet har også forhøyede hakk ved  knappen og  knappen for synshemmede






3. INSTALLASJON

OBS! For riktig bruk av "gestures" ikke installer svarapparatet på steder der det kan bli utsatt for direkte sollys, da IR-detektoren er følsom for lys.

- Installer innfelt monteringsboks mod. 503 eller innfelt monteringsboks 'Ø 60mm' i høyden angitt.
(Husk å montere lavere om TEK 17 skal følges)

 *Innfellingsboks mod 503 kan installeres horisontalt eller vertikalt.*

- Fest braketten til monteringsboksen som angitt.
- Programmer dip-switchene og koble systemledningene til tilkoblingsklemmene.
- Fest dørtelefonen til braketten.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra skjermen.
- Slå på systemet og test.

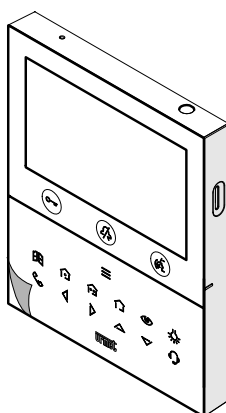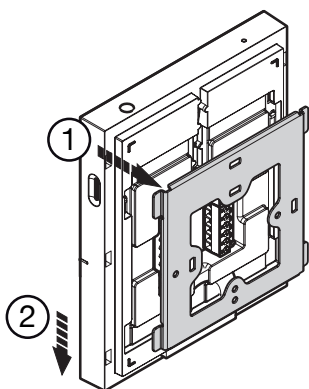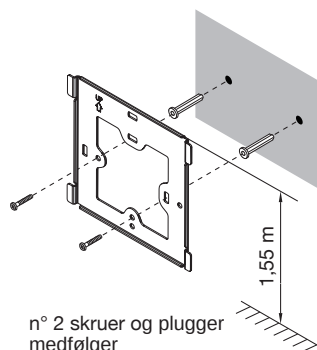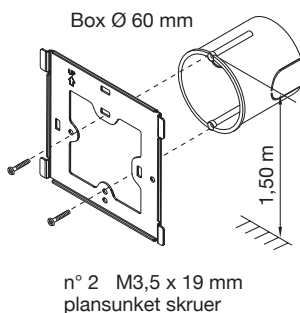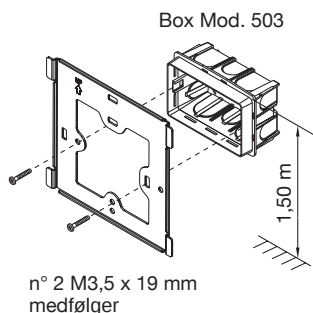

3.1. BESKRIVELSE AV TILKOBLINGSKLEMMER


Venstre klemmer

⊘	V-	Klemmer for lokal strømforsyning Ref. 1723/22
⊘	V+	
⊘	S-	Minus for ekstra ringeklokke i parallell
⊘	S+	Pluss for ekstra ringeklokke i parallell
⊘	X2	Relè1 
⊘	X1	
⊘	Y2	Relè2 
⊘	Y1	

Høyre klemmer

⊘	CP	Lokal ringeknapp
⊘		
⊘	PANIC	Panikk alarm
⊘		
⊘	LINE OUT	Buss ut
⊘		
⊘	LINE IN	Buss inn
⊘		

3.2. JUMPERE OG DIP-SWITCH SW1 NO.1 (STANDARD)

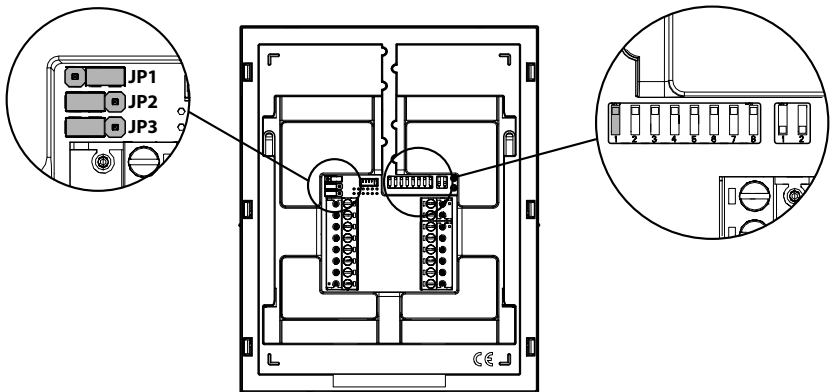

JUMPER (JP3)

JP3 gjør det mulig å aktivere/deaktivere endemotstand (Z). Hvis 'Line Out' ikke er i bruk må Z forbli PÅ, hvis 'Line Out' er i bruk må Z flyttes til AV.

JP3		Endemotstand PÅ (standard fra fabrikk)
		Endemotstand AV

4. YTELSE I HENHOLD TIL INSTALLASJONSTYPE

Svarapparatet har 3 forskjellige konfigurasjonstyper. Avhengig av den valgte typen vil det være begrensninger på følgende ytelse:

Ytelse	Installasjonstype (*)		
	Lavblokk (fra fabrikk) (Strømforsyning fra system BUS med WiFi alltid aktiv)	Høyblokk (Strømforsyning fra system BUS med WiFi aktiv etter viderekobling)	Lokal strømfors. (Lokal strømforsyning fra trafo Ref. 1723/22)
Jumpers og DIP-switcher	JP1 JP2 SW1 n.1	JP1 JP2 SW1 n.1	JP1 JP2 SW1 n.1
Forsinkelse før oppkall mottas i app	Ingen forsinkelse	10 sekunder	Ingen forsinkelse
CallMe app auto-on	Tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Tilgjengelig
Panikkalarm til CallMe	Tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Tilgjengelig

Timing for automatisk døråpning	Ikke tilgjengelig	Tilgjengelig	Tilgjengelig
Skjermvisning under intercom- og sentralbordsamtaler	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Tilgjengelig
Antall svarapparater på en stiger	Antaller reduseres (*)	Antallet reduseres (*)	127
Skjermen tennes	1 svarapparat på stigeren om gangen	1 svarapparat på stigeren om gangen	Ubegrenset
Varighet for tent skjerm	5 minutter	5 minutter	Ubegrenset
Skjermen slukkes etter inaktivitet	30 sekunder	30 sekunder	60 sekunder

(*) For grensene over antall svarapparater på stigeren ser du i neste kapittel.

5. INSTALLASJONSBEGRENSNINGER

Hvis installasjonstype er satt til "Lavblokk" vil maks antall svarapparater på en stiger reduseres.

Strømforsyning	Kabeltype	Maks antall svarapparater (Master eller slave)
1083/20A	2Voice Ref. 1083/92	16
	2Voice Ref. 1083/94	15
	CAT5 UTP (single twisted pair)	8
1083/23	2Voice Ref. 1083/92 - /94	5
	CAT5 UTP (single twisted pair)	3

OBS! Eventuelle ekstra VOG5W utover det maksimale antallet angitt i tabellen over, må strømforsynes med lokal trafo og settes til 'lokal strømforsyning'.


For maksimalt antall svarapparater eller for andre typer kabler, se heftet "Limit number of VOG^{5W} video door phones in riser DS1760-026" på Urmets nettside ved å skanne følgende QR-kode.




7. TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER

For å tilbakestille svarapparatet til fabrikkinnstillinger, fortsett som følger:

- Trykk på -tasten to ganger når svarapparatet er i standby-modus for å tenne skjermen og åpne menyen:

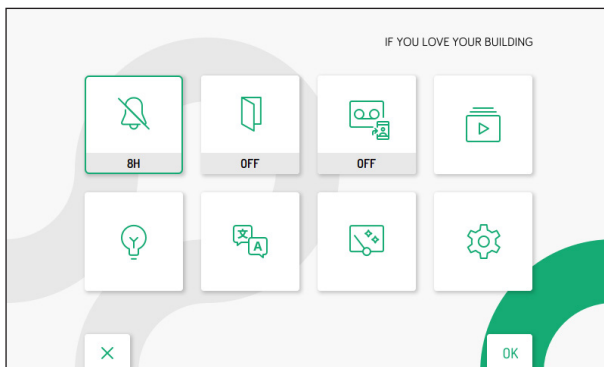


- Bruk piltastene (   ) og naviger til følgende
- når valget er blitt gjort trykk  for å bekrefte
- Skjermen viser følgende skjerm:

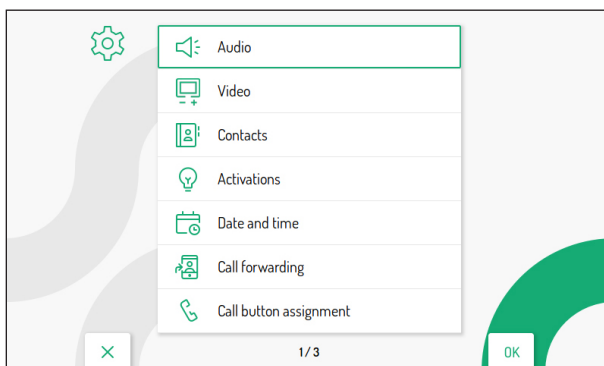

- Trykk  i menyen til du kommer til "Restore factory setting"
- Trykk  for å bekrefte valget.

- Følgende skjerm vises:

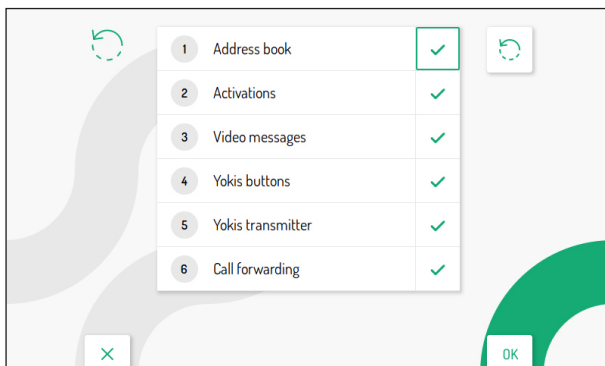

Bruk ▼ og ▲ for å velge hvilke parametere du vil tilbakestille til fabrikkverdi


Når valgene er gjort, trykk  for å bekrefte tilbakestilling av valgt data.

Aktivering bekrefte av ikonet  til høyre for parameteret.

 Som standard er alle parametere valgt for tilbakestilling.

Trykk  for å velge -ikonet. Trykk så  for å tilbakestille.

Følgende skjerm vises:

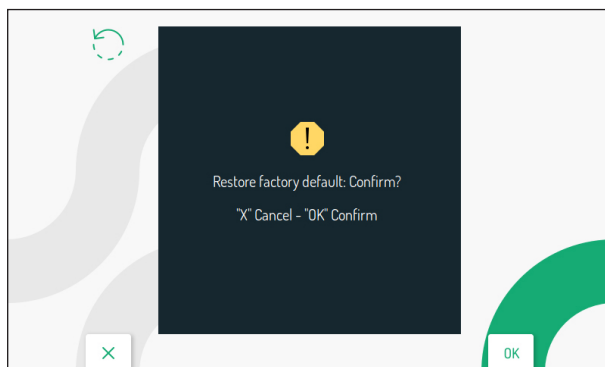

Trykk  for å bekrefte tilbakestilling til fabrikk.

Trykk  for å avbryte og gå tilbake til forrige side.

8. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strømspenning (LINE IN):36 ÷ 48 V $\overline{\text{---}}$
 Strømspenning(V+; V-):..... 24 V~
 Forbruk (LINE IN):..... @ 48 V $\overline{\text{---}}$
 Standby: < 3 mA
 Maks: < 160 mAcc
 Forbruk (V+; V-):..... @ 24 V~
 Standby: < 110 mA
 Maks: < 370 mA
 Maksimal avstand fra lokal strømforsyning:.....20 m with cable sec. 1 mm²

Frekvensbånd

WiFi:..... 2400 ÷ 2483,5 MHz
 Yokis:..... 2400 ÷ 2480 MHz

Utgangseffekt (Max):

WiFi:..... 20 dBm
 Yokis:..... 10 dBm

Terminals S+ and S- utgang: 25 mA @ 24V $\overline{\text{---}}$
 Skjerm..... 5" TFT-LCD
 Skjermopløsning: 800 X 480 pixel
 Difttemperatur: -5° ÷ 50°C
 Dimensjoner (HxBxD):..... 160 x 130 x 26 mm



Ledere med tverrsnitt på 0,5 mm² eller større må være i samsvar med IEC 60332-1-2; ledere på mindre enn 0,5 mm² må være i samsvar IEC 60332-2-2.

9. SYMBOLER

Symbol	Beskrivelse
$\overline{\text{---}}$	Likespenning
~	Vekselspanning
 	Se installasjonsmanualen til enheten

10. FORNKLET EU-ERKLÆRING OM SAMSVAR

H2VOICE HANDS-FREE WiFi SVARAPPARAT Ref. 1760/15 (sort) og 1760/16 (hvit) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://www.urmet.com>.

NORSK



EUROPAPARLAMENTET OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Symbolet med den overkryssede søppelkassen på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med det øvrige husholdningsavfallet. I stedet er det ditt ansvar å avhende avfallsutstyret ditt ved å levere det til et utpekt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av avfallsutstyret ditt på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturressursene og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet. For mer informasjon om hvor du kan levere avfallsutstyret for resirkulering, vennligst kontakt ditt lokale bykontor, din husholdningsavfallsstasjon eller butikken der du kjøpte produktet.