

Installasjonsveiledning 2 innganger ALPHA
Med enkel rekke trykknapper
Videodørtelefon

LES DETTE FØR START
DET MÅ ALDRI LEGGES SAMMEN LEDERE/PAR FOR Å FÅ STØRRE TVERRSNITT, GÅ TUR/RETUR I SAMME KABEL ELLER BRUKE FLERE PAR I SAMME KABEL. DETTE ØDELEGGER BUS SIGNALET!
INFO OM TRYKKNAPPER: ØVERSTE KNAPP VIL HA KODE"0", NESTE VIL HA KODE "1" OSV.


HURTIGGUIDE PROGRAMMERING TABLÅ	
FOR Å PROGRAMMERE TABLÅ MÅ MAN BENYTTE SMARTTELEFON, TABLET ELLER PC. ER DU USIKKER RING 23 03 93 20 FOR LITT OPPSTARTSHJELP.	
1	Trykk på programmeringsknappen bak på 1083/48 i mer enn 5 sekunder for å aktivere det interne nettet. Tablået bekrefter og diode vil blinke. (PROG KNAPP er bak på taleenheten, se tegning).
2	Søk etter wifi nettet URMET_1083_48 med mobil, nettbrett eller pc, og koble til dette nettverket
3	Åpne nettleseren og tast inn adresse 192.168.4.1 Menyen er på italiensk, velg det engelske flagget. (Prog meny er kun på engelsk).
Når man er kommet inn i menyen skal det meste stå urørt men setter: PEDESTRIAN DOOR OPENER TIME Her stilles døråpnertiden i sekunder. NUMBER OF ENABLED BUTTONS Bestemmer knappeoppsett. Dersom valgt deksel 1168/140 velg "NONE" Dersom valgt deksel 1168/141 velg "ONE ONLY"	
4	Trykk nederst på fanen "TRANSFER" Trykk på "SEND & CLOSE" Tablået vil restarte, og om telefonene er riktig kodet vil det være å teste
NB!	Svarapparatene kodes med "DIP - switch"! Første svarapparat begynner alltid på ID "0", som tilsvarer 1ste knapp (øverste) i tablået, andre svarapparat vil ha ID "1" som tilsvarer 2ndre knapp i tablået osv. Se kodinger side 3.

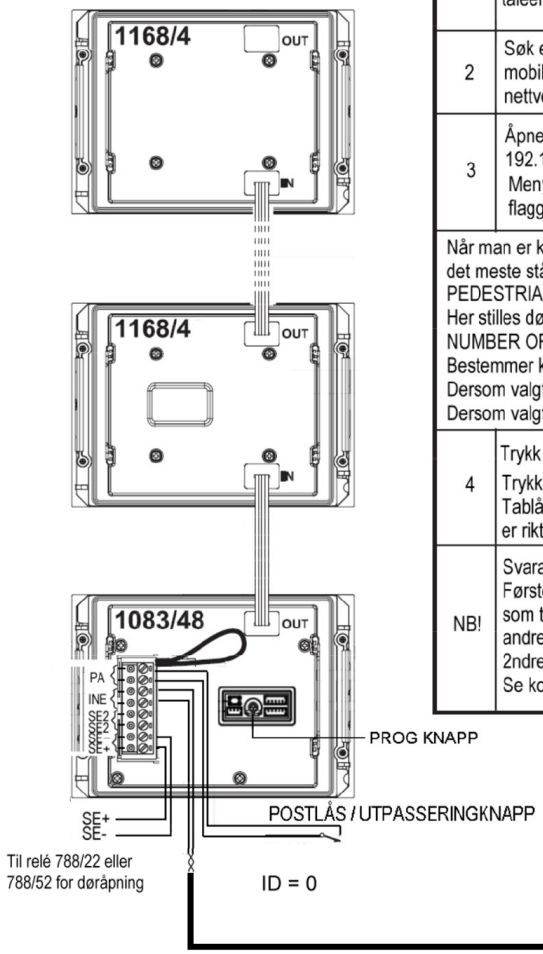


1083/50 kan dele en stiger med 127 svarapparater opp i 4 (LINE´s) for å forenkle ett anlegg.
NB! MAx antall svarapparater er totalt 127 på en 1083/50, med de samme regler som på eksemplene på neste side. Samlet er disse 4 stigere å betrakte som 1 stiger.

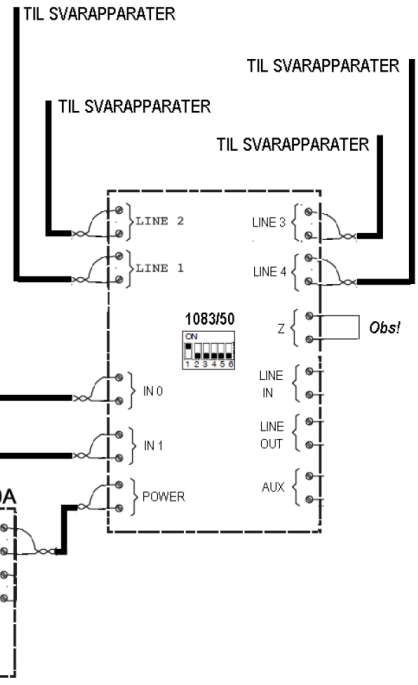


Til evt. inngang nr. 2. Kobles identisk som inngang nr. 1.
Husk å ha kontroll på hvilken inngang som går til hvilken dør.
HUSK! Denne skal ha ID = 1 i programmering.

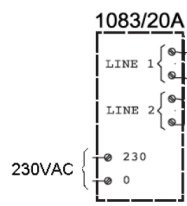



EKSEMPEL MED EL-LÅS

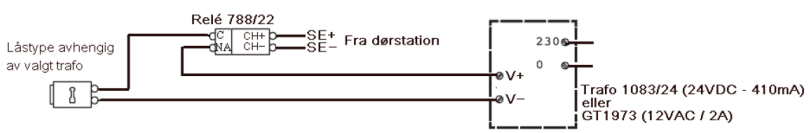

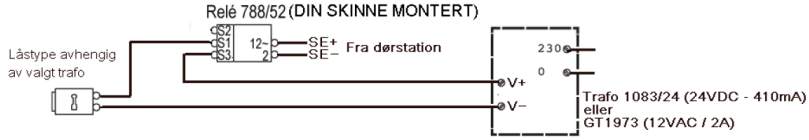

EKSEMPEL MED POT. FRITT SIGNAL VED TILKOBLING AV F. EKS. ADK ELLER PUMPE






Installasjon og quick guide
2Voice system med ALPHA video dørtablå
Eksempel på stigere med videosvarapparater

QUICK GUIDE FOR STIGERE	
ER DU USIKKER, RING +47 23 03 93 20 FOR LITT OPPSTARTSHJELP	
VED PROGRAMMERING AV SVARAPPARATENE, HUSK AT 1STE KNAPP HETER "0", OG DE ETTERFØLGENDE "1", "2" OSV.	
1	STIGER MED DISTRIBUTØRER GJØR AT MAN KAN FÅ MAKSIMALT UT AV ET ANLEGG (MAKS. BRUKERE). ANBEFALES!
2	MED STIGER I SERIE, MENES AT MAN GÅR FRA SVARAPPARAT TIL SVARAPPARAT FRA "LINE PÅ TRAFOEN. MAX. 32 SVARAPPARATER I SERIE. NB! I ANLEGG SOM KOMBINERER AUDIO OG VIDEO SVARAPPARATER MÅ MAN HUSKE AT ENDEMOTSTAND KUN SKAL VÆRE "ON" I SISTE SVARAPPARAT!
3	MED STIGER I KOMBINASJON, MENES AT MAN KAN GÅ I SERIE MELLOM SVARAPPARATER OG DISTRIBUTØRER. PÅ EN SLIK LINJE KAN MAN MAKSIMALT HA 16 ENHETER PÅ EN "LINE" FRA TRAFOEN. NB! PÅ EN LINE FRA DISTRIBUTØR 1083/55 KAN MAN HA MAKSIMALT 4 I SERIE (KUN SVARAPPARATER)
NB! DET MÅ ALDRI LEGGES SAMMEN PAR/LEDERE FOR Å FÅ STØRRE TVERRSNITT, ELLER GÅ TUR / RETUR I SAMME KABEL, ELLER BRUKE FLERE PAR I SAMME KABEL. DETTE ØDELEGGER SIGNALET!	

EKS. 1


MAX 32 DISTRIBUTØRER PÅ EN STIGER
MAX 127 SVARAPPARATER PÅ EN STIGER

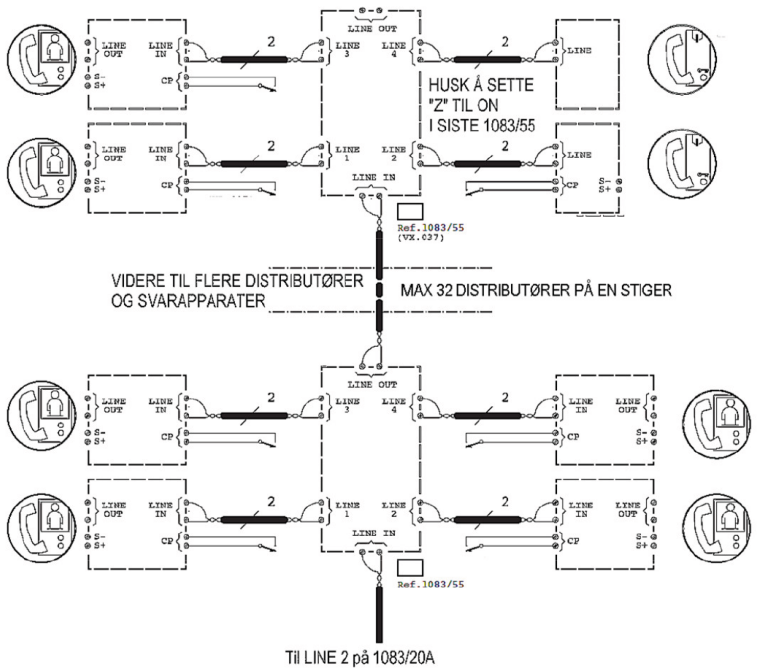

DET FINNES FLERE MÅTER Å KOBLE SYSTEMET, MEN DET ER NOEN REGLER SOM MÅ FØLGES.

EKS. 2


SERIE I STIGER
MAX 32

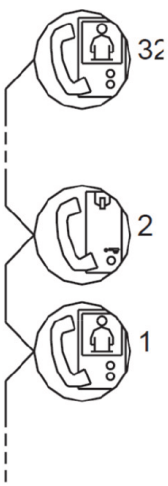

I SERIE BENYTTER MAN
"LINE IN" OG "LINE OUT"
"LINE IN" ER ALLTID FRA
TRAFOSIDEN.
PÅ RENE AUDIO TELEFONER
GÅR MAN "IN" OG "OUT"
PÅ "LINE"


MAX 16 ENHETER PÅ EN KOMBINERT SERIE/STJERNE STIGER.
SVARAPPARATER PÅ LINE1-4 PÅ 1083/55 ER IKKE MED I BEREGNINGEN

EKS. 3

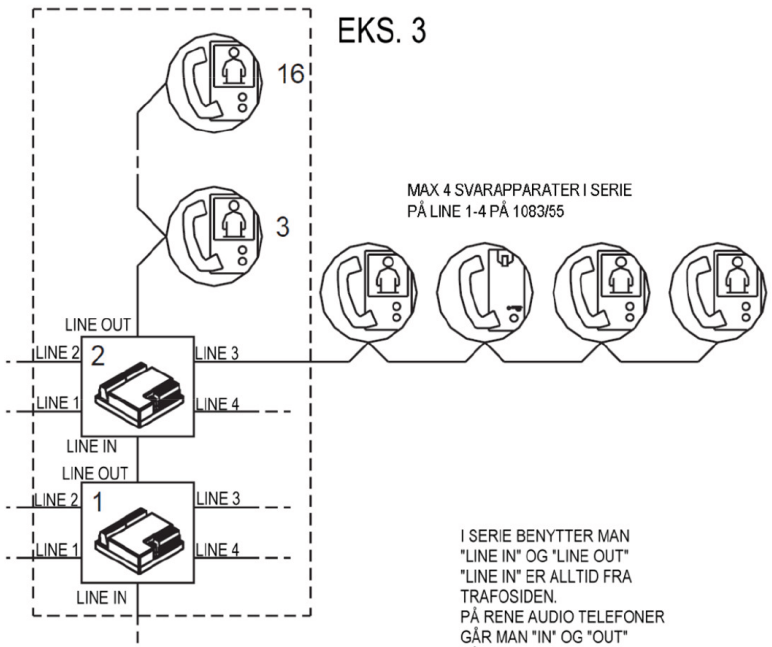



I SERIE BENYTTER MAN
"LINE IN" OG "LINE OUT"
"LINE IN" ER ALLTID FRA
TRAFOSIDEN.
PÅ RENE AUDIO TELEFONER
GÅR MAN "IN" OG "OUT"
PÅ "LINE"


MONTERINGSVEILEDNING 1750/50

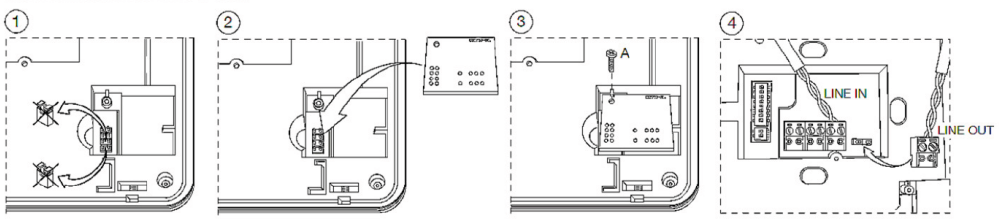



"CODE" parameter

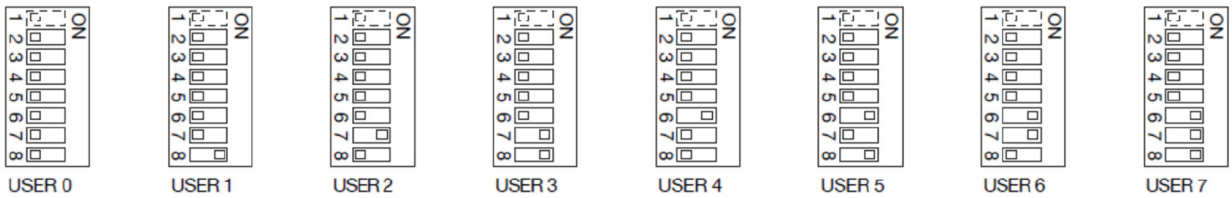


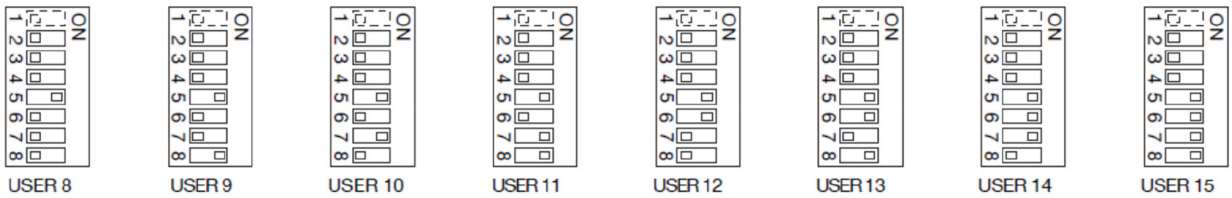


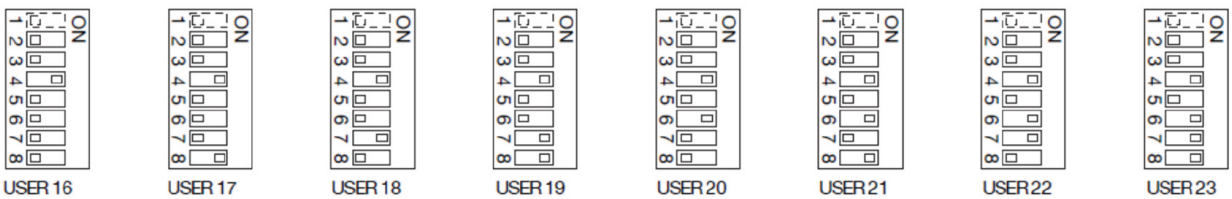


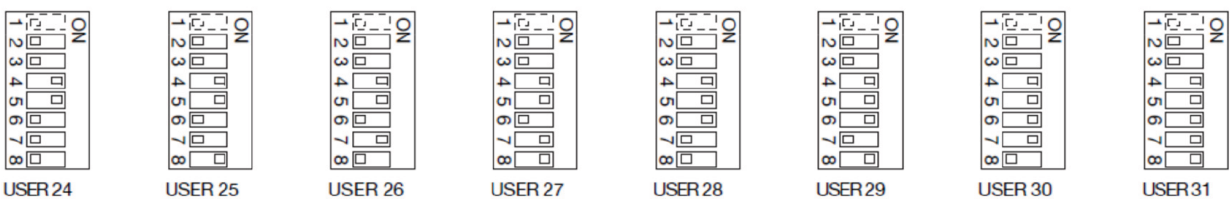


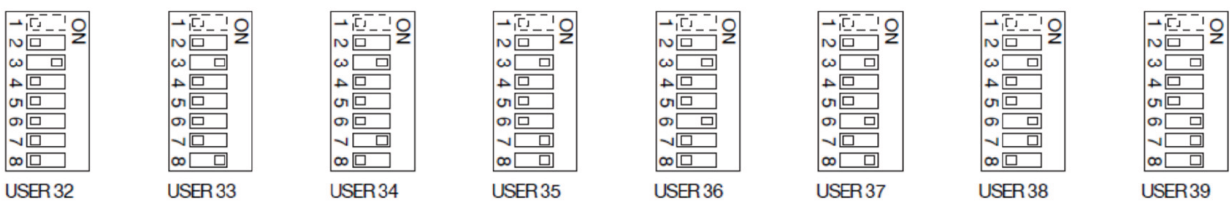

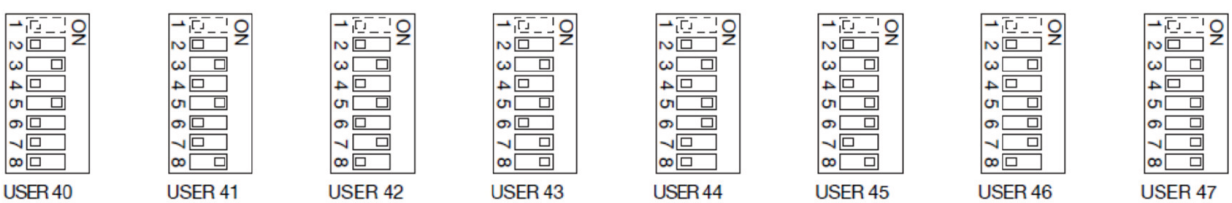

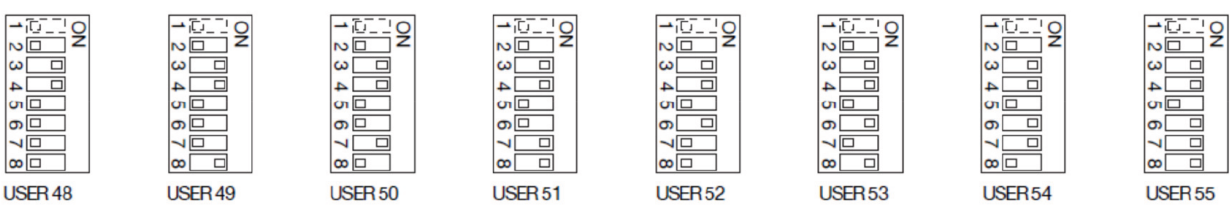

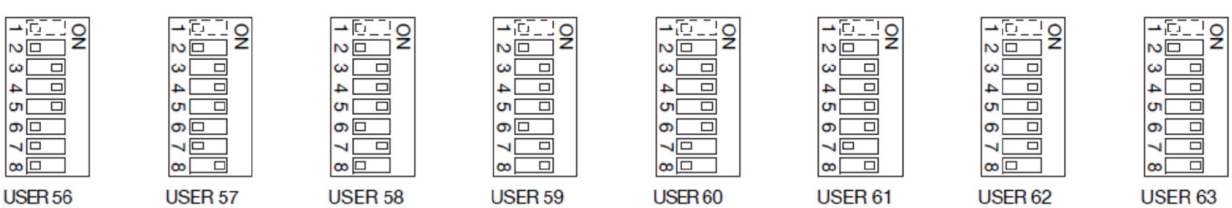

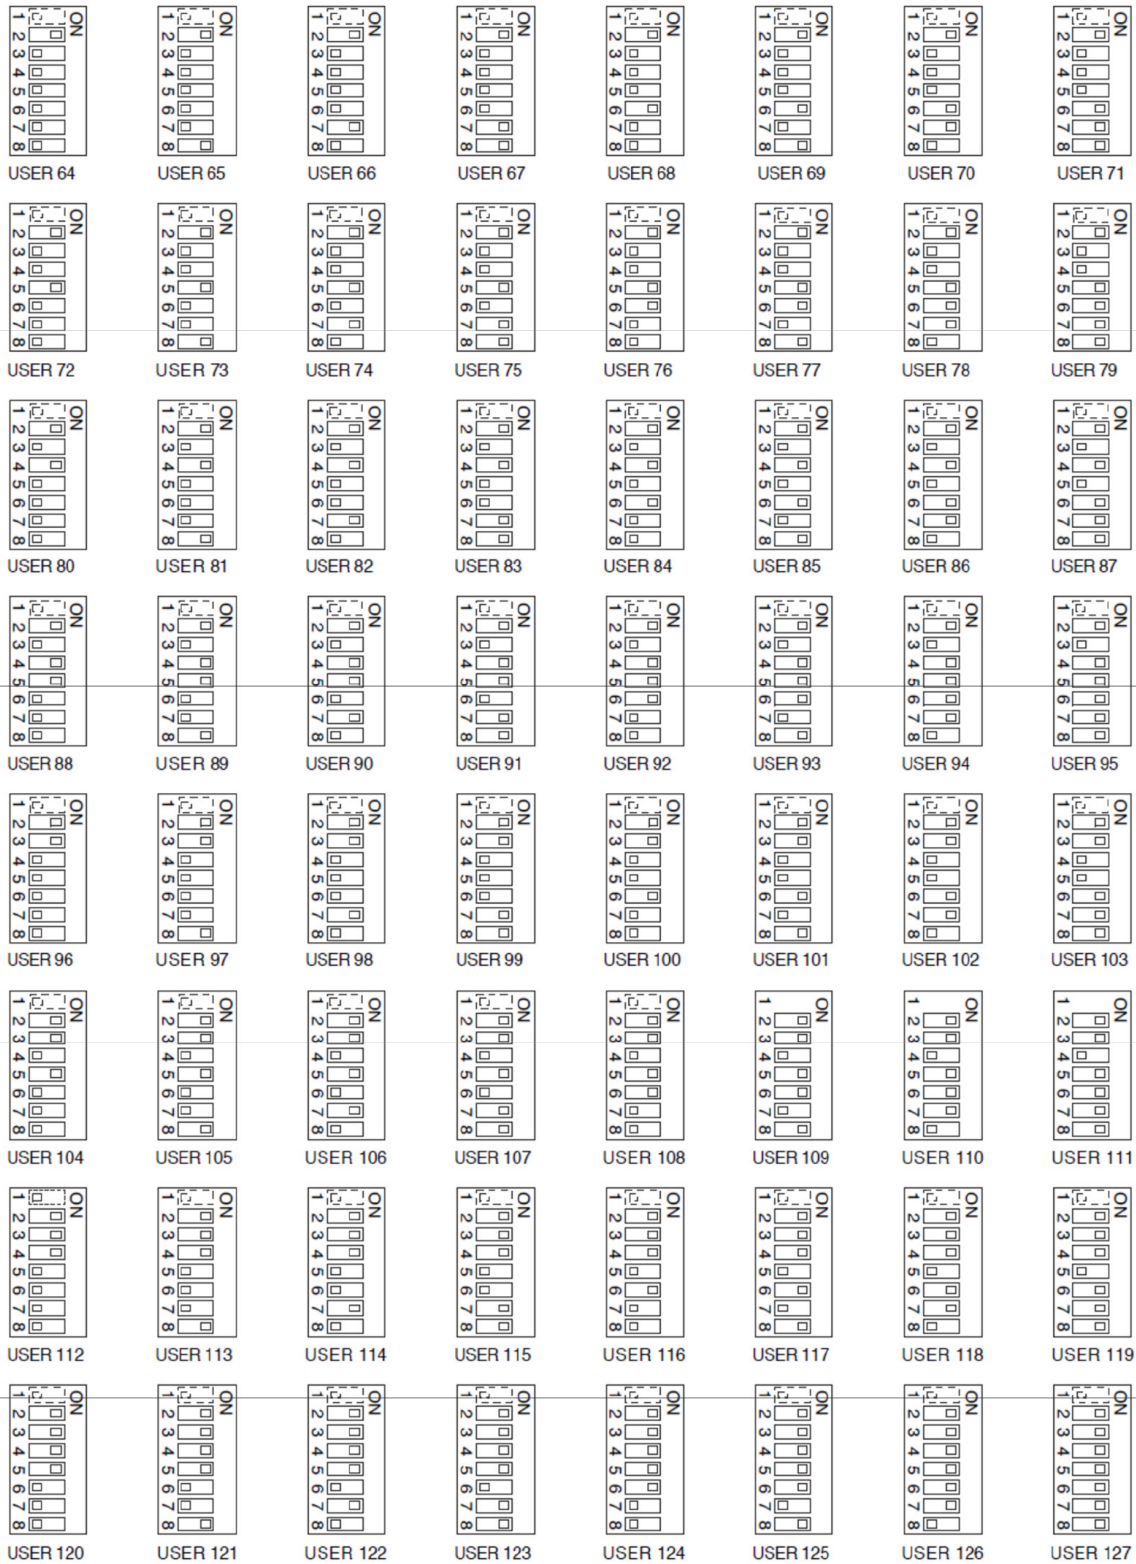

"INT" parameter



Interne koder benyttes kun der hvor det er flere svarapparater i parallell i samme leilighetskode.