

Installasjonsveiledning 1 inngang ALPHA Kodetastatur med elektronisk adresseliste Brukes sammen med veiledning «1168/1 Norsk»

2VOICE
s.I

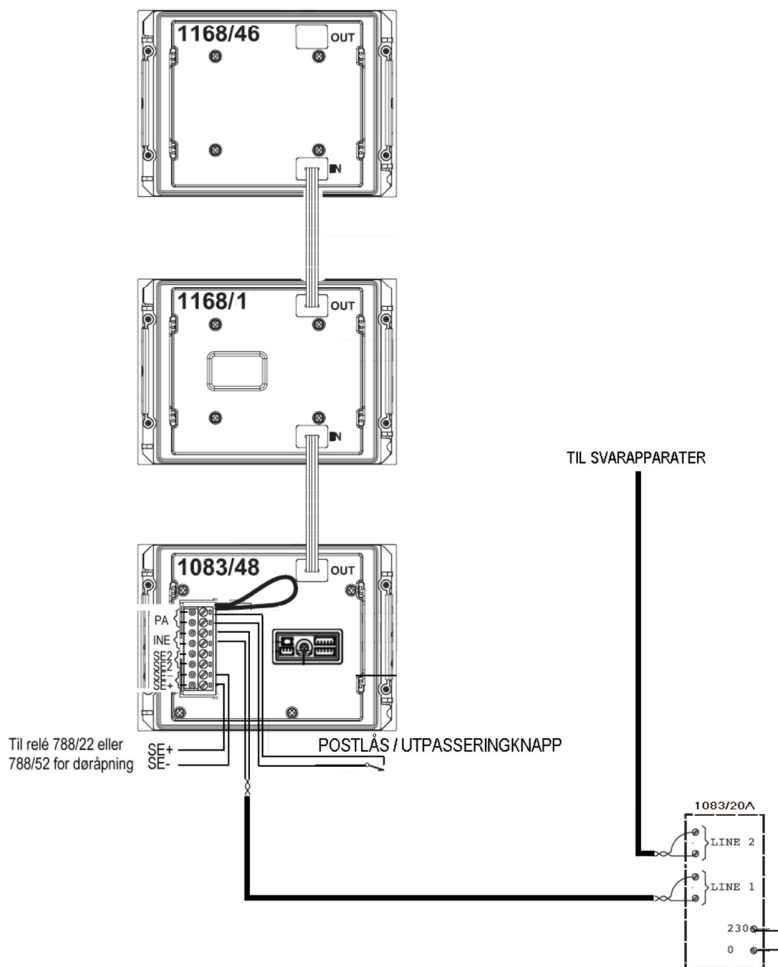
LES DETTE FØR START

DET MÅ ALDRI LEGGES SAMMEN LEDERE/PAR FOR Å FÅ STØRRE TVERRSNITT, GÅ TUR/RETUR I SAMME KABEL ELLER BRUKE FLERE PAR I SAMME KABEL.
DETTE ØDELEGGER BUS SIGNALLET!


HURTIGGUIDE OPPSTART PROGRAMMERING

FOR Å PROGRAMMERE TABLÅ MÅ MAN BENYTTET SMARTTELEFON, TABLET ELLER PC.
ER DU USIKKER RING 23 03 93 20 FOR LITT OPPSTARTSHJELP.


1	FINN FREM 1168/1 NORSK!!! BRUKERVEILEDINGEN
2	Trykk 9 gjentatte ganger i displayet til det blir spurt om passord. Tast fabrikkpassordet 1937, eller det passordet Dere har laget på forhånd. Søk etter wifi nettet URMET_1083_48 med mobil, nettbrett eller pc, og koble til dette nettverket
3	GÅ DIREKTE TIL 1168/1 side 10
Utfør programmering som i brukerveiledningen.	
4	NÅR ALL PROGRAMMERING ER FERDIG: Trykk nederst på fanen "TRANSFER" Trykk på "SEND & CLOSE" Tablået vil restarte, og om telefonene er riktig kodet vil det være å teste
NB!	HUSK Å LAGRE!!!
NB!	Svarapparatene kodes med "DIP - switch"!



EKSEMPEL MED EL-LÅS

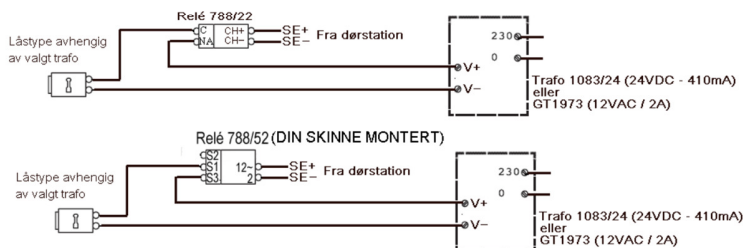

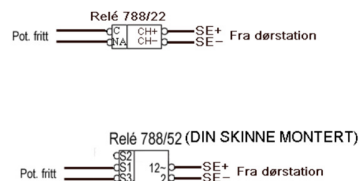EKSEMPEL MED POT. FRITT SIGNAL VED TILKOBLING AV F. EKS. ADK ELLER PUMPE



QUICK GUIDE FOR STIGERE

ER DU USIKKER, RING +47 23 03 93 20 FOR LITT OPPSTARTSHJELP

VED PROGRAMMERING AV SVARAPPARATENE, HUSK AT 1STE KNAPP HETER "0", OG DE ETTERFØLGENDE "1", "2" OSV.

1 STIGER MED DISTRIBUTØRER GJØR AT MAN KAN FÅ MAKSIMALT UT AV ET ANLEGG (MAKS. BRUKERE). ANBEFALES!


2 MED STIGER I SERIE, MENES AT MAN GÅR FRA SVARAPPARAT TIL SVARAPPARAT FRA "LINE PÅ TRAFØEN. MAX. 32 SVARAPPARATER I SERIE. NB! I ANLEGG SOM KOMBINERER AUDIO OG VIDEO SVARAPPARATER MÅ MAN HUSKE AT ENDEMOTSTAND KUN SKAL VÆRE "ON" I SISTE SVARAPPARAT!

3 MED STIGER I KOMBINASJON, MENES AT MAN KAN GÅ I SERIE MELLOM SVARAPPARATER OG DISTRIBUTØRER. PÅ EN SLIK LINJE KAN MAN MAKSIMALT HA 16 ENHETER PÅ EN "LINE" FRA TRAFØEN. NB! PÅ EN LINE FRA DISTRIBUTØR 1083/55 KAN MAN HA MAKSIMALT 4 I SERIE (KUN SVARAPPARATER)

NB! DET MÅ ALDRI LEGGES SAMMEN PAR/LEDERE FOR Å FÅ STØRRE TVERRSNITT, ELLER GÅ TUR / RETUR I SAMME KABEL, ELLER BRUKE FLERE PAR I SAMME KABEL. DETTE ØDELEGGER SIGNALET!

EKS. 1

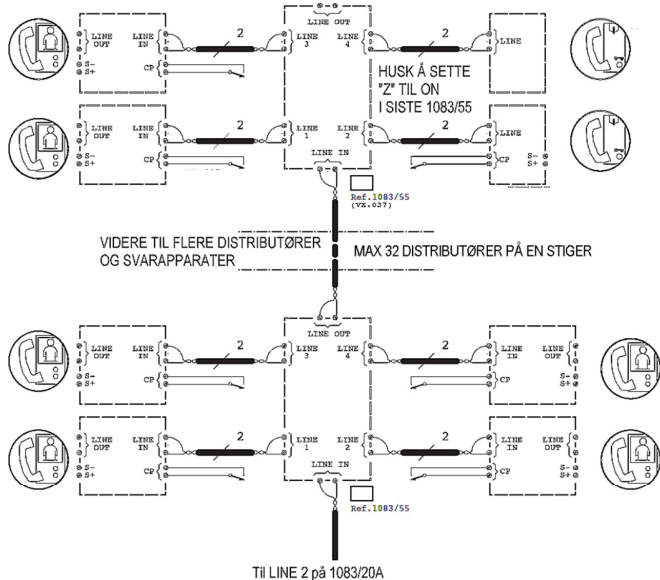
MAX 32 DISTRIBUTØRER PÅ EN STIGER
MAX 127 SVARAPPARATER PÅ EN STIGER



DET FINNES FLERE MÅTER Å KOBLE SYSTEMET, MEN DET ER NOEN REGLER SOM MÅ FØLGES.


EKS. 2

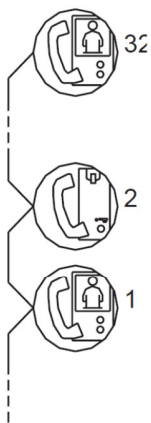SERIE I STIGER
MAX 32




I SERIE BENYTTES MAN "LINE IN" OG "LINE OUT" "LINE IN" ER ALLTID FRA TRAFØSIDEN. PÅ RENE AUDIO TELEFONER GÅR MAN "IN" OG "OUT" PÅ "LINE"

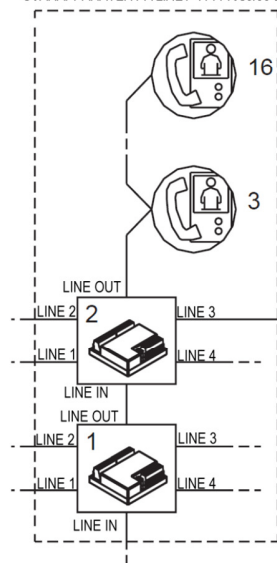MAX 16 ENHETER PÅ EN KOMBINERT SERIE/STJERNE STIGER.
SVARAPPARATER PÅ LINE 1-4 PÅ 1083/55 ER IKKE MED I BEREKNINGEN




EKS. 3

MAX 4 SVARAPPARATER I SERIE
PÅ LINE 1-4 PÅ 1083/55



I SERIE BENYTTES MAN "LINE IN" OG "LINE OUT" "LINE IN" ER ALLTID FRA TRAFØSIDEN. PÅ RENE AUDIO TELEFONER GÅR MAN "IN" OG "OUT" PÅ "LINE"

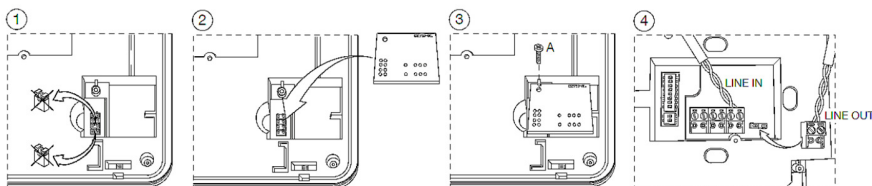MONTERINGSVEILEDNING 1750/50



“CODE” parameter



USER 0



USER 1



USER 2




USER 3



USER 4



USER 5



USER 6



USER 7



USER 8



USER 9



USER 10



USER 11



USER 12



USER 13



USER 14



USER 15




USER 16




USER 17




USER 18



USER 19



USER 20



USER 21



USER 22



USER 23




USER 24




USER 25




USER 26



USER 27



USER 28



USER 29



USER 30




USER 31




USER 32



USER 33



USER 34




USER 35



USER 36



USER 37




USER 38



USER 39




USER 40




USER 41




USER 42




USER 43




USER 44



USER 45



USER 46



USER 47



USER 48



USER 49



USER 50



USER 51




USER 52



USER 53




USER 54



USER 55




USER 56




USER 57




USER 58




USER 59



USER 60













































USER 61



USER 62



USER 63

							
USER 64	USER 65	USER 66	USER 67	USER 68	USER 69	USER 70	USER 71
							
USER 72	USER 73	USER 74	USER 75	USER 76	USER 77	USER 78	USER 79
							
USER 80	USER 81	USER 82	USER 83	USER 84	USER 85	USER 86	USER 87
							
USER 88	USER 89	USER 90	USER 91	USER 92	USER 93	USER 94	USER 95
							
USER 96	USER 97	USER 98	USER 99	USER 100	USER 101	USER 102	USER 103
							
USER 104	USER 105	USER 106	USER 107	USER 108	USER 109	USER 110	USER 111
							
USER 112	USER 113	USER 114	USER 115	USER 116	USER 117	USER 118	USER 119
							
USER 120	USER 121	USER 122	USER 123	USER 124	USER 125	USER 126	USER 127

“INT” parameter



Interne koder benyttes kun der hvor det er flere svarapparater i parallell i samme leilighetskode.