

Installasjon og quick guide 1083/48 2Voice system med ALPHA video dørtablå 1 inngang enkel knapperekke

2VOICE
s.I

LES DETTE FØR START

DET MÅ ALDRI LEGGES SAMMEN LEDERE/PAR FOR Å FÅ STØRRE TVERRSNITT, GÅ TUR/RETUR I SAMME KABEL ELLER BRUKE FLERE PAR I SAMME KABEL.
DETTE ØDELEGGES BUS SIGNALET!

INFO OM TRYKKNAPPER:
ØVERSTE KNAPP VIL HA KODE "0", NESTE VIL HA KODE "1" OSV.

HURTIGGUIDE PROGRAMMERING TABLÅ

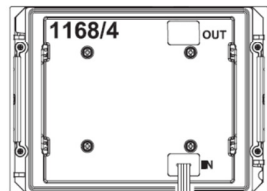
FOR Å PROGRAMMERE TABLÅ MÅ MAN BENYTTE SMARTTELEFON, TABLET ELLER PC.
ER DU USIKKER RING 23 03 93 20 FOR LITT OPPSTARTSHJELP.

- Trykk på programmeringsknappen bak på 1083/48 i mer enn 5 sekunder for å aktivere det interne nettet. Tablået bekrefter og diode vil blinke. (PROG KNAPP er bak på taleenheten, se tegning).
- Søk etter wifi nettet URMET_1083_48 med mobil, nettbrett eller pc, og koble til dette nettverket
- Åpne nettleseren og tast inn adresse 192.168.4.1
Menyen er på italiensk, velg det engelske flagget. (Prog meny er kun på engelsk).



Når man er kommet inn i menyen skal det meste stå urørt men setter:
PEDESTRIAN DOOR OPENER TIME
Her stilles døråpner tiden i sekunder.
NUMBER OF ENABLED BUTTONS
Bestemmer knappeoppsett.
Dersom valgt deksel 1168/140 velg "NONE"
Dersom valgt deksel 1168/141 velg "ONE ONLY"

- Trykk nederst på fanen "TRANSFER"
Trykk på "SEND & CLOSE"
Tablået vil restarte, og om telefonene er riktig kodet vil det være å teste

NB!
Svarapparatene kodes med "DIP - switch"!
Første svarapparat begynner alltid på ID "0", som tilsvarer 1ste knapp (øverste) i tablået, andre svarapparat vill ha ID "1" som tilsvarer 2ndre knapp i tablået osv.
Se koder side 3.




TIL FLERE TRYKKNAPP MODULER

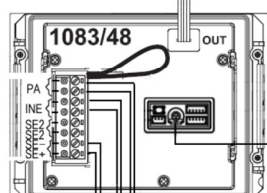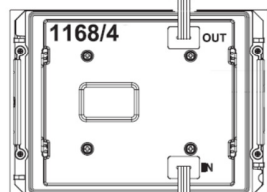


Til relé 788/22 eller 788/52 for døråpning

POSTLÅS / UTPASSERINGKNAPP


TIL SVARAPPARATER



EKSEMPEL MED EL-LÅS

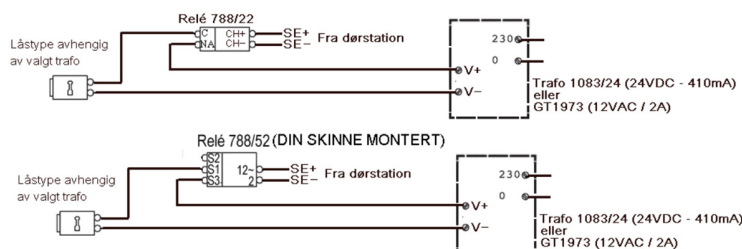


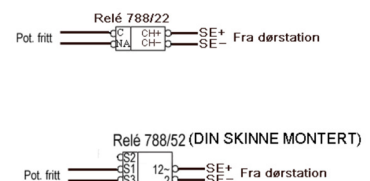EKSEMPEL MED POT. FRITT SIGNAL VED TILKOBLING AV F. EKS. ADK ELLER PUMPE




QUICK GUIDE FOR STIGERE	
ER DU USIKKER, RING +47 23 03 93 20 FOR LITT OPPSTARTSHJELP	
VED PROGRAMMERING AV SVARAPPARATENE, HUSK AT 1STE KNAPP HETER "0", OG DE ETTERFØLGENDE "1", "2" OSV.	
1	STIGER MED DISTRIBUTØRER GJØR AT MAN KAN FÅ MAKSIMALT UT AV ET ANLEGG (MAKS. BRUKERE). ANBEFALES!
2	MED STIGER I SERIE, MENES AT MAN GÅR FRA SVARAPPARAT TIL SVARAPPARAT FRA "LINE PÅ TRAFØEN. MAX. 32 SVARAPPARATER I SERIE. NB! I ANLEGG SOM KOMBINERER AUDIO OG VIDEO SVARAPPARATER MÅ MAN HUSKE AT ENDEMOTSTAND KUN SKAL VÆRE "ON" I SISTE SVARAPPARAT!
3	MED STIGER I KOMBINASJON, MENES AT MAN KAN GÅ I SERIE MELLOM SVARAPPARATER OG DISTRIBUTØRER. PÅ EN SLIK LINJE KAN MAN MAKSIMALT HA 16 ENHETER PÅ EN "LINE" FRA TRAFØEN. NB! PÅ EN LINE FRA DISTRIBUTØR 1083/55 KAN MAN HA MAKSIMALT 4 I SERIE (KUN SVARAPPARATER)
NB! DET MÅ ALDRI LEGGES SAMMEN PAR/LEDERE FOR Å FÅ STØRRE TVERRSNITT, ELLER GÅ TUR / RETUR I SAMME KABEL, ELLER BRUKE FLERE PAR I SAMME KABEL. DETTE ØDELEGGER SIGNALET!	

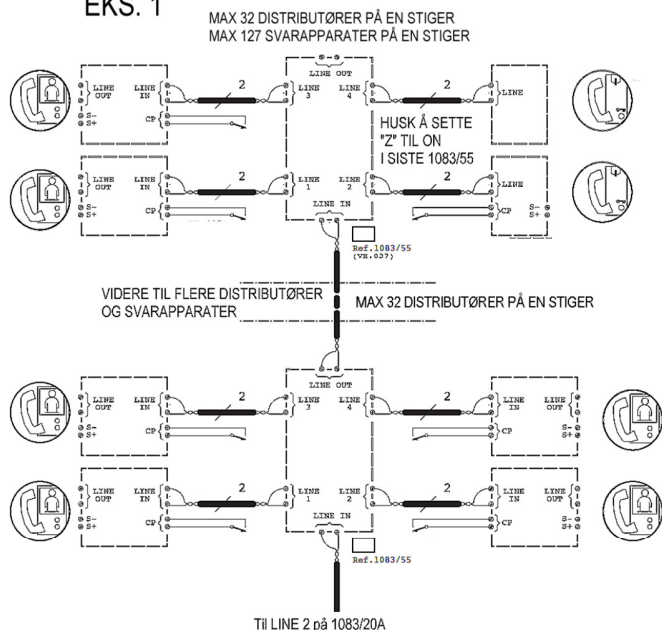EKS. 1




DET FINNES FLERE MÅTER Å KOBLE SYSTEMET, MEN DET ER NOEN REGLER SOM MÅ FØLGES.

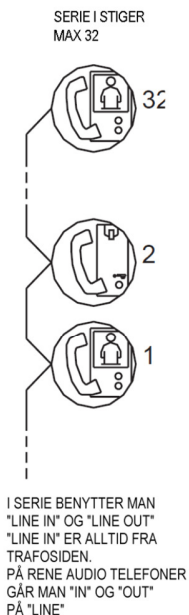
EKS. 2



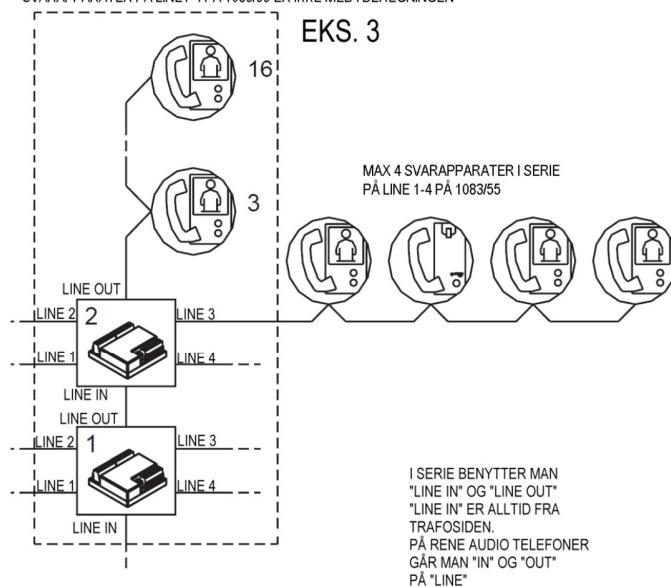
MAX 16 ENHETER PÅ EN KOMBINERT SERIE/STJERNE STIGER.
SVARAPPARATER PÅ LINE 1-4 PÅ 1083/55 ER IKKE MED I BEREKNINGEN




MONTERINGSVEILEDNING 1750/50

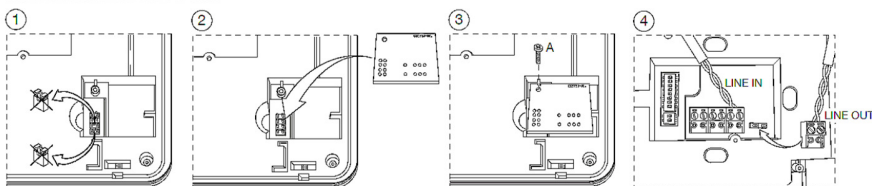


“CODE” parameter



USER 0



USER 1




USER 2




USER 3




USER 4



USER 5



USER 6



USER 7



USER 8



USER 9



USER 10




USER 11



USER 12



USER 13



USER 14



USER 15



USER 16




USER 17




USER 18




USER 19




USER 20




USER 21




USER 22



USER 23



USER 24




USER 25




USER 26




USER 27



USER 28



USER 29



USER 30



USER 31



USER 32



USER 33



USER 34




USER 35



USER 36




USER 37




USER 38



USER 39



USER 40




USER 41




USER 42




USER 43




USER 44



USER 45



USER 46



USER 47



USER 48



USER 49



USER 50




USER 51



USER 52



USER 53



USER 54



USER 55



USER 56



USER 57



USER 58




USER 59




USER 60













































USER 61



USER 62



USER 63

							
USER 64	USER 65	USER 66	USER 67	USER 68	USER 69	USER 70	USER 71
							
USER 72	USER 73	USER 74	USER 75	USER 76	USER 77	USER 78	USER 79
							
USER 80	USER 81	USER 82	USER 83	USER 84	USER 85	USER 86	USER 87
							
USER 88	USER 89	USER 90	USER 91	USER 92	USER 93	USER 94	USER 95
							
USER 96	USER 97	USER 98	USER 99	USER 100	USER 101	USER 102	USER 103
							
USER 104	USER 105	USER 106	USER 107	USER 108	USER 109	USER 110	USER 111
							
USER 112	USER 113	USER 114	USER 115	USER 116	USER 117	USER 118	USER 119
							
USER 120	USER 121	USER 122	USER 123	USER 124	USER 125	USER 126	USER 127

“INT” parameter

			
INTERNAL 0	INTERNAL 1	INTERNAL 2	INTERNAL 3

Interne koder benyttes kun der hvor det er flere svarapparater i parallell i samme leilighetskode.