1083/74 audio
3 lejl.

2VOICE
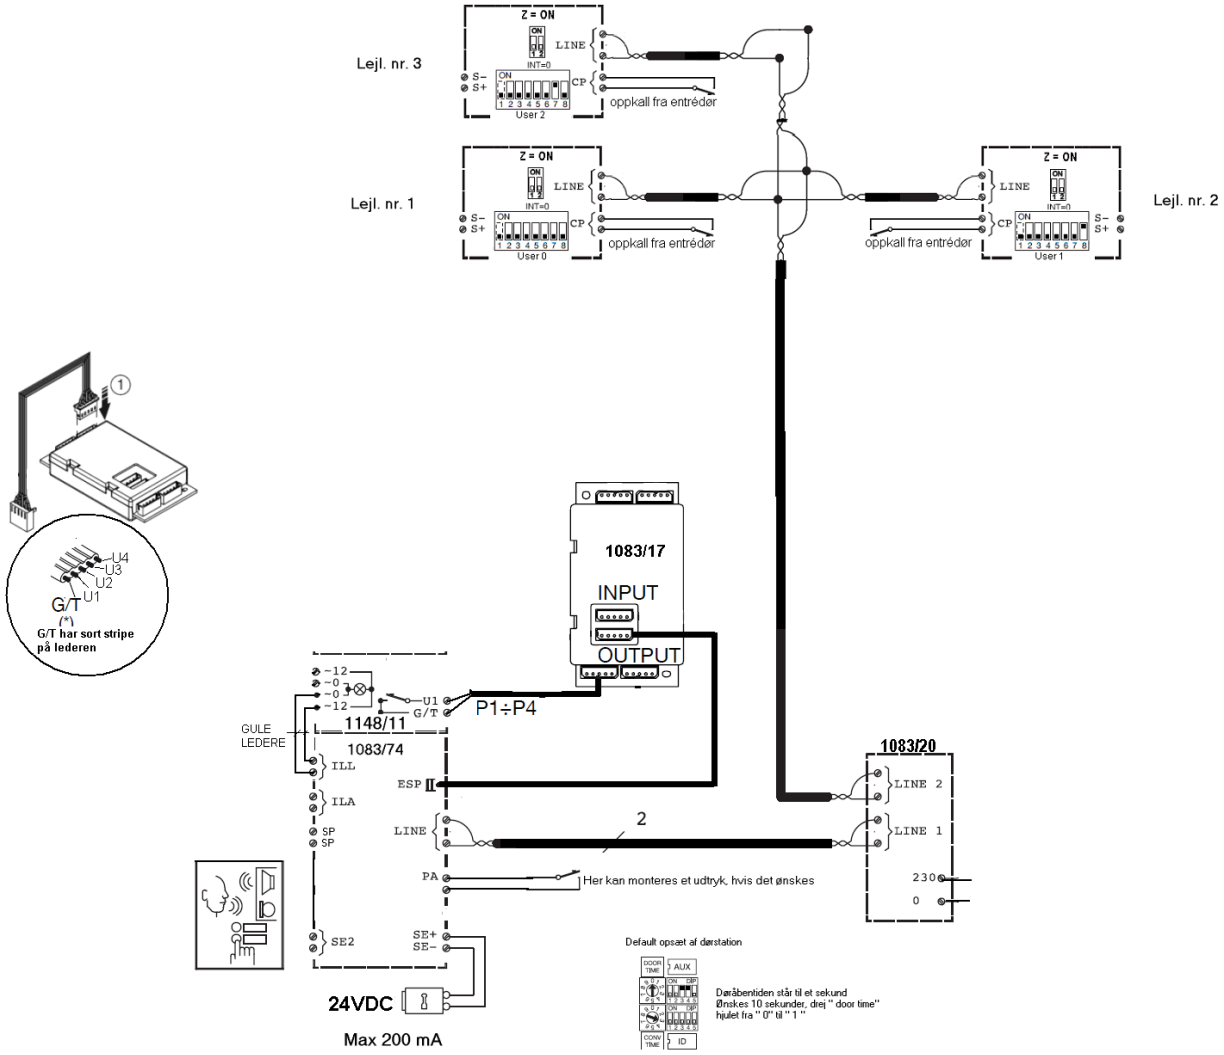
Info om User ID :
Øverste trykknap på dørstation vil altid være til " User 0 " her = Lejl. nr. 1
Næstøverste trykknap på dørstation vil altid være til " User 1 " her = Lejl. nr. 2
P1 på udvidelseprintet 1083/17 vil altid være til " User 2 " her = Lejl. nr 3
P2 = " User 3 " osv.