Installasjons- og bruksanvisning

Elektronisk dørklokke CALIMA 50 og trådløs dørklokke CALIMA 100

Batteridrift og transformator



GROTHE
URMET | GROUP

INNHOLD

Produktinformasjon 3

Sikkerhets- og juridiske merknader 4

CALIMA 50 og 100 – høydepunktene kort forklart 5

Produktoversikt 6

Første gangs bruk / igangsetting 7

Innstillinger for den trådløse dørklokken 10

Melodivalg 10

Volum for ringetonen 12

Lydløs modus 13

Slumrefunksjon 14

Koble sammen CALIMA 100 og trådløs ringeknapp 16

Slette sammenkobling 18

Alarmfunksjon (kun CALIMA 100) 19

Kombinasjonsmuligheter / nettverk 20

Radiorekkevidde 21

Tekniske data 22

CALIMA 50: Feil – årsaker – løsninger 23

CALIMA 100: Feil – årsaker – løsninger 24

Hurtigveiledning: melodivalg • volum for ringetonen 25

PRODUKTINFORMASJON

Kjære kunde,

takk for at du har valgt vårt produkt. Med denne enheten har du kjøpt et kvalitetsprodukt som vi har utviklet og produsert for deg med største omhu og de høyeste krav.

Innholdet i pakken

Kontroller innholdet i pakken mot den vedlagte pakklisten.

Du trenger i tillegg

3 batterier 1,5 V (LR6/AA) for CALIMA 50/100
eller, ved ekstern strømforsyning, en ringetransformator
eller en strømforsyning 8–12 V AC/DC (0,5 A)

Informasjon om produktet

Les installasjons- og bruksanvisningen nøye før du tar enheten i bruk, og ta vare på den for senere oppslag. Legg ved denne anvisningen hvis du gir produktet videre.

Den gjeldende installasjons- og bruksanvisningen kan også lastes ned som PDF fra produktsiden på nettstedet vårt. Her finner du også mer informasjon:

Ofte stilte spørsmål: https://www.grothe.de/Haeufig-gestellte-Fragen/
Forklaringsvideoer: https://www.grothe.de/service/erklaervideos/

Rengjøring

Bruk bare en lett fuktet klut til rengjøring, men ikke mikrofiber, da dette kan ripe opp overflaten.

Tiltenkt bruk

Enheten som beskrives her, er utelukkende beregnet som et trådløst styrt ringe- eller signalapparat til privat bruk. Ulike forhold (tomme batterier, radioforstyrrelser osv.) kan påvirke funksjonen. **Bruk aldri denne trådløse dørklokken i sikkerhetskritiske områder!** Hvis svikt i enheten kan utsette personer for fare, eller det kan oppstå andre følgeskader, **MÅ** du forhindre dette med ytterligere, egnede sikkerhetstiltak!

Sikkerhetsanvisninger

Ikke utsett den trådløse dørklokken for drypp- eller sprutvann! Ikke sett beholdere med væske på den! Ikke dekk den til med gjenstander, tepper, gardiner e.l., og beskytt den mot direkte sollys og åpen ild!

SIKKERHETS- OG JURIDISKE MERKNADER

Samsvarserklæringer

Grothe GmbH erklærer herved på eget ansvar og juridisk bindende at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene og de øvrige relevante bestemmelsene i direktiv 2014/53/EU; avhengig av enhetstype testet etter de relevante standardene EN3000220-2, EN 301489-1, EN 62368-1:2016, EN 55022, EN 50581.

RED-direktivet 2014/53/EU
EMC-direktivet 2014/30/EU
RoHS-direktivet 2011/65/EU
WEEE-direktivet 2012/19/EU

EU-samsvarserklæring for alle land i EU: se www.funkgong.de
Sendefrekvens 868,35 MHz

Avfallshåndtering og gjenvinning

Elektronisk avfall og batterier (hvis brukt) skal IKKE kastes i husholdningsavfallet! Ubrukelige eller utrangerte elektriske apparater og batterier skal bare leveres via retur- og innsamlingsordninger eller til produsenten eller importøren.

Separat innsamling av elektriske og elektroniske produkter er markert med symbolet av en overkrysset avfallsbeholder på hjul. Det er forbudt etter den tyske ElektroG-loven å kaste slike elektriske eller elektroniske produkter i husholdningsavfallet!

Garanti og ansvar

Dørklokker fra GROTHE GmbH er produsert med moderne teknologi og gjennomgår hundre prosent kvalitetskontroll. Skulle det likevel oppstå en mangel ved enheten din, yter GROTHE GmbH garanti i følgende omfang:

1. Garantien omfatter utbedring eller ny levering av en enhet dersom den har påviselige feil i funksjon eller materiale.
2. Garantien gjelder ikke naturlig slitasje eller transportskader, og heller ikke skader som skyldes at monteringsanvisningene ikke er fulgt, eller ufagmessig installasjon. Garantien bortfaller automatisk dersom enheten er åpnet etter feildiagnose.
3. Garantien gjelder i 24 måneder fra sluttbrukerens kjøp av enheten. At kravet er fremmet innen fristen, må dokumenteres med kjøpsdatoen ved hjelp av vedlagt faktura, følgeseddel eller lignende dokumentasjon.

   Ved en mangel ber vi deg sende enheten med en beskrivelse av mangelen og dokumentasjonen nevnt ovenfor tilbake til forhandlerens adresse.

CALIMA 50 OG 100 – HØYDEPUNKTENE KORT FORKLART

Den kablede – CALIMA 50 ...

... stilles inn og betjenes enkelt og raskt med de to knappene.

... melder innstillingsstatus med talemeldinger.

... kan gi hver tilkoblede knapp sin egen ringemelodi.

... kan settes på lydløs uten tidsbegrensning eller i slumremodus i 1/3/9 timer, og varsler da ikke lenger. Så lenge blinker LED-en grønt som påminnelse.

... lagrer alle innstillinger permanent – også uten strømforsyning.

... kan stilles inn individuelt. Du kan gi hver tilkoblede knapp en annen ringemelodi. Ett unntak: volumet er alltid det samme for alle.

Lagspilleren – CALIMA 100 ...

... er en trådløs dørklokke med lang rekkevidde og stabil radioforbindelse som du kan bruke i hele huset.

... stilles inn og betjenes enkelt og raskt med de to knappene.

... melder innstillingsstatus med talemeldinger.

... kan gi hver sammenkoblede trådløse ringeknapp (trådløse bevegelsessensor) eller tilkoblede knapp sin egen ringemelodi.

... kan settes på lydløs uten tidsbegrensning eller i slumremodus i 1/3/9 timer, og varsler da ikke. Så lenge blinker LED-en grønt som påminnelse.

... lagrer alle innstillinger permanent – også uten strømforsyning.

... kan stilles inn individuelt. Du kan gi hver trådløse MISTRAL-ringeknapp, bevegelsessensor (generelt: sender), tilkoblede knapp o.l. en annen ringemelodi. Ett unntak: volumet er alltid det samme for alle.

... er raskt klar til bruk, fordi den først bare må kobles sammen med den trådløse ringeknappen (generelt: sender)*. Ringemelodi og volum stilles inn senere.

... er i settet allerede sammenkoblet fra fabrikken med den trådløse ringeknappen MISTRAL SE03.

... er del av et utvidbart system som kan utvides med ulike trådløse ringeknapper, trådløse dørklokker, trådløse bevegelsessensorer o.l. (generelt: sendere) i seriene CALIMA, MISTRAL og ECHO.

... kan kobles sammen med opptil 11 trådløse ringeknapper, trådløse bevegelsessensorer o.l. (generelt: sendere). Hver av dem sender en individuell kode, derfor er forstyrrelser utelukket.

... har to klemmer som vanlige knapper kan kobles til (passende knapper fås hos Grothe).

... kan også brukes som et raskt installert internt nødanropssystem i huset. For alarmfunksjonen trenger du en trådløs ringeknapp MISTRAL SE03 som alarmgiver.

... kan også få strøm fra en passende ringetransformator (en passende transformator fås hos Grothe).

* Sammenkoblingen er beskrevet i kapittelet «Sammenkobling» og i hurtigveiledningen.

PRODUKTOVERSIKT

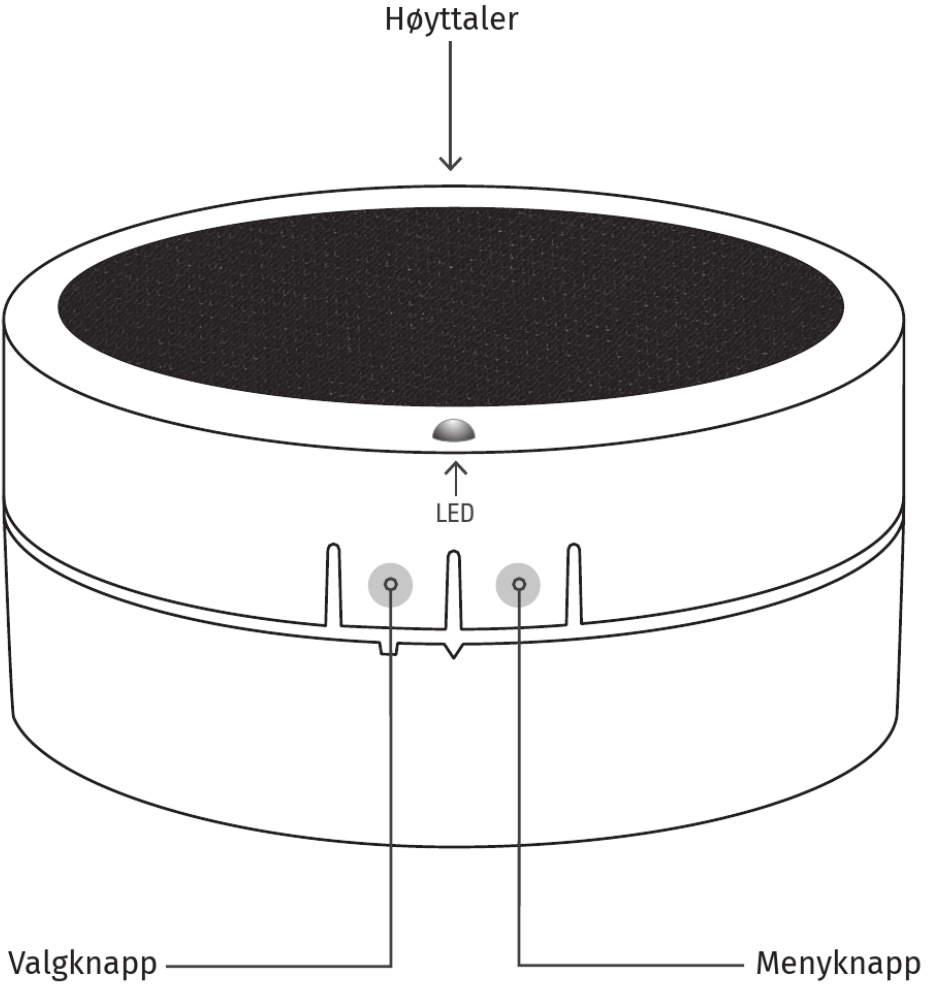

FØRSTE GANGS BRUK / IGANGSETTING

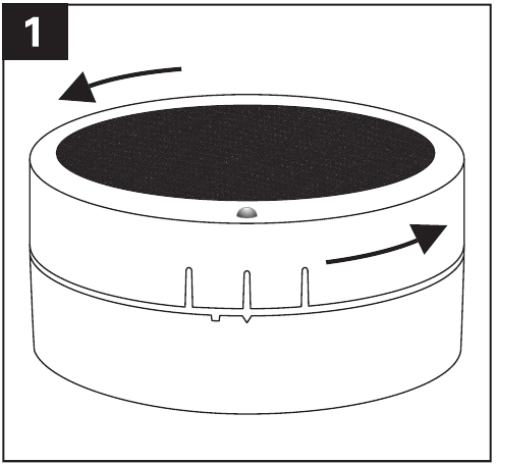

Åpne CALIMA 100/50 ved å vri **overdelen mot underdelen mot klokken**.

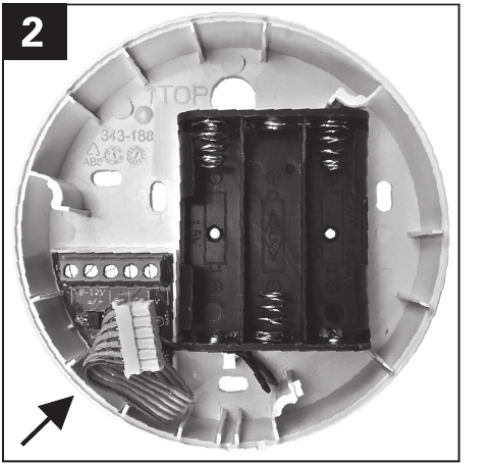

Løft av overdelen og trekk flatpluggen ut av kontakten.

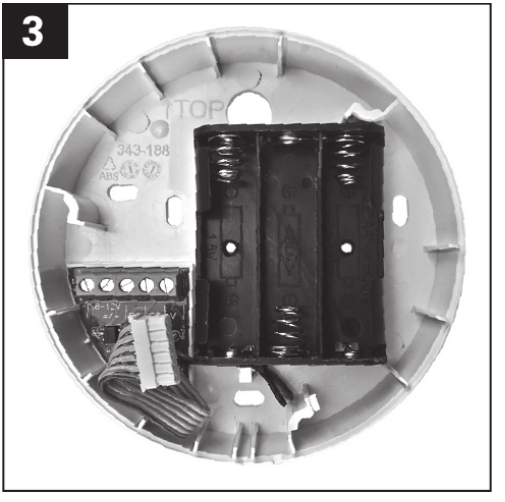

Monter underdelen med to skruer direkte **på veggen** eller på en **vanlig innfelt koblingsboks**.

Pass på at betjeningsknappene er synlige (ved montering høyt på veggen: vendt nedover). Dette **gjør betjeningen enklere**.

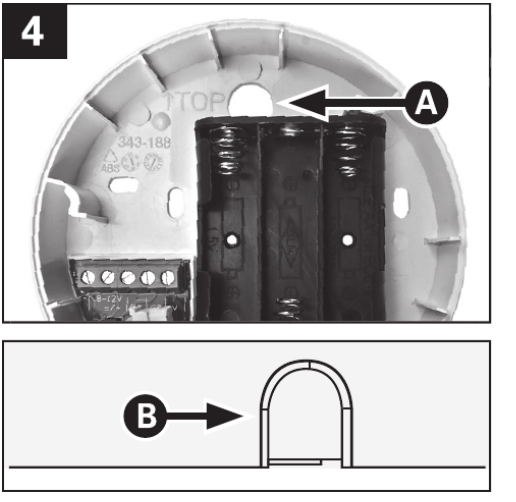

Hvis du vil bruke CALIMA 100/50 **med ekstern strømforsyning**, fører du **ledningsendene** gjennom den tilhørende **åpningen i bunnen av underdelen (A)**.

Du kan alternativt bryte ut det **markerte feltet (B)** i **kanten av underdelen**.



Strømforsyning med batterier

Utløsning med trådløs ringeknapp (kun CALIMA 100)

Sett **tre batterier 1,5 V** (LR6/AA) i batteriholderen. Pass på riktig polaritet.

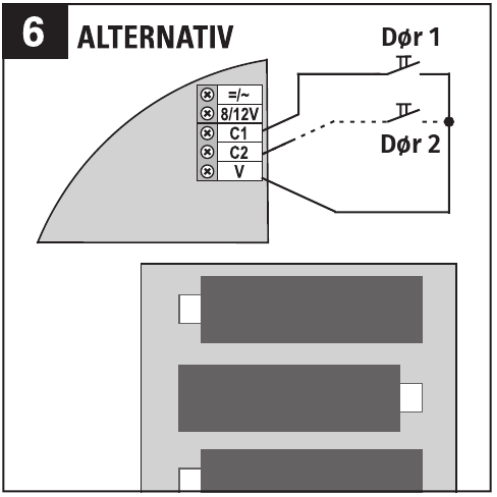

Strømforsyning med batterier

Utløsning av ringetone: via en potensialfri kontakt.

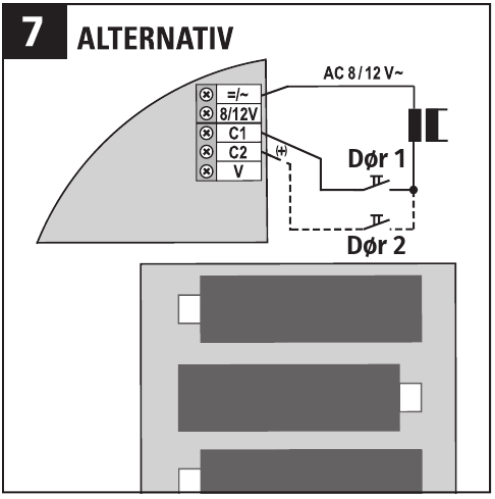

Strømforsyning med batterier

Utløsning av ringetone: 8–12 V AC/DC (ved likespenning: pass på polariteten!)

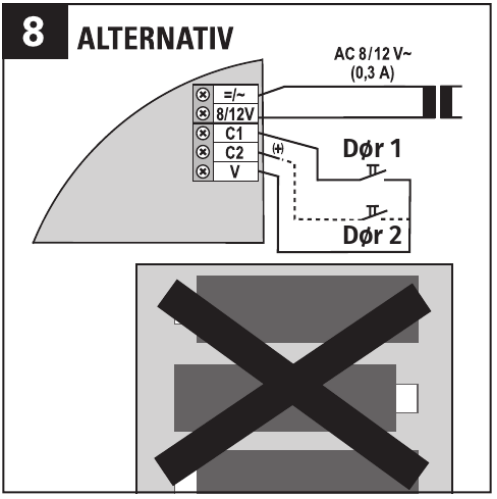

Strømforsyning 8–12 V AC/DC

Utløsning av ringetone: via en potensialfri kontakt.

OBS: Ikke sett i batterier!

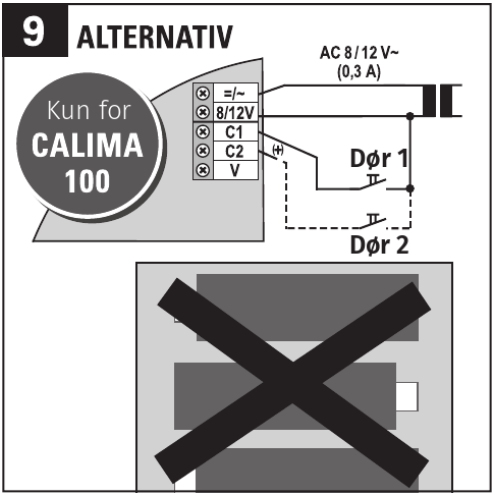

Strømforsyning 8–12 V DC

Utløsning med knapp: (kun CALIMA 100)
En ekstra kablet ringeknapp kan kobles til (klemmer C2).

OBS: Ikke sett i batterier!

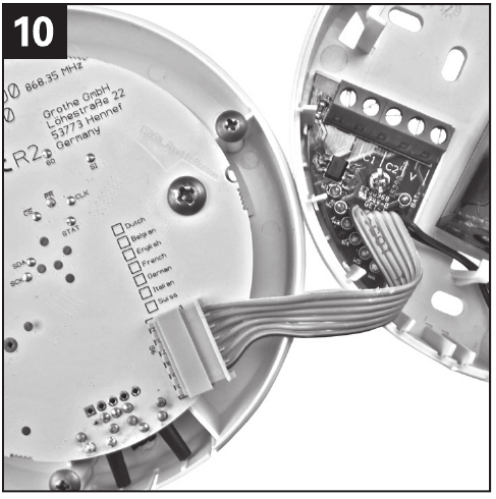

Koble **flatpluggen** til overdelen igjen.

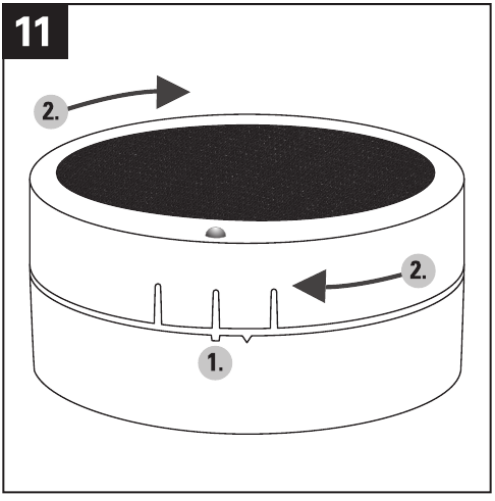

(1.) For å **feste dørklokkeenheten på veggholderen** retter du inn **overdelen** slik at det midterste sporet ved knappene står over det **rektangulære hakket i underdelen** (veggholderen). Sett **overdelen** i denne posisjonen **på veggholderen**, og **(2.)** vri den **med klokken** til den klikker på plass.

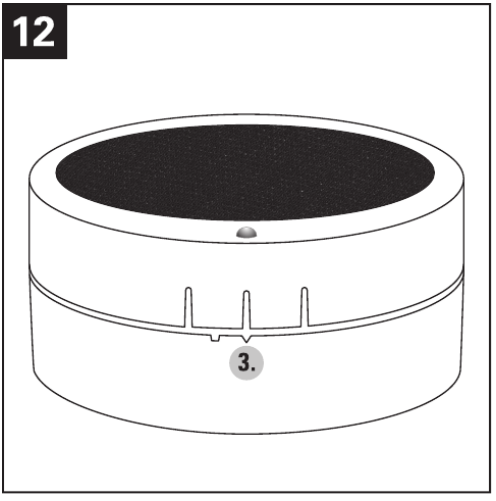

(3.) Det midterste sporet ved knappene står nå over det **trekantede hakket i underdelen**.

INNSTILLINGER FOR DEN TRÅDLØSE DØRKLOKKEN

MELODIVALG



Gjelder kun CALIMA 100:

Trykk på den **trådløse ringeknappen** du vil **stille inn melodien** for.

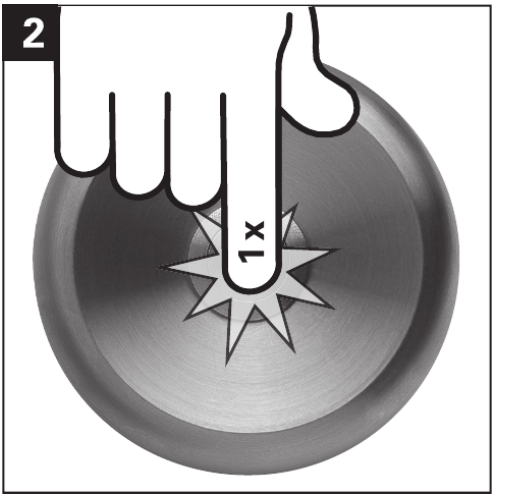

Trykk på **ringeknappen** du vil **stille inn melodien** for.

På CALIMA 50 kan det bare stilles inn melodier for de to kontaktene.

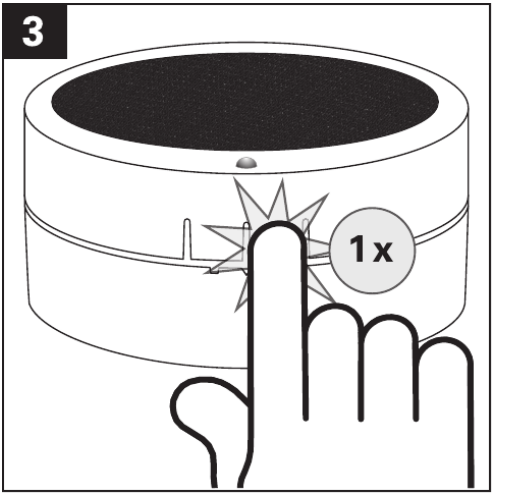

Trykk deretter **1 gang** på **menyknappen** på dørklokken i grunnmodus.

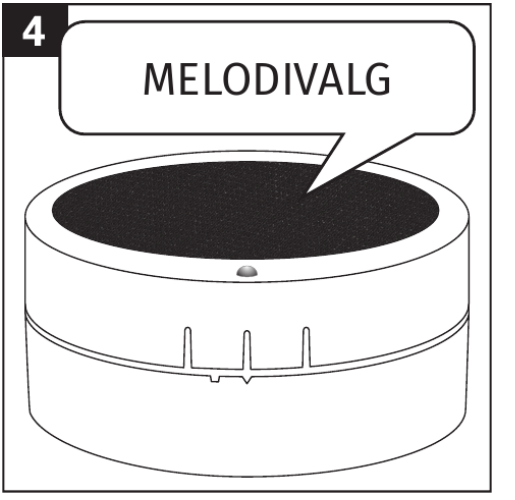

Du hører «**Melodivalg**».

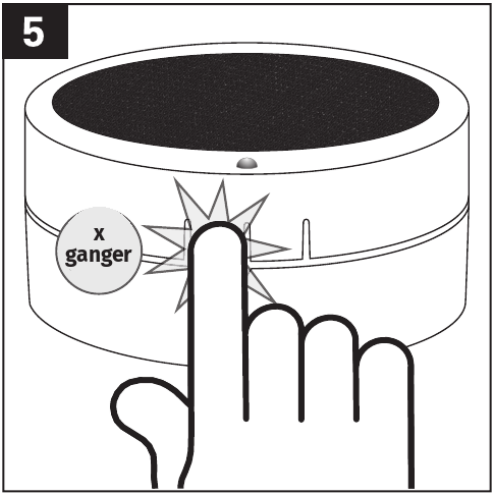

For å velge en **ringemelodi** trykker du på **valgknappen** så mange ganger at ønsket melodi spilles.

Fra nå av hører du **den sist avspilte melodien** når den **trådløse ringeknappen eller knappen trykkes**.

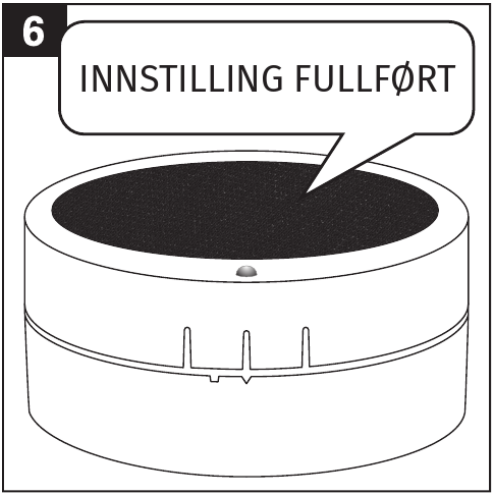

Som **bekreftelse** hører du «**Innstilling fullført**».

Gjenta fremgangsmåten for å stille inn melodien **for flere sammenkoblede trådløse ringeknapper eller ringeknapper**.

Merk: Den trådløse dørklokken går automatisk tilbake til grunnmodus når ingen knapp har vært trykket på i 7 sekunder.

VOLUM FOR RINGETONEN

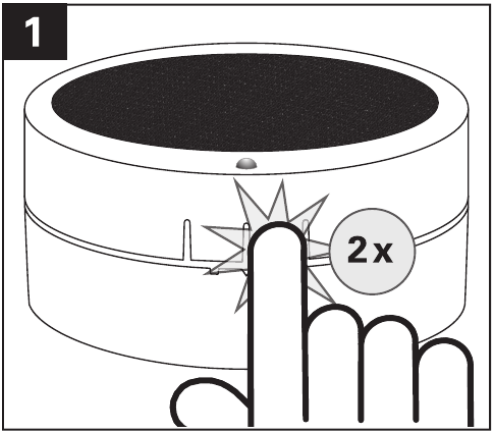

Trykk 2 ganger på **menyknappen** i grunnmodus.

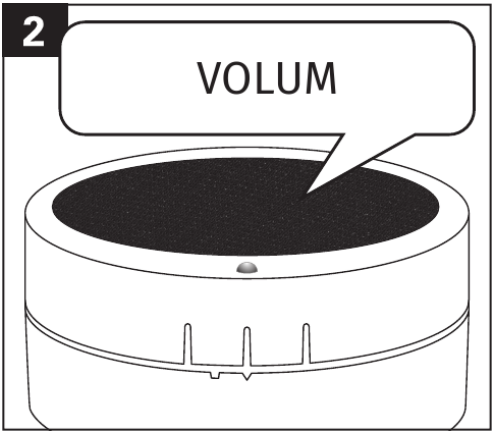

Du hører «**Volum**».

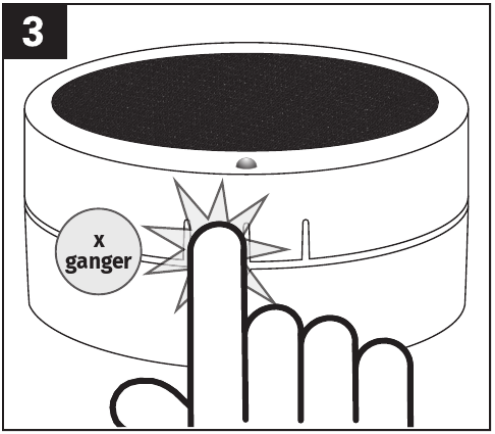

Trykk på **valgknappen** så mange ganger at melodien spilles med **ønsket volum**.

Valget ditt **lagres automatisk** når ingen knapp har vært trykket på i 7 sekunder.

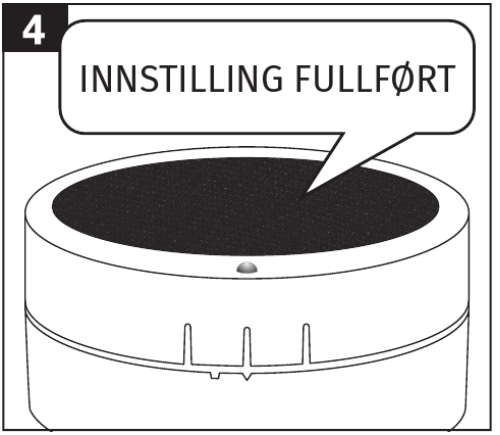

7 sekunder etter siste knappetrykk hører du «**Innstilling fullført**».

Dørklokken **varsler** fra nå av **med det sist valgte volumet**.

Merk: Volumet på dørklokken kan alltid bare **stilles likt for alle** brukte trådløse ringeknapper og ringeknapper.

Den trådløse dørklokken går automatisk tilbake til grunnmodus når ingen knapp har vært trykket på i 7 sekunder.

LYDLØS MODUS

Hvis du ikke vil bli forstyrret, kan du sette dørklokken på lydløs, slik at ingen melodi spilles. Dørklokken varsler da ikke lenger.

Du kan velge mellom to muligheter:

- Funksjonen kan aktiveres enten **for en forhåndsinnstilt tid** (slumrefunksjon)
- eller **uten tidsbegrensning** (lydløs modus).

Begge funksjonene, altså **lydløs modus og slumremodus, vises med lys**. LED-en blinker grønt til dørklokken er i aktiv modus igjen, og fungerer slik som en påminnelse om å avslutte lydløs modus.

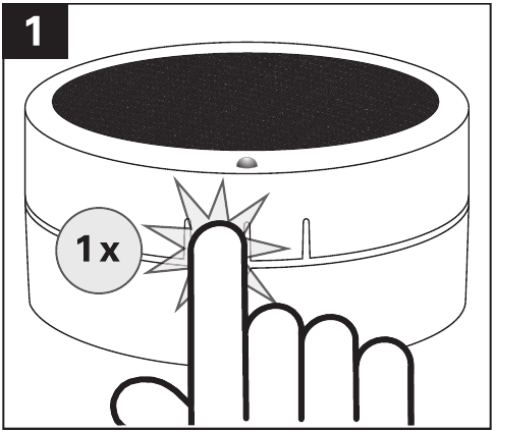

Trykk 1 gang på **valgknappen** i grunnmodus.

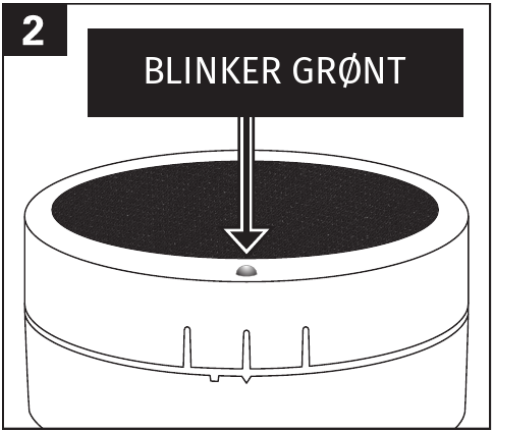

Når **lydløs modus er aktiv**, **blinker** LED-en **grønt** med jevne mellomrom.

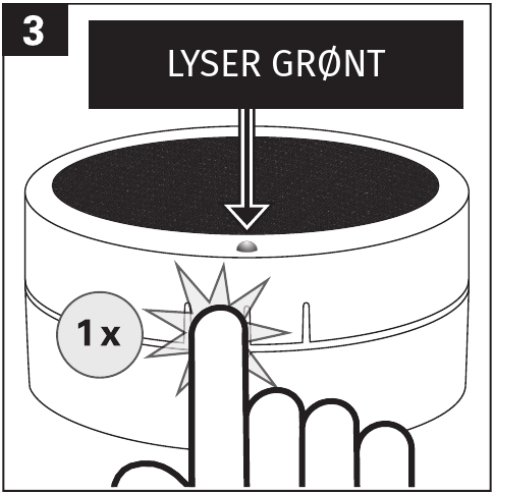

Trykk på **valgknappen** for å **avslutte lydløs modus**.

Som bekreftelse lyser LED-en grønt mens du holder knappen nede.

SLUMREFUNKSJON

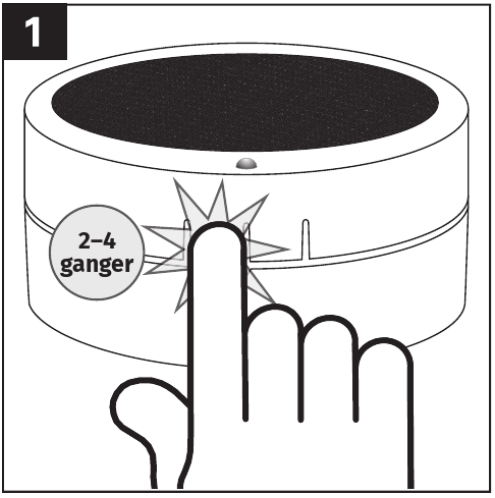

Trykk 2, 3 eller 4 ganger på **valgknappen** i grunnmodus med ett sekunds mellomrom for å aktivere **slumrefunksjonen** i 1, 3 eller 9 timer.

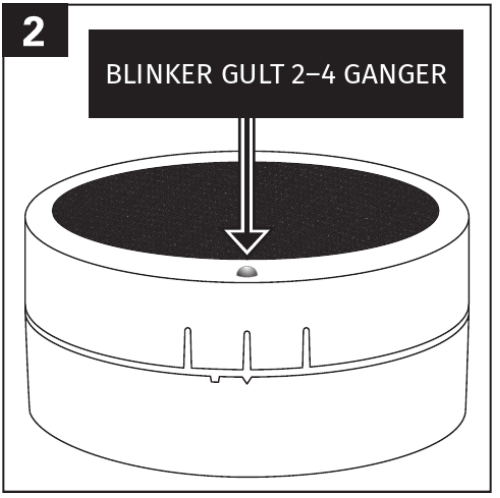

LED-en blinker deretter **gult 2, 3 eller 4 ganger som bekreftelse**, avhengig av hvor mange ganger du trykket på valgknappen.

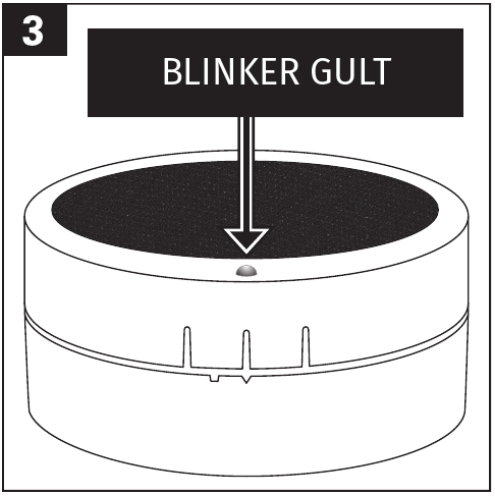

Mens **slumrefunksjonen er aktiv**, **blinker LED-en gult** med jevne mellomrom.

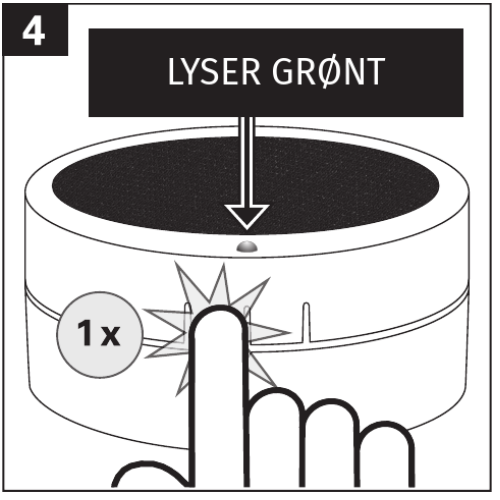

Trykk på **valgknappen** for å avslutte **slumrefunksjonen** før tiden.

Som bekreftelse lyser LED-en grønt mens du holder knappen nede.

Slumrefunksjonen i oversikt

Knappetrykk	Lydløs	LED blinker
2 ganger	i 1 time	2 ganger gult
3 ganger	i 3 timer	3 ganger gult
4 ganger	i 9 timer	4 ganger gult

Godt å vite:

- Med **slumrefunksjonen** kan du på forhånd **sette dørklokken på lydløs for en begrenset tid**, dvs. at dørklokken automatisk går tilbake til aktiv modus.
- Du kan **når som helst avslutte slumrefunksjonen manuelt** før den innstilte tiden er ute.
- **Lydløs modus uten tidsbegrensning** må du **derimot avslutte selv**.

SAMMENKOBLING

KOBLE SAMMEN CALIMA 100 OG TRÅDLØS RINGEKNAPP

Kun for **CALIMA 100**

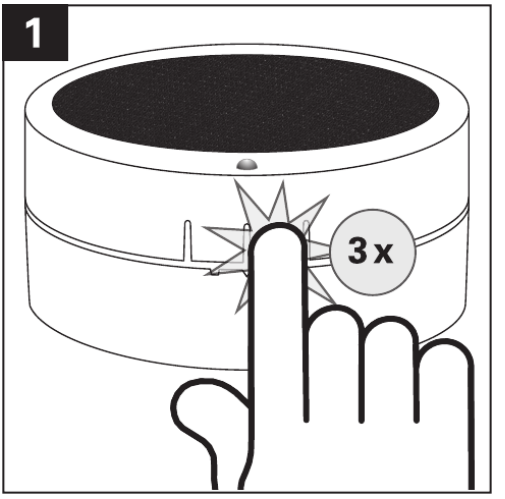

Trykk 3 ganger på **menyknappen** i grunnmodus.

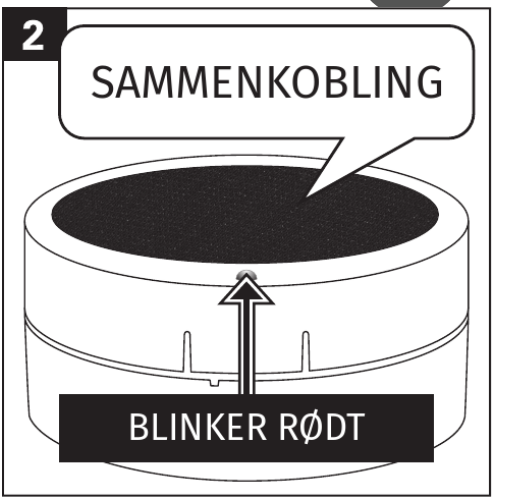

Som bekreftelse blinker LED-en rødt. Du hører «Sammenkobling».

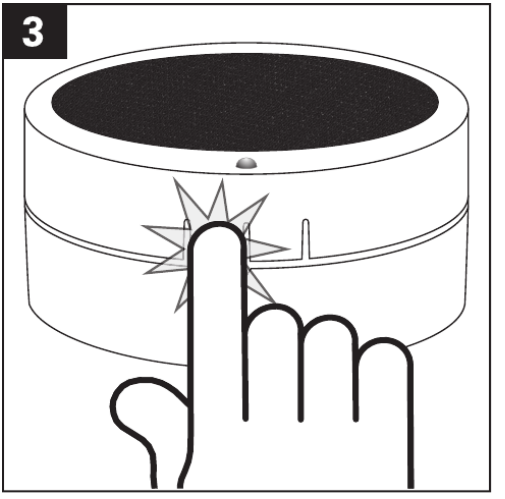

Trykk på **valgknappen innen 7 sekunder**.

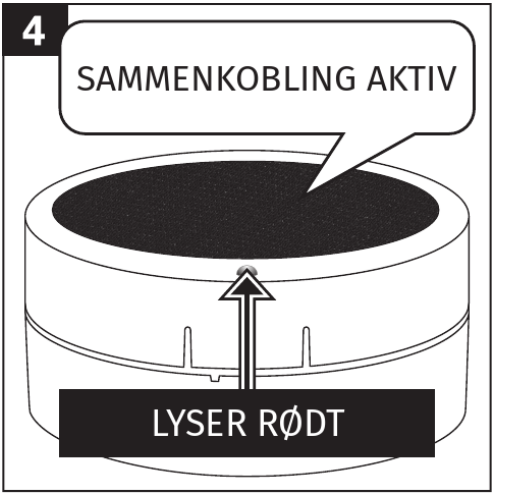

Som bekreftelse lyser LED-en rødt. Du hører «Sammenkobling aktiv».

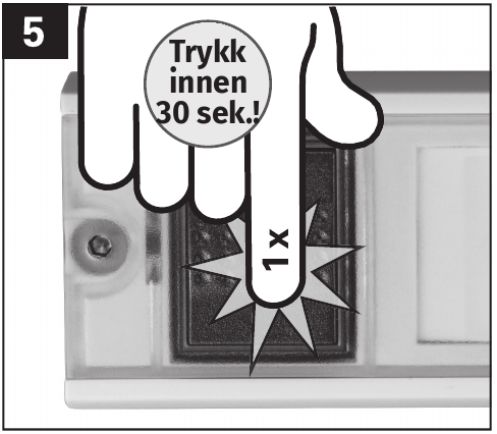

Trykk på den **trådløse ringeknappen innen 30 sekunder**.

Den trådløse dørklokken går automatisk tilbake til grunnmodus:

- hvis du har **trykket på valgknappen** og ikke innen 30 sek. trykker på en **trådløs ringeknapp**.
- hvis du ikke innen 7 sekunder trykker på **valgknappen etter** at du har trykket **5 ganger** på **menyknappen**.

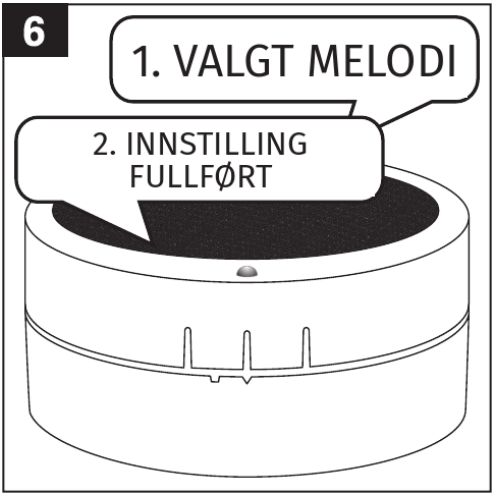

Du hører **den innstilte melodien** og «**Innstilling fullført**».

Den trådløse ringeknappen er nå sammenkoblet med dørklokken.

Når prosessen er ferdig, går den trådløse dørklokken tilbake til grunnmodus.

Gjenta fremgangsmåten **for å koble sammen flere trådløse ringeknapper**.

SLETTE SAMMENKOBLING MELLOM CALIMA 100 OG TRÅDLØSE RINGEKNAPPER

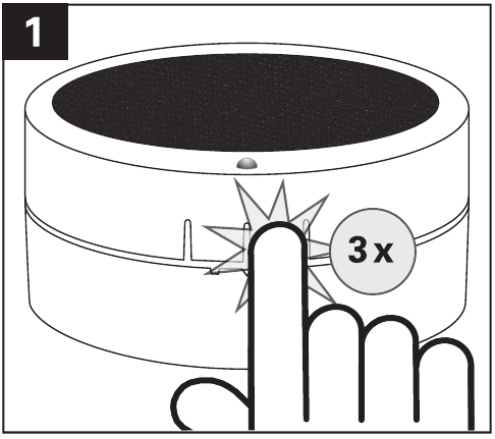

Trykk 3 ganger på **menyknappen** i grunnmodus.

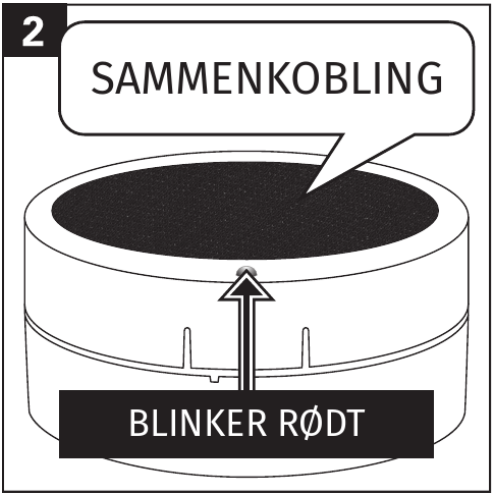

Som bekreftelse blinker LED-en rødt. Du hører «Sammenkobling».

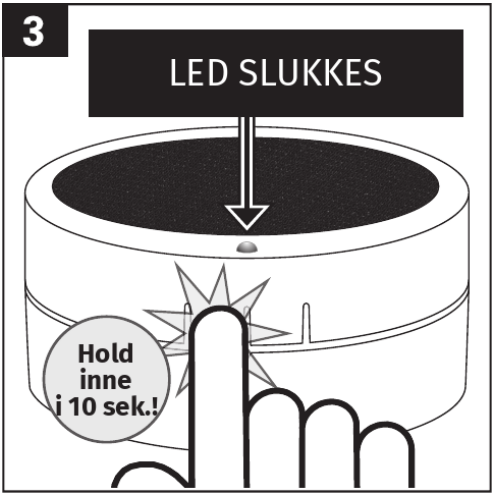

Trykk på **valgknappen innen 7 sekunder** og **hold den inne i 10 sekunder**. Som bekreftelse slukkes LED-en.

Viktig merknad: Du sletter alltid alle eksisterende sammenkoblinger. Det er **ikke mulig** å slette bare **én enkelt sammenkobling** mellom en trådløs ringeknapp og den trådløse dørklokken.

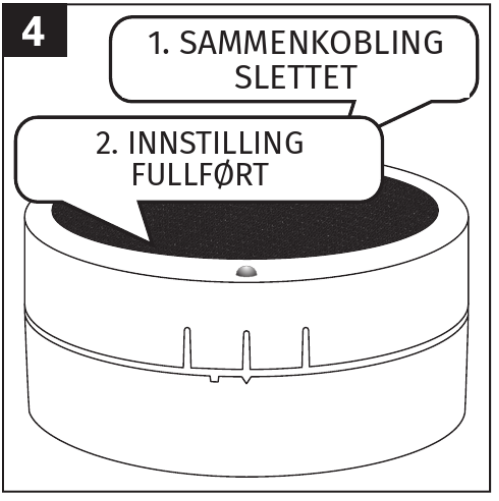

Du hører «**Sammenkobling slettet**» og deretter «**Innstilling fullført**».

Når sammenkoblingen er slettet, **reagerer den trådløse dørklokken ikke lenger** når en trådløs ringeknapp trykkes.

Dørklokken reagerer fortsatt på knapper som er **koblet til klemmene**.

ALARMFUNKSJON CALIMA 100

Kun for **CALIMA 100**

Alarmfunksjonen kan i kombinasjon med en trådløs ringeknapp av typen MISTRAL SE03 brukes som et raskt installert, fleksibelt og fremfor alt mobilt nødanropssystem internt i huset. Her fungerer **den trådløse dørklokken som alarmgiver** og **den trådløse ringeknappen (utelukkende MISTRAL SE03) som signalgiver**. Slik kan for eksempel en person som trenger hjelp, enkelt gjøre oppmerksom på seg selv.

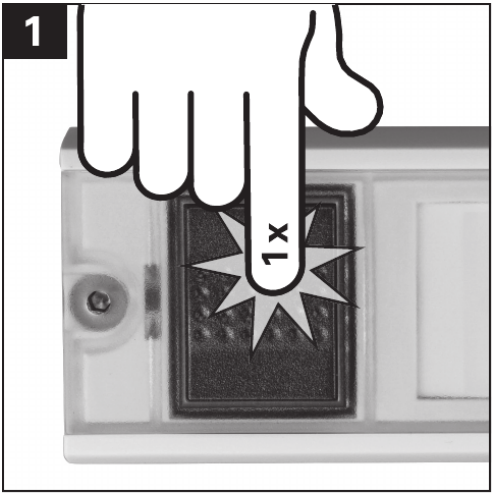

Gjelder kun CALIMA 100:

Trykk på den **trådløse ringeknappen** du vil stille inn **alarmtonen** for, i **ca. 3 sekunder**.



Gjelder kun CALIMA 100:

Du hører nå en svært høy **alarmtone fra den trådløse dørklokken**.

Viktig: For å kunne bruke den integrerte alarmfunksjonen må en trådbro i den trådløse ringeknappen kuttes. Se installasjons- og bruksanvisningen for den trådløse ringeknappen MISTRAL SE03.

KOMBINASJONSMULIGHETER / NETTVERK

Illustrasjonene viser noen av de mange kombinasjonsmulighetene. **Blant annet kan hver trådløse dørklokke i seriene Mistral, Echo og Calima styres individuelt eller sentralt.**

Sentralanrop

Én trådløs ringeknapp kan styre et vilkårlig antall trådløse dørklokker:
Én trådløs ringeknapp er sammenkoblet med flere trådløse dørklokker i forskjellige rom.

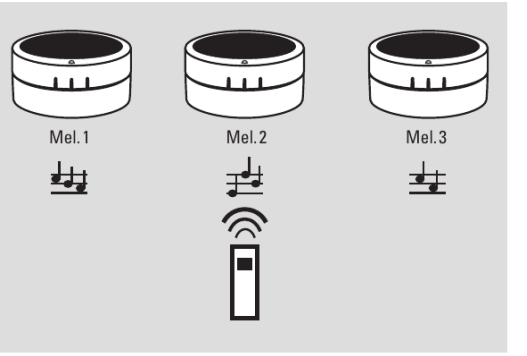

Individuelt anrop

Opptil 11 trådløse ringeknapper kan styre én CALIMA 100:
Flere trådløse ringeknapper ved forskjellige dører/porter er sammenkoblet med én trådløs dørklokke i ett rom.

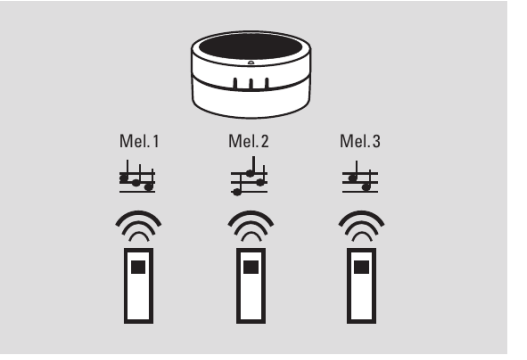

Matriseanrop

Flere mottakere kan styres individuelt:
Flere trådløse ringeknapper ved forskjellige dører/porter er sammenkoblet med flere trådløse dørklokker i forskjellige rom – også flere ganger.

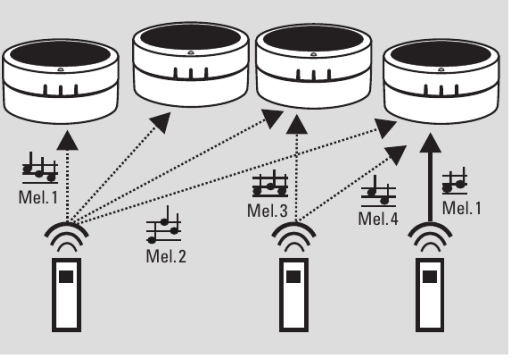

Mel. = melodi

RADIOREKKEVIDDE

CALIMA 100 har en rekkevidde på maksimalt 500 meter i åpent terreng, forutsatt at den trådløse ringeknappen MISTRAL SE03 (alternativt trådløs bevegelsessensor) ikke er montert på metall.

Redusert rekkevidde gjennom ulike materialer
(Murvegger, dører, metalldeler osv. kan redusere rekkevidden betydelig.)

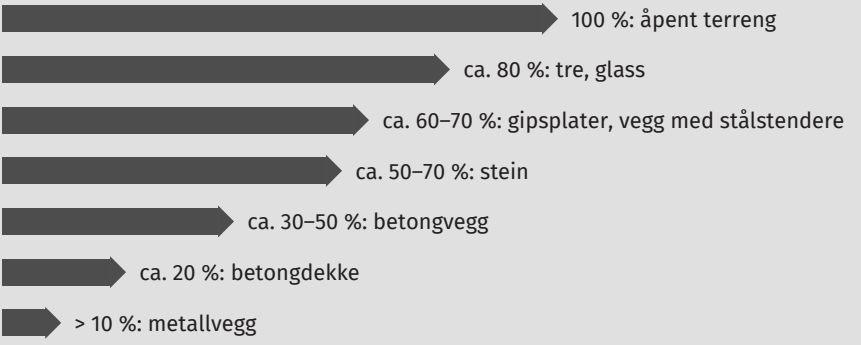

Eksempel med to vegger: Vegg 1: 50 % og vegg 2: 80 % gir en samlet rekkevidde gjennom begge vegger på 40 %.

Kun Calima 100: Maks. sendeeffekt < 25 mW

TEKNISKE DATA

TRÅDLØS DØRKLOKKE CALIMA 50 OG 100

Farge	Hvit
Veggmontering	Ja
CALIMA 100: Radiofrekvens / sendeeffekt	868,35 MHz / < 20 mW
CALIMA 100: Ulike ringesignaler	11
CALIMA 50: Ulike ringesignaler	2
Volum	Maks. 86 dB(A), avhengig av melodi
Mål	Ø 105 mm x 43 mm
Strømforsyning	3 batterier 1,5 V (AA) eller 8–12 V AC/DC
Temperaturområde	5 til 40 °C
Bruk	Kun i tørre rom

CALIMA 50: FEIL – ÅRSAKER – LØSNINGER

1. Du trykker på ringeknappen, men dørklokken reagerer ikke.

1.1 Du har ikke koblet til knappen riktig.
Se koblingsskjemaet i kapittelet «Første gangs bruk».

1.2 Batteriene er satt inn feil vei.
Sett batteriene i batteriholderen med minuskontaktene mot fjærene. Se kapittelet «Første gangs bruk».

1.3 Det er ingen spenning på klemmene (8–12 V) på CALIMA 50.
Når det ikke brukes batterier, får dørklokken strøm fra en transformator eller en strømforsyning. Sørg for at dørklokken får strøm.

2. Dørklokken reagerer ikke etter at du har trykket på ringeknappen.

2.1 Batteriene i dørklokken er satt inn feil vei (feil polaritet).
Sett batteriene i batteriholderen med plusstegnet vendt bort fra fjæren. Riktig plassering er også merket i batteriholderen.

2.2 Batteriene i dørklokken har ikke nødvendig spenning.
Sett inn tre nye batterier av typen AA 1,5 V. Bruk oppladbare batterier med høy kapasitet, eller vanlige batterier i stedet for oppladbare.

2.3 Det er ingen spenning på klemmene (8–12 V) på CALIMA 50.
Når det ikke brukes batterier, får dørklokken strøm fra en transformator eller en strømforsyning. Sørg for at dørklokken får strøm.

2.4 Dørklokken er satt på lydløs eller er i slumremodus.
Trykk på valgknappen for å avslutte lydløs modus/slumremodus.

CALIMA 100: FEIL – ÅRSAKER – LØSNINGER

1. LED-en på den trådløse ringeknappen blinker når du trykker, men den trådløse dørklokken reagerer ikke.

1.1 Du har ikke aktivert sammenkoblingen.
Trykk på valgknappen innen 7 sekunder etter at du har valgt menypunktet «Sammenkobling».

1.2 Radiorekkevidden mellom den trådløse dørklokken (mottaker) og den trådløse ringeknappen eller den trådløse bevegelsessensoren (sender) er overskredet.
Reduser avstanden mellom den trådløse ringeknappen (alternativt bevegelsessensoren) og den trådløse dørklokken, eller flytt den trådløse dørklokken. Murvegger o.l. kan redusere rekkevidden betydelig.

1.3 Batteriene er satt inn feil vei.
Sett batteriene i batteriholderen med minuskontaktene mot fjærene. Se kapittelet «Første gangs bruk».

1.4 Det er ingen spenning på klemmene (8–12 V) på CALIMA 100.
Når det ikke brukes batterier, får dørklokken strøm fra en transformator eller en strømforsyning. Sørg for at dørklokken får strøm.

1.5 Batteriene i den trådløse ringeknappen/bevegelsessensoren har ikke nødvendig spenning / er ikke satt riktig inn (feil polaritet).
Se den aktuelle bruksanvisningen.

2. Den trådløse dørklokken reagerer ikke etter at du har trykket på den sammenkoblede trådløse ringeknappen eller utløst bevegelsessensoren.

2.1 Batteriene i den trådløse dørklokken er satt inn feil vei (feil polaritet).
Sett batteriene i batteriholderen med plusstegnet vendt bort fra fjæren. Riktig plassering er også merket i batteriholderen.

2.2 Batteriene i den trådløse dørklokken har ikke nødvendig spenning.
Sett inn tre nye batterier av typen 1,5 V / AA. Bruk oppladbare batterier med høy kapasitet, eller vanlige batterier i stedet for oppladbare.

2.3 Det er ingen spenning på klemmene (8–12 V) på CALIMA 100.
Når det ikke brukes batterier, får dørklokken strøm fra en transformator eller en strømforsyning. Sørg for at dørklokken får strøm.

2.4 Den trådløse dørklokken er satt på lydløs eller er i slumremodus.
Trykk på valgknappen for å avslutte lydløs modus/slumremodus.

2.5 Batteriene i den trådløse ringeknappen/bevegelsessensoren har ikke nødvendig spenning / er ikke satt riktig inn (feil polaritet).
Se den aktuelle bruksanvisningen.

3. Du hører fire pipetoner etter melodien.

3.1 Etter ringemelodien hører du fire pipetoner (ved bruk av den trådløse ringeknappen MISTRAL SE03).
Batteriene i den trådløse ringeknappen MISTRAL SE03 har ikke nødvendig spenning. Se den aktuelle bruksanvisningen.

HURTIGVEILEDNING

Melodivalg



1 Kun CALIMA 100: trykk 1 gang på den trådløse ringeknappen

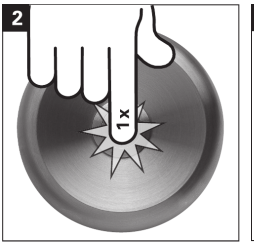

2 Trykk 1 gang på ringeknappen

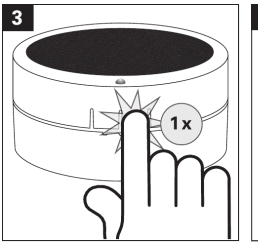

3 Trykk 1 gang på menyknappen

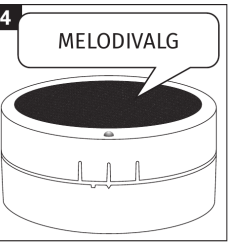

4 «Melodivalg»

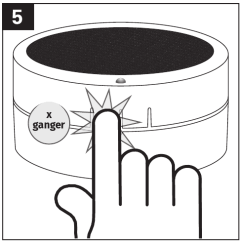

5 Trykk på valgknappen x ganger

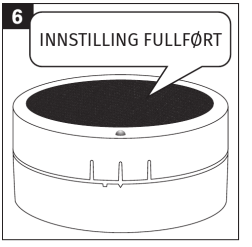

6 «Innstilling fullført»

Volum for ringetonen

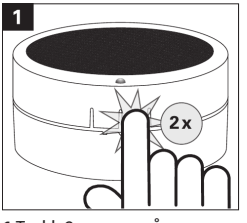

1 Trykk 2 ganger på menyknappen

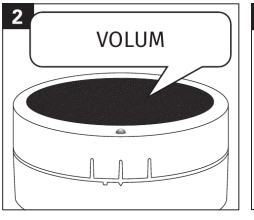

2 «Volum»

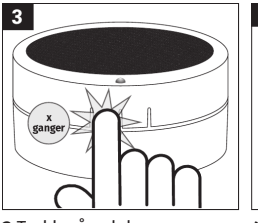

3 Trykk på valgknappen x ganger

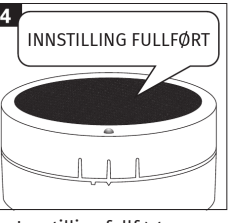

4 «Innstilling fullført»

Merk: Volumet kan alltid bare stilles likt for alle brukte trådløse ringeknapper og ringeknapper. Dørklokken går automatisk tilbake til grunnmodus når ingen knapp har vært trykket på i 7 sekunder.

HURTIGVEILEDNING

Lydløs modus

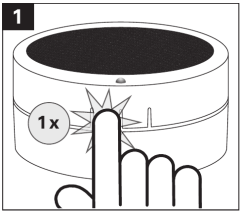

1 Trykk 1 gang på valgknappen

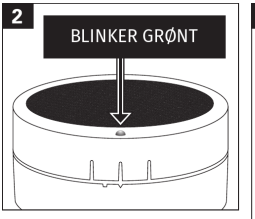

2 LED-en blinker grønt*

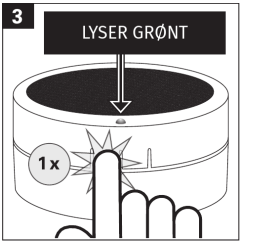

3 Avslutt: trykk 1 gang på valgknappen – LED-en lyser grønt

* kort, ca. hvert 8. sekund

Slumrefunksjon

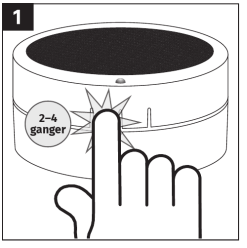

1 Trykk 2–4 ganger på valgknappen

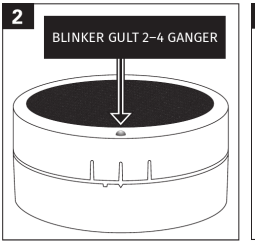

2 LED-en blinker gult 2–4 ganger

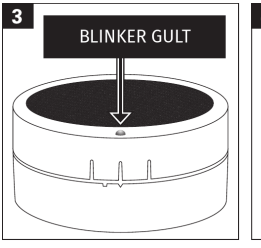

3 LED-en blinker gult*

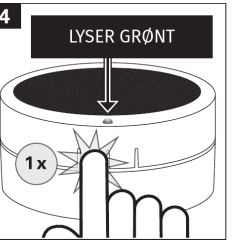

4 Avslutt: trykk 1 gang på valgknappen – LED-en lyser grønt

* kort, ca. hvert 8. sekund

Trykk	Lydløs	LED blinker
2 ganger	i 1 time	2 ganger gult
3 ganger	i 3 timer	3 ganger gult
4 ganger	i 9 timer	4 ganger gult

HURTIGVEILEDNING

Koble sammen CALIMA 100

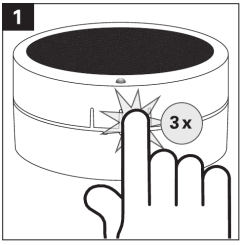

1 Trykk 3 ganger på menyknappen

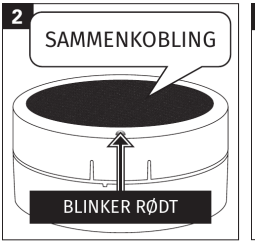

2 «Sammenkobling» – LED-en blinker rødt

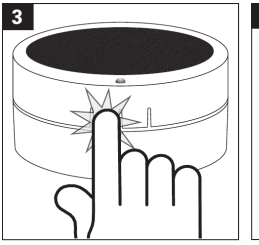

3 Trykk 1 gang på valgknappen (innen 7 sek.)

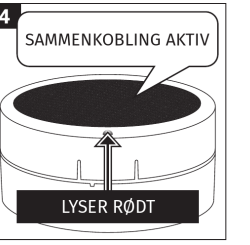

4 «Sammenkobling aktiv» – LED-en lyser rødt

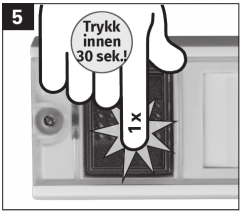

5 Trykk 1 gang på den trådløse ringeknappen (innen 30 sek.)

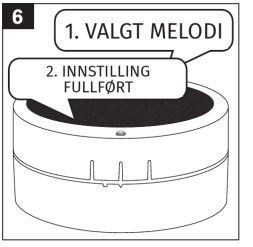

6 Den innstilte melodien spilles, deretter «Innstilling fullført»

Slette sammenkobling for CALIMA 100

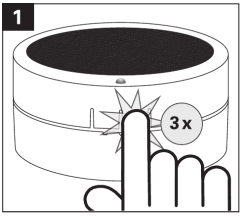

1 Trykk 3 ganger på menyknappen

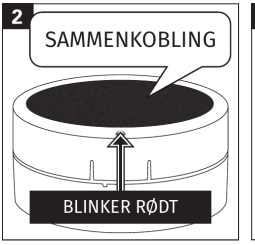

2 «Sammenkobling» – LED-en blinker rødt

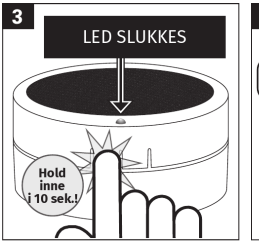

3 Hold valgknappen inne i 10 sek. – LED-en slukkes

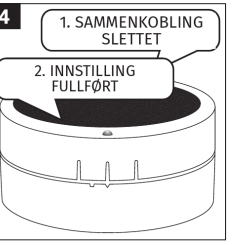

4 «Sammenkobling slettet», deretter «Innstilling fullført»

Viktig merknad: Du sletter alltid alle eksisterende sammenkoblinger. Det er **ikke mulig** å slette bare **én enkelt sammenkobling** mellom en trådløs ringeknapp og den trådløse dørklokken.

HURTIGVEILEDNING

Alarmfunksjon (kun CALIMA 100)

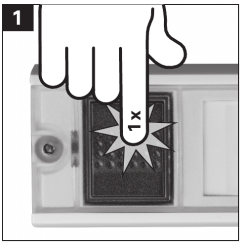

1 Hold den trådløse ringeknappen inne i ca. 3 sek.



2 Svært høy alarmtone

Viktig: For å kunne bruke den integrerte alarmfunksjonen må en trådbro i den trådløse ringeknappen kuttes. Se installasjons- og bruksanvisningen for den trådløse ringeknappen MISTRAL SE03.

Den lovbestemte garantiperioden gjelder. Unntatt fra denne garantien er feil som skyldes feil håndtering, bruk som ikke er i samsvar med formålet, eller manglende overholdelse av installasjons- og bruksanvisningen.

Produsenten forbeholder seg dessuten retten til å endre innholdet i denne anvisningen uten forvarsel. Beskrivelsene i denne installasjons- og bruksanvisningen er nøye utarbeidet og kontrollert; likevel påtar produsenten seg ikke noe ansvar for bruken av dem. Det samme gjelder personer eller firmaer som har vært involvert i utarbeidelsen av denne anvisningen.

GROTHE GmbH
Löhestraße 22
D-53773 Hennef
service@grothe.de
www.grothe.de

2024-02 REV04
(Endringer forbeholdes uten varsel)