Installations- og betjeningsvejledning

Trådløs gongongsæt CALIMA 400-serien Varenr. 43601

Stikkontakt radiogongong
med LED lysring
plus radioklokkeknap i
sæt





GROTHE
URMET | GROUP

Garanti / Pakkeindhold / Nødvendige materialer

Kære kunde,

Med denne enhed har du erhvervet dig et kvalitetsprodukt, som vi har udviklet og fremstillet til dig med den største omhu og til de højeste standarder.
Den lovpligtige garantiperiode gælder. Undtaget fra denne garanti er defekter, der er opstået på grund af forkert håndtering, forkert brug eller tilsidesættelse af installations- og betjeningsvejledningen.

Pakkens indhold (tjek venligst indholdet for fuldstændighed)

o 1 stikkontakt radiogong CALIMA 400

o 1 Funkklingeltaster

o 2 batterier 1,5 V (type AAA) til den trådløse ringeklokke

o 2 dyvler og 2 stjerneskruer til montering af Funkklingeltasters

o 1 unbrakonøgle til at åbne låget på Funkklingeltaster

Du skal også bruge (ikke inkluderet i leveringsomfanget) **o**

Værktøj/hjælpemidler såsom boremaskiner, skruetrækkere

Alternativ monteringsmulighed (medfølger ikke) o Velcro eller

dobbeltklæbende tape i stedet for montering med skruer

Udsæt ikke den **trådløse gong** for dryppende eller sprøjtende vand! Anbring ikke beholdere fyldt med væske på den! Dæk den ikke til med genstande eller tæpper, gardiner osv. og beskyt den mod direkte sollys og åbne ildkilder!

Udsæt ikke batterierne i **radioklokkeknappen** for overdreven varme (f.eks. direkte sollys, ild eller lignende)!

Tilsigtet anvendelse De her
beskrevne apparater anvendes udelukkende som radiostyret dørklokke eller signalanlæg til privat brug. Funktionen kan forringes af forskellige påvirkninger (tomme batterier, radiointerferens osv.). Brug aldrig dette radiogong-sæt i sikkerhedsrelevante områder!

Hvis fejlen i enheden udgør en fare for personer
eller andre følgeskader er mulige, SKAL du forhindre dette ved at træffe yderligere passende sikkerhedsforanstaltninger!

Rengøring Brug kun en fugtig klud til rengøring, men ingen mikrofiber, da dette kan ridse overfladen.

Indholdsfortegnelse

Første information:

• Garanti • 2

Pakkeindhold . . . . . • 2

Hvad du også har brug for • Alternativ 2

monteringsmulighed . • Tilsigtet brug 2

. 3

• Sikkerhedsinstruktioner 3

• Rengøring 3

CALIMA 400 – højdepunkterne kort forklaret 6

Supplerende produkt: Information om Calima 200 8

Produkt oversigt 9

Brug af den trådløse ringeklokke for første

gang • Saml, isæt batterier, skriv på navneskilt 10

• Ledningsføring (valgfri) - Bruges på eksisterende klokkesystem 12

Individuelle indstillinger af radiogongongen

• Indstil melodi 14

• Indstil farven på LED-lysringen 16

• Indstil natlys 18

• Juster lydstyrken 20

Mute / snooze funktion • Beskrivelse af

funktionerne • Slå mute (på ubestemt 22

tid) til/fra 23

• Slå snooze-funktionen til i 1, 3, 9 timer/slut tidligt 24

Indholdsfortegnelse

Kobling •

Kobling af radiogongongen og radioklokkeknappen med hinanden . . • 26

Valgfrit: Udvidelse med ekstra trådløse klokkeknapper / trådløse gongonger 27

• Slet koblingen mellem radiogongongen og radioklokkeknappen 28

Brug alarmfunktionen

• Alarmfunktion 29

Lavt batteri / Bevarede indstillinger 30

trådløs rækkevidde 31

Mulige kombinationer/netværk 32

Tekniske specifikationer 33

Fejlfinding og hjælp 34

Overensstemmelseserklæringer 35

Bortskaffelse og genbrug Garanti og ansvar . . 35

. 36

hurtig start guide

• Melodi 37

• Farbe LED lysring 37

• Nattelys 38

• Lydstyrke 38

• Parring • 39

Mute/snooze-funktion 39

CALIMA 400 – højdepunkterne kort forklaret

Sættet indeholder en radiogongong til stikkontakter og en radioklokkeknap

CALIMA 400 er en trådløs gonggong til stikkontakter, der altid er klar til brug. Det annoncerer ikke kun dine besøgende pålideligt, men kan også bruges som natlys med den integrerede LED-lysring. Når natlysfunktionen er aktiveret, lyser LED-lysringen diskret i den valgte farve.

Du skal blot sætte den trådløse gong i en synlig stikkontakt i huset eller på terrassen inden for høreafstand. De stærkt klingende melodier skiller sig godt ud fra den sædvanlige omgivende støj, så du tydeligt kan høre dørklokken ringe selv på lang afstand. Den farvede blinkende LED-lysring er tydeligt synlig og er også med til at sikre, at du ikke går glip af besøgende eller familiemedlemmer, selvom du ikke kan høre radiogongongen. Den særligt høje radiorækkevidde giver dig også en masse bevægelsesfrihed i dit hjem.

Klar til brug: Radioklokkeknappen er allerede fra fabrikken parret med stikkontaktens radiogongong, så du kan bruge radiogongongen næsten med det samme. Alt du skal gøre er at sætte batterier i radioklokkeknappen. Du kan foretage individuelle indstillinger såsom den ønskede ringemelodi, farven på LED-lysringen 1. til opkaldssignalering og 2. som natlys, og lydstyrken senere.

Netværk og individuelle indstillinger: Flere radioklokkeknapper og radiogonger1 kan kombineres med hinanden. En anden melodi og farven på LED-lysringen kan indstilles separat for hver radioklokkeknap. Dette giver dig mulighed for nemt at skelne, hvor opkaldet kommer fra.

CALIMA 400 – højdepunkterne kort forklaret

Alarmfunktion: Du kan bruge den medfølgende radioklokkeknap som alarm. Yderligere trådløse klokkeknapper af type SE03 fås også individuelt. Med en radioklokkeknap af denne type og en radiogongong fra CALIMA-serien skabes et hurtigt deployerbart, fleksibelt og frem for alt mobilt in-house call for help system. Så f.eks. B blot henlede opmærksomheden på en person, der har brug for hjælp. For at gøre dette skal radioklokkeknappen kun holdes nede i ca. 3 sekunder.

Udvidbart system: CALIMA-seriens radiogongongsæt kan suppleres med ekstra radioklokkeknapper og radiogongonger. Du kan koble en trådløs dørklokkeknap til et hvilket som helst antal trådløse gongonger; op til 11 radioklokkeknapper kan kobles til en radiogongong. Der er ingen risiko for forstyrrelser, da hver radioklokkeknap sender en individuel kode.

Det perfekte supplement:



CALIMA 200

Vores transportable radiogong!

Uanset hvor du er i huset eller haven, med vores trådløse gong vil du aldrig savne en besøgende igen.

Trådløs

Stemmemeddelelsesmenu


magtfulde

Optisk signaldisplay


"mute" mode

GROTHE
URMET | GROUP

SOCKET RADIO GONG

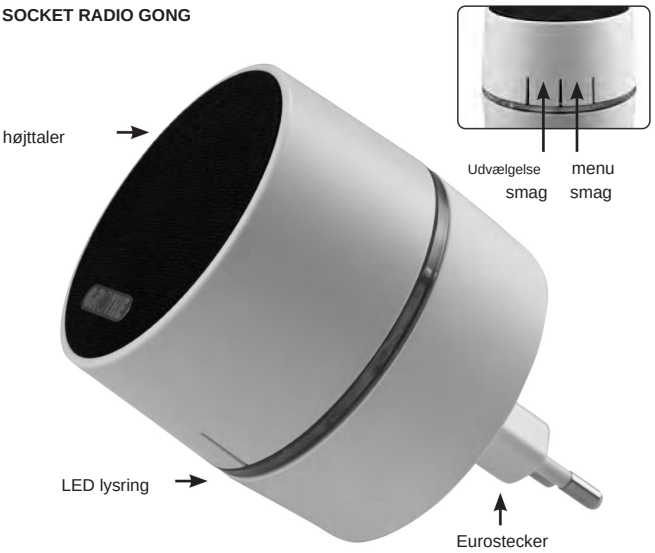


FUNK
KLOKKE
SMAG

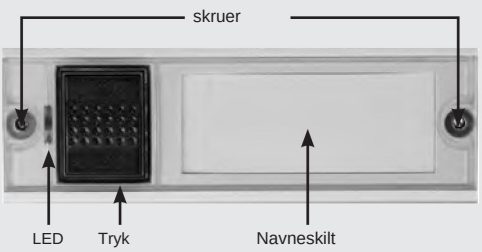


Første ibrugtagning / idriftsættelse – trådløs dørklokkeknap

Trådløs dørklokkeknap: Saml, indsæt batterier, etiket navneskilt

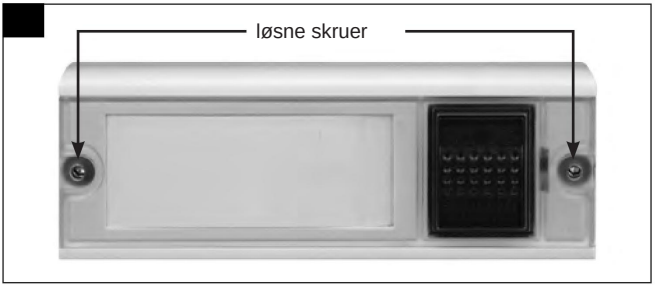


Brug unbrakonøglen til at løsne skruerne i dækslet til den trådløse ringeklokke for at fjerne den øverste del.

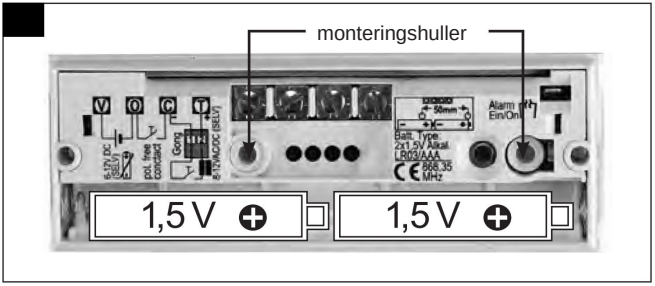

Fastgør den nederste del af den trådløse ringeklokke til væggen gennem fastgørelseshullerne med de medfølgende skruer.

Bemærk: Hvis det er muligt, må du ikke montere den trådløse ringeklokke på metaldele, da dette vil reducere rækkevidden markant.

Ibrugtagning - brug trådløse ringeknapper med batterier

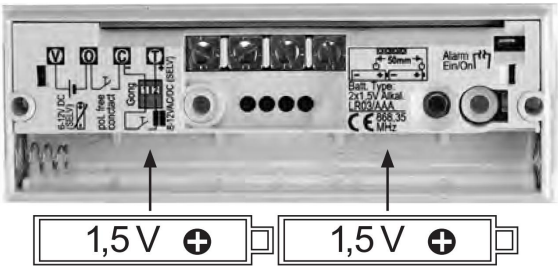

Indsæt 2 batterier 1,5 V (type AAA) i den nederste del af den trådløse ringeknap. Vær opmærksom på polariteten (se markeringer).



For at mærke skal du trække navneskiltet ud til siden og glide

sæt den så i igen. Skru den øverste del af den trådløse ringeklokke tilbage på den nederste del ved hjælp af unbraconskruerne.


Trådløs ringeklokke - batteridrift / valgfri ledningsføring

El-tilslutning til eksisterende klokkeanlæg



Fjern kernerne på omkring 6 mm isolering, og skub dem forsigtigt gennem tyllerne på bagsiden af den trådløse ringeknap.
Om nødvendigt afskæres den øverste spids af tætningstyllerne på forhånd.

To muligheder for tilslutning af den trådløse dørklokkeknap

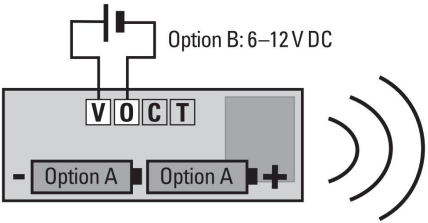


Mulighed A: 2 batterier 1,5 V (type AAA, LR03)


Mulighed B: 6-12V DC via terminaler '0' for negativ (-) og V for positiv (+)

Advarsel: der må ikke være batterier i FKT, når den elektriske tilslutning foretages!

Brug radioklokkeknap på eksisterende klokkesystem

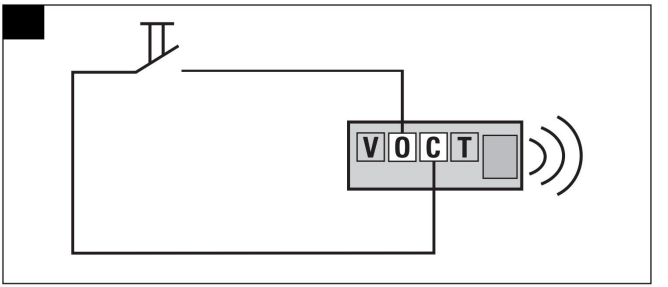

Klemmer '0' og 'C' bruges til at forbinde til en potentialfri knap.

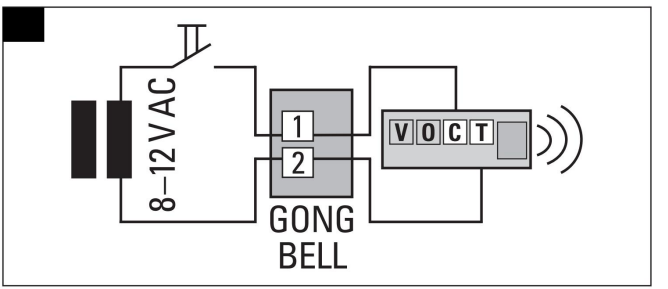


Brug 'C'- og 'T'-terminalerne til at forbinde den trådløse dørklokkeknap til en mekanisk ringeklokke eller ringetone (3-12V AC/DC) dørklokkesystem. Ved udløsning med jævnspænding forbindes minuspolen (-) til 'C' og pluspolen (+) til 'T'.

Individuelle indstillinger – melodi


Radiogongongen er slut 2 knapper indstillet og betjent:

- Vælg knap (venstre)
- Menu-knap (højre)

Radiogongongens stemmeudgang rapporterer status for indstillingerne.

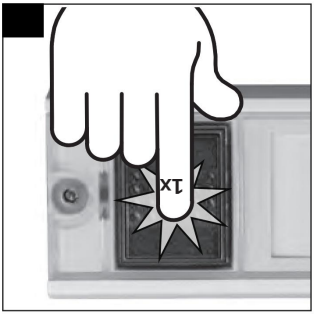

Tryk på den radioklokkeknap, som du vil indstille melodien for.

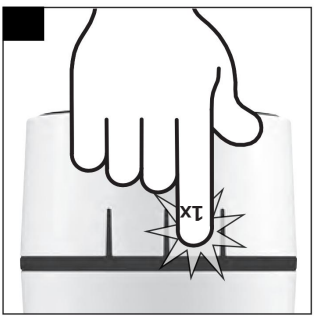

Tryk derefter på

Menu-knap på radiogongongen i grundtilstand én gang.



LED-lysringen blinker **blåt som bekræftelse.**



Du hører "melodivalg".



Tryk gentagne gange på **valgknappen,** indtil den ønskede melodi afspilles.




Du vil høre "Setting complete" som bekræftelse.

Fra nu af hører du det sidste melodi afspillet, når der trykkes på radioklokkeknappen.


Bemærk: Radiogongongen vender automatisk tilbage til sin grundtilstand tilbage, hvis der ikke trykkes på nogen knap i 7 sekunder.

Gentag denne proces for at indstille melodien for andre radioklokkeknapper.

Individuelle indstillinger - farve på LED-lysringen

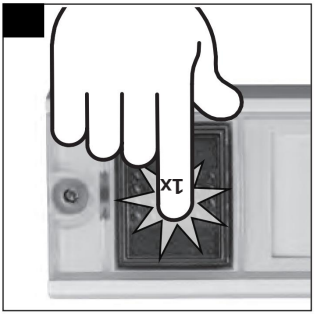

Tryk på den radioklokkeknap, som du vil indstille farven **på LED-lysringen til .**

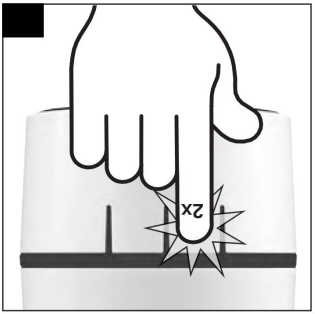

Tryk derefter på **Menu-knap** i grundtilstand **to gange.**



Du hører "Farvevalg".
LED-lysringen lyser i den aktuelt indstillede farve.

Godt at vide: Du kan indstille den farve, som LED-lysringen skal lyse i, når der trykkes på en specifik trådløs dørklokkeknap.
Hvis du bruger flere radioklokkeknapper, kan du skelne, hvilken dør der blev ringet op.

Individuelle indstillinger - farve på LED-lysringen



Tryk nu på **vælg-knappen**

indtil LED-lysringen lyser i den ønskede farve. Dit valg gemmes **automatisk ,** hvis der ikke trykkes på nogen

knap i **7 sekunder .**




7 sekunder efter den sidste

Når du trykker på knappen vil du høre "Indstilling fuldført". LED-lysringen lyser straks i den indstillede farve, når der trykkes på den trådløse dørklokkeknap.

Radiogongongen vender automatisk tilbage til sin grundtilstand, hvis der ikke trykkes på nogen knap i 7 sekunder.

Individuelle indstillinger – Natlysfarve / Deaktiver

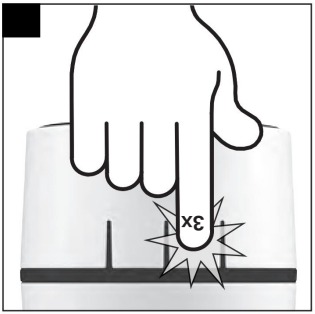


Tryk på **menuknappen** i Grundtilstand **3 gange.**



Du hører "Natlys".


LED-lysringen lyser i den aktuelt indstillede farve.

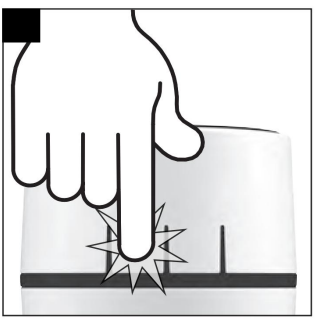

Bliv ved med at trykke på **vælgerknappen ,** indtil LED-lysringen tænder eller slukker i den farve, du ønsker.

Dit valg vil være **automatisk gemmes ,** hvis der ikke trykkes på nogen knap i **7 sekunder .**

Individuelle indstillinger – Natlysfarve / Deaktiver

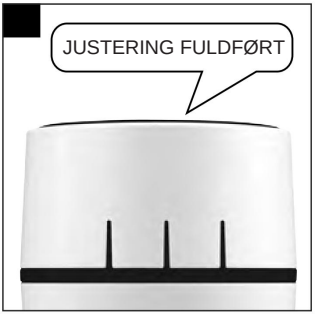


Du vil høre "Setting complete" som bekræftelse.

7 sekunder efter sidste tastetryk vil du høre "Indstilling fuldført".

LED-lysringen lyser nu i den indstillede farve.

Bemærk: Radiogongongen vender automatisk tilbage til sin grundtilstand tilbage, hvis der ikke trykkes på nogen knap i 7 sekunder.

Indstillinger - Lydstyrke

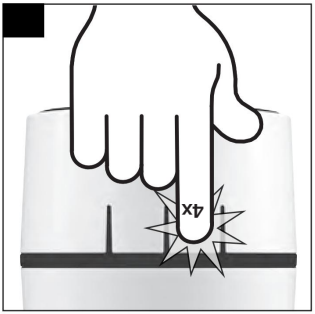


Tryk på **menuknappen** i grundtilstand **4 gange.**



LED-lysringen blinker **grønt som bekræftelse.**

Bemærk: Volumen af Radiogonger kan kun indstilles ens for **alle** radioklokkeknapper .

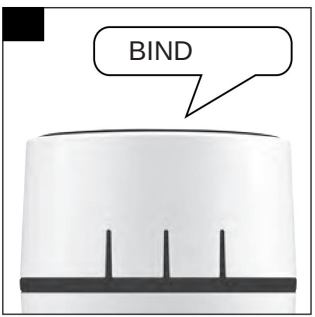

Du hører "Lydstyrke".



Tryk gentagne gange på **valgknappen ,** indtil melodien afspilles med den ønskede lydstyrke.
Dit valg gemmes **automatisk ,** hvis der ikke trykkes på nogen knap i **7 sekunder .**



7 sekunder efter sidste tastetryk vil du høre "Indstilling fuldført". Fra nu af signalerer radiogongongen med den sidst valgte lydstyrke.

Radiogongongen vender automatisk tilbage til sin grundtilstand, hvis der ikke trykkes på nogen knap i 7 sekunder.

Mute / snooze funktion


Hvis du ikke vil forstyrres, kan du slå radiogongongen fra, så der hverken afspilles en melodi eller LED-lysringen blinker.
Radiogongongen signalerer hverken optisk eller akustisk.

Du har to muligheder for dette: • Funktionen kan enten aktiveres **i en forud defineret varighed (snooze funktion)**
• eller aktiveret **på ubestemt tid (mute) .**

Begge funktioner, dvs. mute- og snooze-tilstand, vises visuelt. LED-lysringen blinker **grønt ,** indtil den trådløse klokke er tilbage i aktiv tilstand, hvilket tjener som en påmindelse om at slå lyden til.

Speciel funktion: hvis **natlyset er sat til grønt ,** lyser LED-lysringen ikke konstant, men **med regelmæssige korte afbrydelser.** Sådan fortæller du, hvornår lyden er slået til.


Slå mute (på ubestemt tid) til og fra

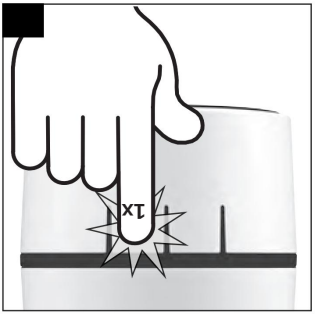

I grundtilstand skal du trykke én gang på **valgknappen .**



Når mute er aktiv, blinker LED-lysringen **grønt med jævne mellemrum.**

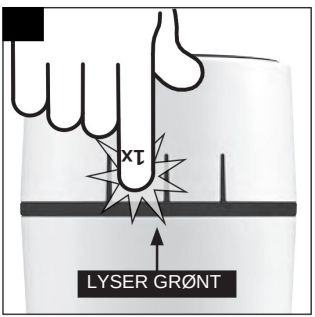

Tryk på **Vælg** for at slå lyden til.
Som bekræftelse lyser LED-lysringen **grønt, mens knappen trykkes ned.**
Når natlyset er sat til grønt, slukker LED-lysringen som bekræftelse under knaptrykket.

Start/afslut tidlig snooze-funktion i 1, 3, 9 timer



Tryk på **valgknappen** i standardtilstanden **2, 3 eller 4 gange** med 1 sekunds intervaller for at aktivere snooze-funktionen i **1, 3 eller 9 timer .**



LED-lysringen blinker derefter **gult 2 til 4 gange som bekræftelse,** afhængig af hvor mange gange du har trykket på **valgknappen** (se tabel).

Speciel funktion: Når **natlyset er sat i gult ,** blinker LED-lysringen ikke for at bekræfte, men vil i stedet slukke 2 til 4 gange i henhold til dit valg.


• Du kan bruge **snooze-funktionen** til at slå radiogongongen fra **i en begrænset periode,** dvs. radiogongongen skifter automatisk tilbage til aktiv tilstand.

• Du kan også **afslutte snooze-funktionen** manuelt når som helst , før den indstillede tid er udløbet. • På den anden side skal du aktivt afslutte den ubegrænsede **muting .**

Start/afslut tidlig snooze-funktion i 1, 3, 9 timer



Under snooze-funktionen er aktiv, blinker LED-lysringen **gult med jævne mellemrum** eller slukker kortvarigt med jævne mellemrum, hvis natlyset er gult.

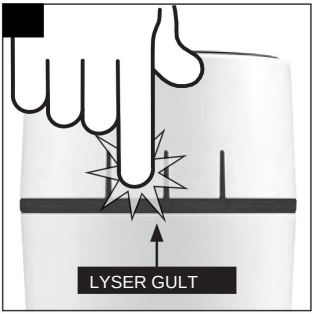


Tryk på **knappen Vælg** for at afslutte snoozefunktionen tidligt. Som bekræftelse lyser LED-lysringen **gult, mens knappen holdes nede.** Når natlyset er indstillet til rav, slukkes LED-lysringen som bekræftelse under knaptrykket.


Snooze-funktionen på et øjeblik

tastetryk	stum	Blinker af LED-lysringen
2 gange	i 1 time	2 gange gul
3 gange	i 3 timer	3 gange gul
4 gange	i 9 timer	4 gange gul

Par radiogongongen og radioklokkeknappen med hinanden

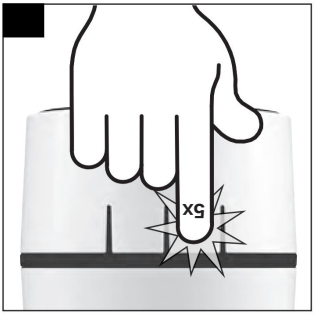


I grundtilstand skal du trykke på **menuknappen 5 gange.**

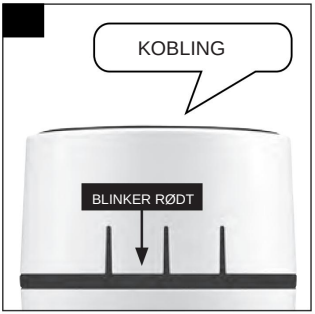

LED-lysringen **blinker rødt** som bekræftelse . Du hører "Parring".




Tryk på valgknappen **inden for 7 sekunder .**

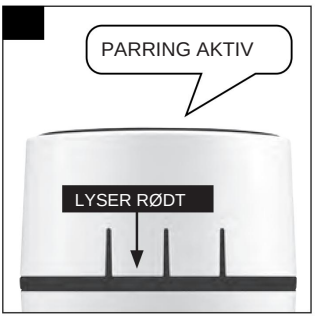


Som bekræftelse **lyser** LED-lysringen **rødt ,** og du hører "parring aktiv".

Par radiogongongen og radioklokkeknappen med hinan

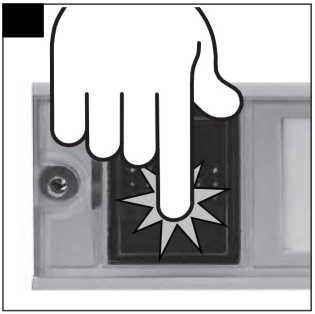

Tryk på radioklokkeknappen **inden for 30 sekunder .**

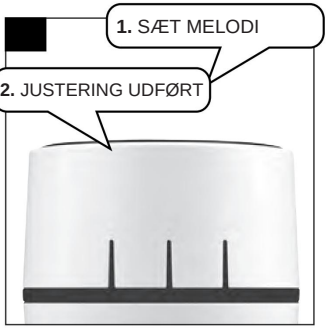


Du hører den indstillede melodi og "Indstilling fuldført".
Radioklokkeknappen er nu knyttet til gong

Ved slutningen af processen vender radiogongongen tilbage til sin grundlæggende tilstand.
Gentag processen for at parre andre trådløse dørklokkeknapper.


Radiogongongen vender automatisk tilbage til sin grundtilstand: • hvis du har trykket på valgknappen og ikke har trykket på en radioklokkeknap senest inden for 30 sekunder. • hvis du ikke trykker på valgknappen inden for 7 sekunder tryk efter at have trykket på menuknappen 5 gange.

Valgfri udvidelsesmulighed: Du kan koble flere radioklokkeknapper til et vilkårligt antal radiogongonger. Du kan parre en radiogongong med maksimalt 11 radioklokkeknapper. Interferens fra andre trådløse klokkeknapper er umulige, da hver trådløs klokkeknap sender en individuel kod

Sletning af linket mellem den trådløse gong og de trådløse dørklokkeknappe

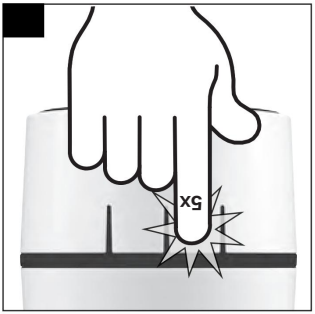

I grundtilstand skal du trykke på **menuknappen 5 gange.**

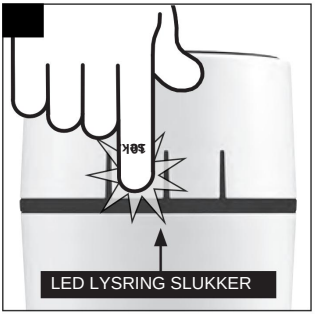

Inden for 7 sekunder skal du trykke på og holde vælgerknappen nede **i 10 sekunder.** LED-lysringen går ud som bekræftelse.



Du hører "Parring ryddet" og derefter "Indstilling fuldført".

Efter at koblingen er blevet slettet, reagerer radiogongongen ikke længere, når der trykkes på en radioklokkeknap.


Bemærk: Du sletter altid alle eksisterende koblinger. Det er ikke muligt kun at slette en enkelt parring mellem radiodørklokkeknappen og radiogongongen.

Alarmfunktionen kan bruges i kombination med en trådløs dørklokkeknap af type SE03 som et hurtigt deployerbart, fleksibelt og frem for alt **mobilt internt opkaldssystem .** Radiogongongen fungerer som alarmanordning og radioklokkeknappen som signalgenerator. Så f.eks. B. blot henlede opmærksomheden på en person, der har brug for hjælp.


Vigtigt: For at kunne bruge den integrerede alarmfunktion skal der skæres en ledningsjumper i den trådløse ringeknap.

Du kan kun bruge alarmfunktionen i Brug forbindelse med trådløse ringeknapper af typen MISTRAL SE03 .



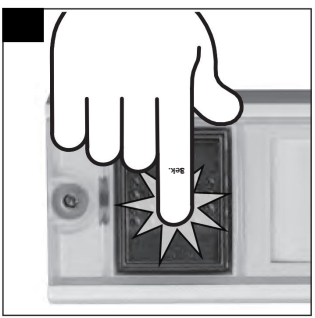

Tryk på den trådløse ringeklokke, og hold den nede i 3 sekunder. Displayet **blinker** rødt på radioklokkeknappen .

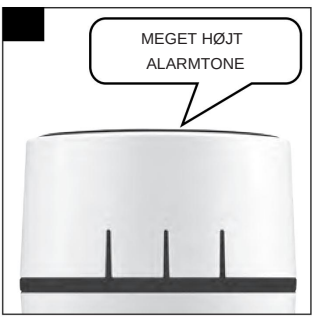

Når du slipper knappen, lyder en **alarmtone** ved højeste lydstyrke i 3 sekunder spillede.

Lave batterier/indstillinger bevares

Bevarelse af indstillingerne i radiogongongen: Dine individuelle indstillinger (melodi, farve på LED-lysringen til dørklokken og natlys, lydstyrke) bibeholdes, når du tager radiogongongen ud af stikkontakten for at sætte den i et andet sted. Selvom der opstår strømsvigt, behøver du ikke foretage indstillingerne igen.

Kontroller batteristatus: Tryk på radioklokkeknappen for at teste, om batterierne stadig har den nødvendige spænding. Hvis LED'en på den trådløse dørklokke knap blinker mindre end 6 til 7 gange (7 gange er det maksimale antal), bør du udskifte batterierne.

Alarm for lavt batteriniveau: Svage batterier i radioklokkeknappen indikeres med 4 bip efter melodien. Udskift batterierne omgående for at sikre funktionalitet (kun MISTRAL SE03.


Den typiske batterilevetid for radioklokkeknappen er omkring 7 år ved normal brug.

Brug altid batterier af samme type og med samme afladningsniveau.

Socket radio gong sættet har en maksimal rækkevidde på 500 meter udendørs, forudsat at radioklokkeknappen ikke er monteret på metal.


Bemærk: Vægge, døre, metaldele osv. kan reducere rækkevidden markant.

Reduktion af rækkevidden på grund af forskellige materialer

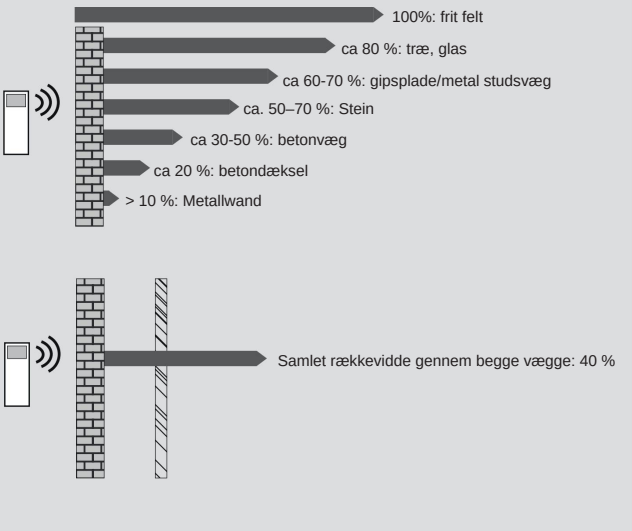

Mulige kombinationer/netværk


Illustrationerne viser nogle af de mange mulige kombinationer. Hver radiogong kan blandt andet styres individuelt eller centralt.

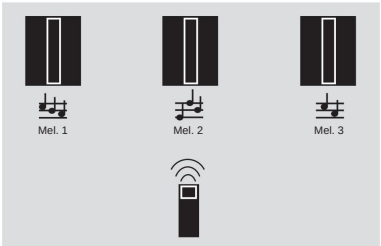

centralt opkald

En radioklokkeknap kan styre et hvilket som helst antal radiogonger:


En radioklokkeknap er knyttet til flere radiogongonger i forskellige rum.

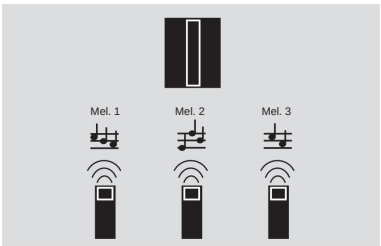

individuelt opkald

Op til 11 radioklokkeknapper kan styre 1 radiogong:

Flere radioklokkeknapper på forskellige døre/porte er knyttet til en radiogongong i et rum.

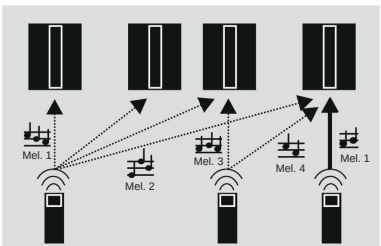

Matrixopkald Flere radiogongonger kan styres individuelt.

Flere radioklokkeknapper på forskellige døre/porte er med flere radiogonger i forskellige rum

– også flere gange – koblet.

Stikkontakt til radiogong	
Farve	hvid
vægmontering	Ingen
radiofrekvens	868,35 MHz
opkaldsskelning	11
bind	Maks. 83 dB(A) er efter Melodie
Dimensioner	Ø 60 mm x 95 mm inkl. stik
Strømforsyning	100-240 V, 50/60 Hz
temperaturområde	5 til 40°C
brug	kun i tørre rum

Funkklingeltaster	
Farve	hvid
vægmontering	I stkkontakt
radiofrekvens	868,35 MHz
Maksimal sendeeffekt	<25 mW
Rækkevidde	500 m
Dimensioner	36 x 100 x 17 mm
Strømforsyning	2 batterier 1,5 V (type AAA)
Grad af beskyttelse	IP54
brug	Indendørs og udendørs
temperaturområde	-15 til 50´

Fejl - Årsager - Hjælp

1. Radioklokkeknappens LED blinker efter tryk, men radiogongongen reagerer ikke.

1.1 Den trådløse gong har ikke den nødvendige strømforsyning. Kontroller om nødvendigt stikkets funktion med en anden enhed.

2. Efter melodien vil du høre fire bip

2.1. Batterierne i radioklokkeknappen har ikke den nødvendige spænding. Indsæt 2 batterier 1,5 V (type AAA).

3. LED'en på den trådløse dørklokkeknap blinker ikke, efter at den er blevet trykket.

3.1. Batterierne i radioklokkeknappen har ikke den nødvendige spænding. Indsæt 2 batterier 1,5 V (type AAA).

3.2. Batterierne er ikke isat korrekt (forkert polaritet). Indsæt batterierne med plustegnet mod det stemplede "+".

4. Den trådløse dørklokkeknap kan ikke parres med den trådløse gongong.

4.1. Batterierne i radioklokkeknappen har ikke den nødvendige spænding. Vigtigt: LED'en på radioklokkeknappen skal blinke 6 til 7 gange (7 gange maksimalt antal). Hvis LED z. B. blinker kun 5 gange eller mindre, batterikapaciteten er utilstrækkelig, og batterierne skal udskiftes.

4.2. Du ventede for længe efter at have trykket på menuknappen for at trykke på valgknappen. Tryk på valgknappen inden for 7 sekunder efter tryk på menuknappen.

Overensstemmelseserklæringer/bortskaffelse og genanvende

Overensstemmelseserklæringer Vi erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Afhængigt af enhedstypen, testet i henhold til de relevante standarder EN3000220-2, EN 301489-1, EN 62368-1:2016, EN 55022, EN 50581

- **o** RED-direktiv 2014/53/EU
- **o** EMC-direktiv 2014/30/EU
- **o** RoHS-direktiv 2011/65/EU
- **o** WEEE-direktiv 2012/19/EU

EF-overensstemmelseserklæring: se www.funkgong.de


Lande: for alle EU-lande

Sendefrekvens 868,35 MHz

bortskaffelse og genbrug

Elektriske enheder med dette mærke skal indsamles separat og genbruges på en miljøvenlig måde.

Elektronisk affald og batterier (hvis brugt) må IKKE bortskaffes sammen med husholdningsaffald eller erhvervsaffald! Bortskaf kun ubrugelige eller kasserede elektroniske enheder via retur- og indsamlingssystemerne eller via producenten eller importøren.

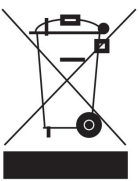

Garanti og ansvar GROTHE GmbH gongonger er fremstillet ved hjælp af moderne teknologi og er underlagt 100 % kvalitetskontrol.

Skulle der dog opstå en defekt på din enhed, yder GROTHE GmbH følgende garanti.

Vores garanti dækker reparation eller ny levering af en enhed, hvis det kan bevises, at den har en defekt i sin funktion eller materialekvalitet.


Garantien gælder ikke for naturligt slid eller transportskader, ej heller for skader, der skyldes manglende overholdelse af monteringsvejledningen eller forkert installation. Garantien mister automatisk sit krav, hvis enheden åbnes efter en fejldiagnose.

Overholdelse af reklamationsperioden skal bevises ved bevis for købsdato ved hjælp af vedhæftet faktura, følgeseddel eller lignende dokument.


I tilfælde af en defekt bedes du sende enheden tilbage til sælgers adresse med vedlagte beskrivelse af defekten og ovennævnte dokumenter.

hurtig start guide

melodivalg

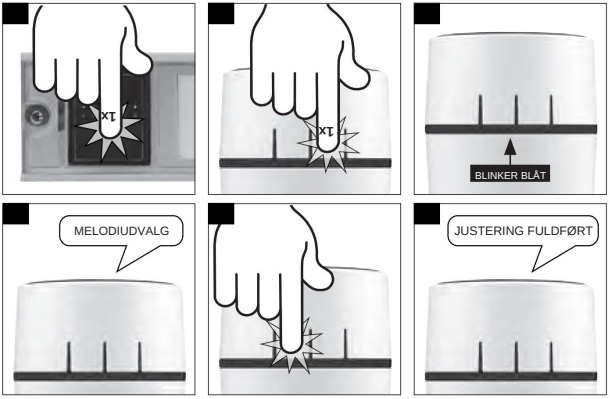


Farvevalg LED lysring

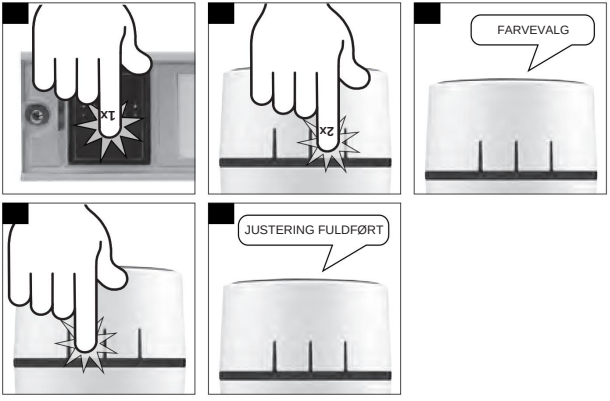


hurtig start guide

nattelys

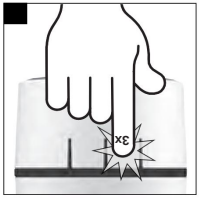






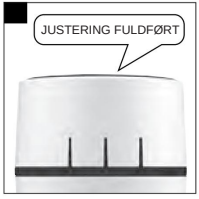

bind

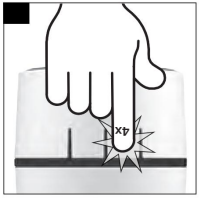












kobling

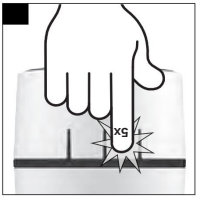

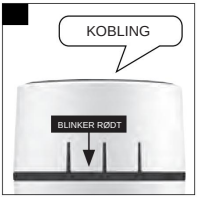





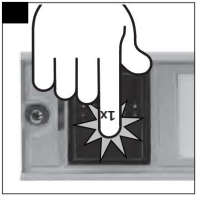



stum / slumre



Snooze-funktionen på et øjeblik

tryk på knappen	Stum	Blinker af LED-lysringen
2 gange	i 1 time	2 gange gul
3 gange	i 3 timer	3 gange gul
4 gange	i 9 timer	4 gange gul

Urmet AS
Vesterveien 193D
4817 His
Norge
Telefon +47 23 03 93 20

Urmet AS
Rådhusgade 100
8300 Odder
Danmark
Telefon +45 86 13 00 00

GROTHE
URMET | GROUP