

Med dette apparatet har du anskaffet et produkt av høy kvalitet, som vi har utviklet og produsert for deg med største omhu og i henhold til de høyeste standarder.
Det dekkes av den lovbestemte garantiperioden.
Defekter som skyldes uforsiktig håndtering, bruk til andre formål enn det apparatet er beregnet for, eller manglende overholdelse av bruks- og monteringsanvisningen, omfattes ikke av denne garantien.

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet



#	Innhold
1	Bruk av utstyr for hva det er ment til.
2	Installasjon
3	Installasjon / kabling
4	Instruksjoner / ringetone
5	Tekniske data

Tiltenkt bruk

Produktene som er beskrives her, er utelukkende beregnet på bruk som ringeanlegg eller signalsystem.
Ikke utsett gongen for vanndråper eller vannsprut!
Skru aldri fra hverandre da det kan forekomme

Installasjon

Generelt
Vær oppmerksom på at installasjon og montering av elektrisk utstyr kun må utføres av en autorisert elektriker!
Ved elektriske installasjoner må nasjonale forskrifter og bestemmelser følges!
Slå av hovedbryterne under installasjons- eller servicearbeid, og sørg for at de ikke kan slås på igjen utilsiktet!

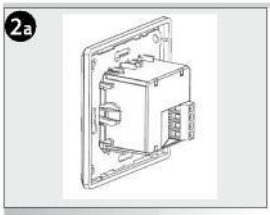

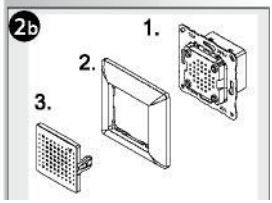

Monteringsanvisning:
Følg monteringstrinnene som beskrevet (bilde 2b). Koble først ledningene til de riktige terminalene, som vist i koblingsskjemaet (S.3) (se bilde 2a).
Fest enheten med monteringsplaten til veggboksen.
Følg anvisningene i monteringsveiledningen (ovenfor/nedenfor) nøyaktig!
Sett den dekorative rammen på monteringsplaten.
Plasser sentreringsstykket på monteringsplaten og skyv det inn i sidedelen av platen (ved festekrokene) slik at det klikker på plass.
/Før installasjonen påbegynnes, må strømkretsen kobles fra strømforsyningen ved å fjerne sikringen eller slå av sikringsautomaten!

Ringeklokken kommer som 2 versjoner:
NB! Viktig å bruke eriktig skjema til riktig modell!
Alt 1 – 43701 for 8 – 12 V AC/DC driftspenning (se tegning 3A)
Eller
Alt 2 – 43706vfor 230VAC drift

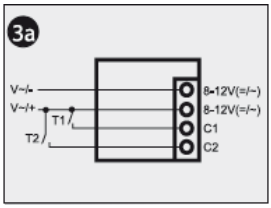

Alt. 1 mod. 43701 med driftspenning =/-8-12V (0,5A)
Gjør tilkoblingen som i bilde 3a.
ADVARSEL! Bruk kun transformatorer som er testet ih.t. EN 615582-6/ -2-8!
Ved bruk av en DC strømforsyning med 8-12V, vær oppmerksom at terminalene Cl and C2 **SKAL** aktiveres med (+).
Terminalenes polaritet er vilkårlig..
Tilkobling av ringeknapp
2 kanaler er tilgjengelige (C1 & C2) for valg av ringetone.
Generelt, ringetonen aktiveres når spenning aktiveres inn på Cl eller C2.
Ved bruk av DC strømforsyning vil ringetonen aktiveres når + kobles til Cl eller C2

Alt. 2 mod. 43706 med driftspenning 230VAC
ADVARSEL!
Det er MEGET viktig at riktig ringeknapp brukes til 230V versjonen. Her må KUN ringeknapper beregnet for 230V benyttes.

RINGETONER / RINGESIGNALER

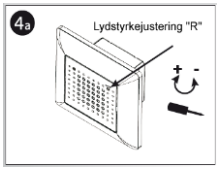

Generelt!
Ringeklokken har 2 tilgjengelige kanaler for valg av ringetone.
Hver kanal har 18 melodier å velge mellom.

Justering av volum.
Bruk en liten skrutrekker «2mm) og juster «R» fra lavt til høyt ringesignal.. se symbol

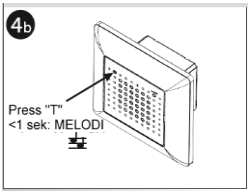

Valg av melodi (MELODI - funksjon)
VIKTIG!
De ønskede melodiene knyttes til den ringeknappen som sist ble brukt.
1 - Trykk på ringeknappene for å velge en melodi.
2 - Trykk gjentatte ganger på tast «T» til ønsket melodi spilles av. Funksjonen for valg av melodi inkluderer blant annet også en ALARM-tone for begge kanaler.

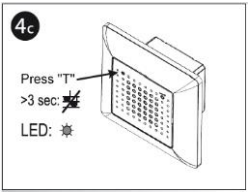

MUTE funksjon (lyd av funksjon).
1 - Trykk «T» i mer enn 3 sekunder til LED´en lyser opp
2 – LED´en vil blinke med intervaller for å minne om at lyden er av.
Alle ringesignaler på kanal 1 og 2 er nå slått av.
3 – Slå på ved å trykke 1 gang på «T» knappen

TEKNISK DATA / INFORMASJON
Godkjenning:
(Avhengig av modeller) utstyr er testet i.h.t. respektive relevante standarder:
EN 50081, 50082, 55022, EN 61000-4-2/3/4/5/6-11, DIN EN 60065

Ringetone signaler
18 forskjellige ringetoner
Mulig å difrensiere hvilken kanal (ringeknapp) som blir brukt
Maks. volum 83db(A)

Yte mål:
50 x 50 x 43 mm

Spenningsforsyning
Se valgte modell

Arbeidstemperatur
5 °C… 40 °C

Importør: Urmet AS – Vesterveien 193D – 4817 His – tlf: 23 03 93 20 - post@urmet.no

Produsent: Urmet Deutchland GMBH