Urmet AS
Vesterveien 193
4817 His
www.urmet.no
post@urmet.no
Tlf.: +47 23 03 93 20

GROTHE
URMET|GROUP

V1 02/19

Monterings- og bruksanvisning

Trådløst gongsett CALIMA 200-serien

Sett bestående av
Radiogong med LED-ring og radioklokkeknapp





GROTHE
URMET|GROUP

Garanti / Pakkens innhold / Nødvendig materiell

Kjære kunde,

Med denne enheten har du kjøpt et kvalitetsprodukt som vi har utviklet og produsert for deg med største omhu og etter de høyeste standarder.
Den lovbestemte garantiperioden gjelder. Unntatt fra denne garantien er feil som har oppstått som følge av feil håndtering, feil bruk eller tilsidesettelse av installasjons- og bruksanvisningen.

Pakkens innhold (kontroller at innholdet er komplett)

- **o** 1 radiogong CALIMA 200
- **o** 1 radioklokkeknapp
- **o** 2 plugger og 2 stjerneskruer til montering av radioklokkeknappen
- **o** 1 unbrakonøkkel til å åpne lokket på radioklokkeknappen

Du trenger også (følger ikke med) **o** 4 batterier 1,5 V (type AA)

til den trådløse gongen **o** 2 batterier 1,5 V (type AAA)

til den trådløse dørklokkeknappen **o** verktøy/hjelpemidler som

boremaskin, skrutrekker, mynter

Alternativ monteringsmulighet (følger ikke med) o Borrelås eller dobbeltsidig tape i stedet for montering med skruer

Sikkerhetsinstruksjoner / Rengjørin

Ikke utsett den **trådløse gongen** for drypp- eller sprutvann!
Ikke sett beholdere fylt med væske på den! Ikke dekk den til med gjenstander eller tepper, gardiner osv., og beskytt den mot direkte sollys og åpen flamme!

Ikke utsett batteriene i **radioklokkeknappen** for sterk varme (f.eks. direkte sollys, ild eller lignende)!

Tiltenkt bruk Apparatene som beskrives her, brukes utelukkende som radiostyrt dørklokke eller signalanlegg til privat bruk. Funksjonen kan forringes av ulike påvirkninger (tomme batterier, radiointerferens osv.). Bruk aldri dette radiogongsettet i sikkerhetsrelevante områder!

Hvis feil på enheten kan utgjøre en fare for personer eller andre følgeskader er mulige, MÅ du hindre dette ved å treffe ytterligere egnede sikkerhetstiltak!

Rengjøring Bruk kun en fuktig klut til rengjøring, men ikke mikrofiber, da dette kan ripe overflaten.

Innholdsfortegnelse

Første informasjon:

• Garanti 2
• Pakkens innhold 2
• Hva du ellers trenger 2
• Alternativ monteringsmulighet 2
• Tiltenkt bruk 3
• Sikkerhetsinstruksjoner 3
• Rengjøring 3

CALIMA 200 – høydepunktene kort forklart 6
Produktoversikt 7

Første bruk av radiogongen

• Sett inn batterier 8

Første bruk av radioklokkeknappen

• Montering, sett inn batterier, merk navneskilt 10

Individuelle innstillinger av radiogongen

• Still inn melodi 12
• Still inn fargen på LED-ringen 14
• Still inn lydstyrke 16

Mute / slumrefunksjon 18
• Slå mute (på ubestemt tid) på/av 19
• Start/avslutt slumrefunksjon i 1, 3, 9 timer før tid 20

Kobling

• Par radiogongen og radioklokkeknappen med hverandre 22
• Valgfritt: Utvidelse med flere radioklokkeknapper / radiogonger 23
• Slett koblingen mellom radiogong og radioklokkeknapp 24

Valgfritt: Bruk alarmfunksjon (kun med radioklokkeknapp MISTRAL SE03.1)

• Alarmfunksjon 25

Akustisk varsel ved svake batterier 26
Radiorekkevidde 27
Kombinasjonsmuligheter / nettverk 28
Tekniske data 29
Feilsøking og hjelp 30
Samsvarserklæringer 32
Avfallshåndtering og gjenvinning 32
Garanti og ansvar 33

Hurtigguide 34

• Melodivalg
• Fargevalg LED-ring
• Lydstyrke
• Kobling
• Mute / slumrefunksjon

CALIMA 200 – høydepunktene kort forklart

Radiogongsettet består av en radiogong og en radioklokkeknapp.

Den trådløse gongen kan plasseres hvor som helst i huset eller f.eks. settes opp på terrassen – akkurat der det er behov for den. Visuelt glir den harmonisk inn i interiøret ditt og er likevel et blikkfang. Et stort utvalg varierte melodier skiller seg godt ut fra omgivelsesstøyen; i tillegg støtter den fargede blinkende LED-ringen oppfattelsen på en ideell måte. Takket være den lange rekkevidden melder CALIMA alltid pålitelig fra om besøkende eller leverandører, selv i hagen.

Klar til bruk med en gang: Radioklokkeknappen er allerede fra fabrikken koblet til radiogongen, slik at du kan ta radiogongen i bruk umiddelbart. Du kan gjøre innstillinger som ønsket melodi, farge på LED-ringen og lydstyrke senere.

Nettverk og individuelle innstillinger: Flere radioklokkeknapper og radiogonger kan kombineres med hverandre, og en egen melodi og farge på LED-ringen kan stilles inn separat for hver radioklokkeknapp. På den måten ser du med en gang hvilken dør den besøkende står ved.

Valgfri alarmfunksjon: Du kan bruke radiogongen i kombinasjon med en MISTRAL SE03.1 radioklokkeknapp (følger ikke med i settet) som alarmenhet. Denne radioklokkeknappen gir et raskt implementerbart, fleksibelt og fremfor alt mobilt internt anropssystem. Slik kan en person som trenger hjelp, enkelt påkalle oppmerksomhet. Da må radioklokkeknappen bare holdes inne i ca. 3 sekunder.

Utvidbart system: Det trådløse gongsettet kan utvides med ekstra trådløse klokkeknapper og trådløse gonger. Du kan koble en radioklokkeknapp til et hvilket som helst antall radiogonger1 ; opptil 11 radioklokkeknapper kan kobles til én radiogong. Interferens fra andre sendere er utelukket, da hver radioklokkeknapp sender en individuell kode.

1 (kun radiogonger i seriene ECHO, MISTRAL, CALIMA)

Produktoversikt trådløst gongsett CALIMA 200

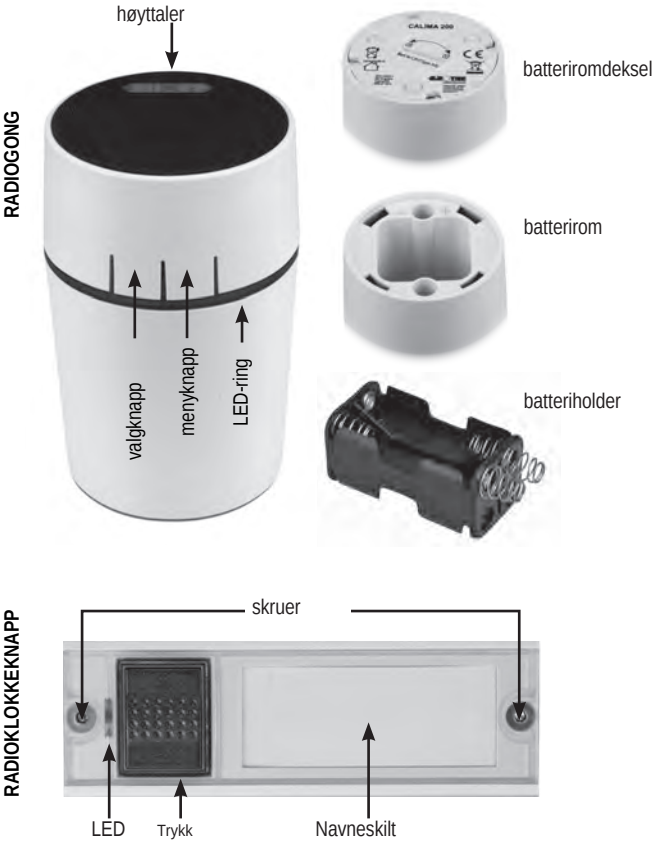

Første bruk / igangsetting - radiogong

Før du bruker den første gang, trenger du bare å sette batteriene i radiogongen og radioklokkeknappen og montere radioklokkeknappen. Du trenger bare å plassere den trådløse gongen på ønsket sted.

De nødvendige **batteriene** følger **ikke** med.

Radiogong:
4 batterier **1,5 V** (type AA)
Radioklokkeknapp:
2 batterier **1,5 V** (type AAA)

1



Åpne batterirommet ved å dreie lokket mot klokken med en mynt.

4



Sett batteriholderen tilbake i batteriholderen **med fjærene først** gongen.

Første bruk/igangsetting – radiogong

2



Ta ut batteriholderen
Gong.

3

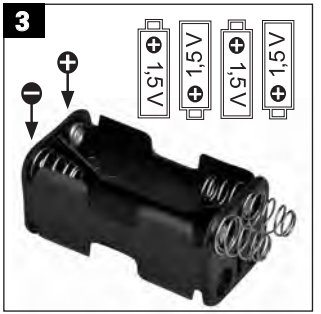

Sett inn 4 batterier 1,5 V (type AA) i batteriholderen. Pass på polariteten.

Merk:

• Kontaktfjæren på
Det er viktig å plassere batteriholderen slik at "+" og "–" er synlige på kanten av kabinettet.

• De to små metallbeslagene inne i huset må være åpne
møte batteriholderens kontaktfjærer. Ellers har
batteriene ikke kontakt.

5



Lukk batterirommet ved å trykke dekselet på med en
Drei mynten med klokken.

Radioklokkeknapp:
Monter, sett inn batterier, merk navneskilt

1



Bruk unbrakonøkkelen til å løsne skruene i dekselet på den trådløse ringeklokken for å ta av den øverste delen.

3

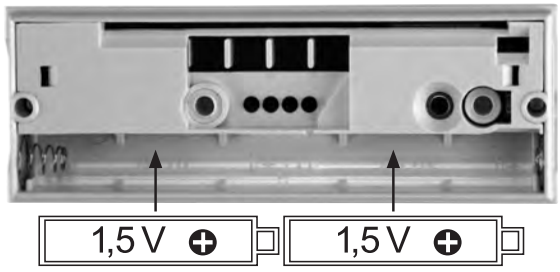

Sett inn 2 batterier 1,5 V (type AAA) i den nederste delen av den trådløse ringeknappen. Vær oppmerksom på polariteten (se merkingene).

Merk: Hvis det er mulig, må du ikke montere den trådløse ringeklokken på metalldeler, da dette vil redusere rekkevidden betydelig.

2

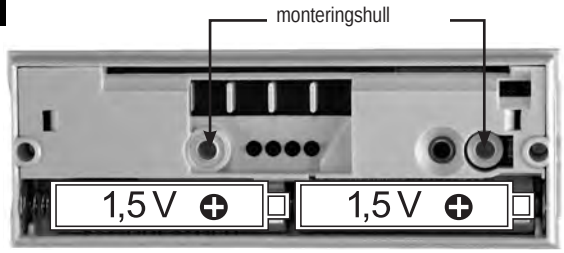

Fest den nederste delen av den trådløse ringeklokken til veggen gjennom festehullene med de medfølgende skruene.

4



For å merke trekker du navneskiltet ut til siden og skyver

det inn igjen. Skru den øverste delen av den trådløse ringeklokken tilbake på den nederste delen ved hjelp av unbrakoskruene.

Radiogongen stilles inn og betjenes med 2 knapper:

- Valgknapp (venstre)
- Menyknapp (høyre)

Radiogongens talefunksjon melder status for innstillingene.

1

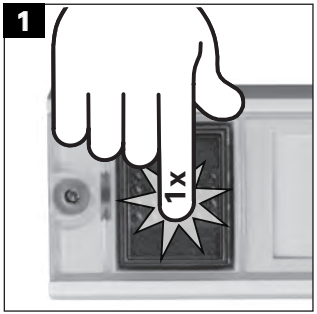

Trykk på den radioklokkeknappen du vil stille inn melodien for.

2

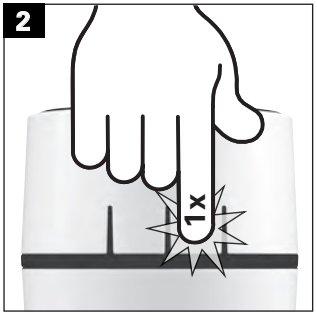

Trykk deretter på

Menyknappen på radiogongen i grunntilstand én gang.

3



LED-ringen blinker blått som bekreftelse.

4



Du hører "melodivalg".

5

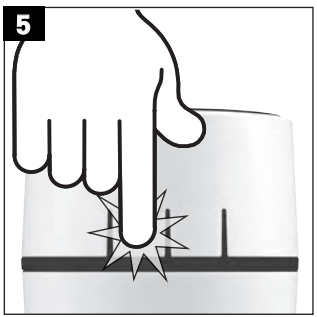

Trykk gjentatte ganger på **valgknappen,** til ønsket melodi spilles av.

6

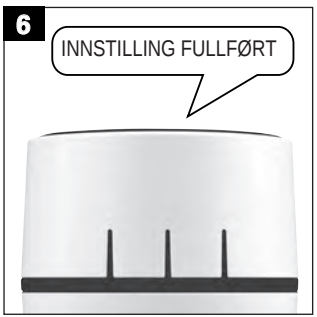

Du hører "Innstilling fullført" som bekreftelse.

Du hører nå den sist avspilte melodien når det trykkes på knappen til den trådløse dørklokken.

Merk: Radiogongen går automatisk tilbake til grunntilstanden hvis det ikke trykkes på noen knapp i 7 sekunder.

Gjenta denne prosessen for å stille inn melodien for andre radioklokkeknapper.

Individuelle innstillinger - farge på LED-ringen

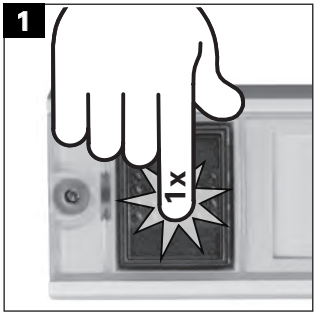

Trykk på radioklokkeknappen for å stille inn fargen på LED-ringen på radiogongen.

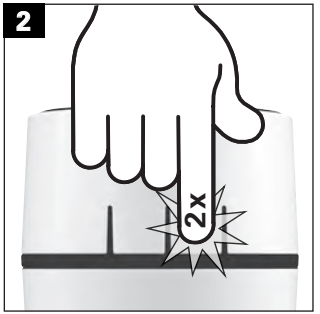

Trykk deretter på menyknappen i grunntilstand to ganger.

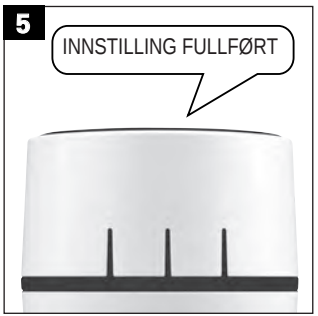

7 sekunder etter siste trykk på knappen vil du høre "Innstilling fullført". LED-ringen lyser nå i den innstilte fargen når det trykkes på den trådløse ringeklokken.

Radiogongen går automatisk tilbake til grunntilstanden hvis det ikke trykkes på noen knapp i 7 sekunder.

Individuelle innstillinger - farge på LED-ringen



Du hører "Fargevalg". LED-ringen lyser i den fargen som er stilt inn nå.



Trykk nå på valgknappen til LED-ringen lyser i den ønskede fargen. Valget ditt lagres **automatisk ,** hvis det ikke trykkes på noen knapp i **7 sekunder .**

Godt å vite: Du kan stille inn hvilken farge LED-ringen skal lyse i når det trykkes på en bestemt trådløs dørklokkeknapp. Hvis du bruker flere radioklokkeknapper, kan du se hvilken dør det ble ringt på.

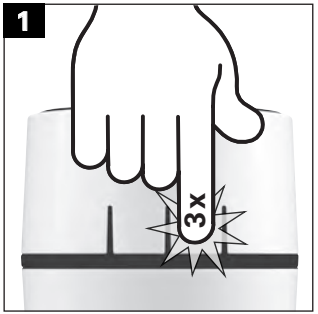

Trykk på **menyknappen** i grunntilstand **3 ganger.**



LED-ringen blinker **grønt som bekreftelse.**

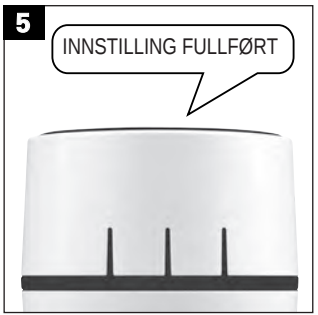

7 sekunder etter siste trykk på knappen vil du høre "Innstilling fullført". Fra nå av varsler radiogongen med den sist valgte lydstyrken.

Radiogongen går automatisk tilbake til grunntilstanden hvis det ikke trykkes på noen knapp i 7 sekunder.



Du hører "Lydstyrke".



Trykk gjentatte ganger på **valgknappen ,** til melodien spilles av med ønsket lydstyrke.
Valget ditt lagres **automatisk ,** hvis det ikke trykkes på noen knapp i **7 sekunder .**

Merk: Lydstyrken på radiogongen kan bare stilles inn likt for **alle** radioklokkeknapper som brukes .

Mute / slumrefunksjon

Hvis du ikke vil bli forstyrret, kan du slå av radiogongen, slik at det verken spilles en melodi eller LED-ringen blinker. **Radiogongen varsler verken optisk eller akustisk.**

Du har to muligheter for dette: • Funksjonen kan enten aktiveres i en forhåndsinnstilt periode (slumrefunksjon) • eller på ubestemt tid (mute).

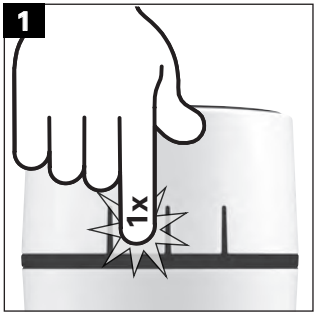

I grunntilstand trykker du én gang på valgknappen.

Begge funksjoner, dvs. mute- og slumremodus, vises visuelt. LED-ringen blinker grønt til den trådløse klokken er tilbake i aktiv tilstand, noe som fungerer som en påminnelse om å slå på lyden.

Slå mute (på ubestemt tid) på og av



Når mute er aktiv, blinker LED-ringen grønt med jevne mellomrom.

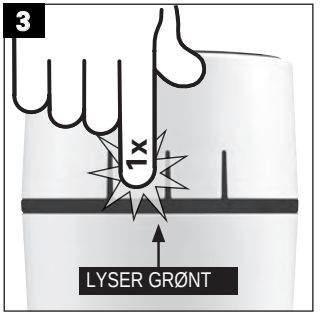

Trykk på Velg for å slå på lyden.

Som bekreftelse lyser LED-ringen grønt mens knappen holdes inne.

Start/avslutt slumrefunksjon tidlig i 1, 3, 9 timer

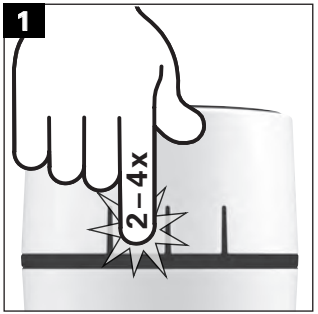

Trykk på **valgknappen** i grunntilstanden **2, 3 eller 4 ganger** med 1 sekunds mellomrom for å aktivere slumrefunksjonen i **1, 3 eller 9 timer .**



LED-ringen blinker deretter **gult 2 til 4 ganger** som bekreftelse , avhengig av hvor ofte du har trykket på valgknappen (se tabell).

• Du kan bruke **slumrefunksjonen til å slå av radiogongen i en begrenset periode,** dvs. at radiogongen automatisk går tilbake til aktiv tilstand. • Du kan også **avslutte slumrefunksjonen** manuelt når som helst , før den innstilte tiden er ute. • Derimot må du aktivt avslutte den ubegrensede **mutingen .**

Start/avslutt slumrefunksjon tidlig i 1, 3, 9 timer



Når slumrefunksjonen er aktiv, blinker LED-ringen **gult med jevne mellomrom.**

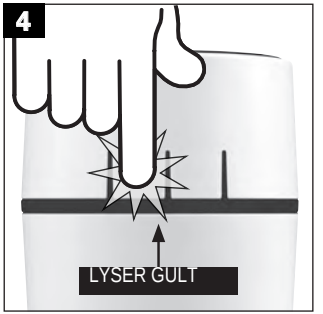

Trykk på **Velg-knappen** for å avslutte slumrefunksjonen tidlig. Som bekreftelse lyser LED-ringen **gult, mens knappen holdes inne.**

Slumrefunksjonen i korte trekk

tastetrykk	lydløs	Blinking på LED-ringen
2 ganger	i 1 time	2 ganger gult
3 ganger	i 3 timer	3 ganger gult
4 ganger	i 9 timer	4 ganger gult

Par radiogongen og radioklokkeknappen med hverandre

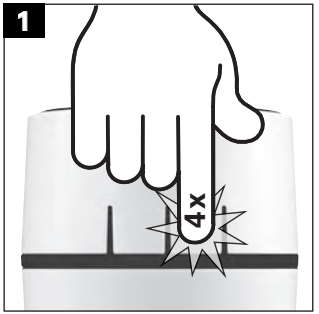

I grunntilstand trykker du på **menyknappen 4 ganger.**

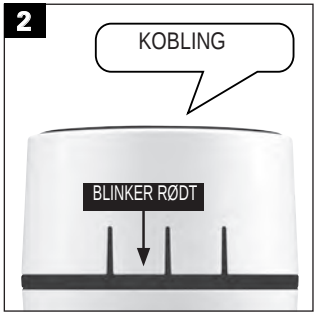

LED-ringen **blinker** rødt som bekreftelse . Du hører "Paring".

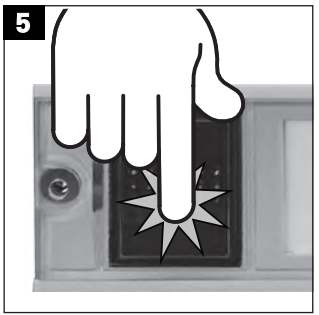

Trykk på radioklokkeknappen **innen 30 sekunder .**

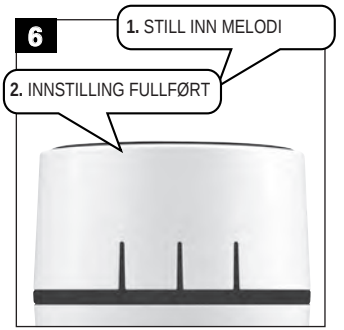

Du hører den innstilte melodien og "Innstilling fullført".

Par radiogongen og radioklokkeknappen med hverandre

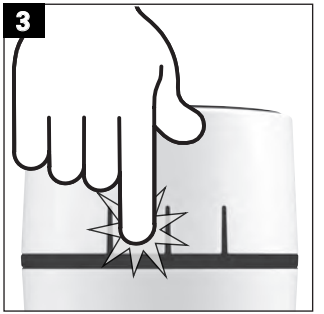

Trykk på valgknappen **innen 7 sekunder .**

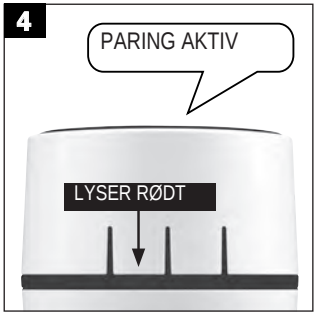

Som bekreftelse **lyser** LED-ringen **rødt ,** og du hører "paring aktiv".

Når prosessen er ferdig, går radiogongen tilbake til grunntilstanden.
Gjenta prosessen for å pare andre trådløse dørklokkeknapper.

Radiogongen går automatisk tilbake til grunntilstanden: • hvis du har trykket på valgknappen og ikke trykket på en radioklokkeknapp innen 30 sekunder. • hvis du ikke trykker på valgknappen senest 7 sekunder etter at du har trykket på menyknappen 4 ganger.

Valgfri utvidelsesmulighet: I tillegg til radioklokkeknappen og radiogongen som følger med i settet, kan du koble flere radioklokkeknapper til et hvilket som helst antall radiogonger. Du kan pare en radiogong med maksimalt 11 radioklokkeknapper. Interferens fra andre trådløse klokkeknapper er umulig, da Radioklokkeknappen er nå knyttet til gongen.hver trådløs klokkeknapp sender en individuell kode.

Sletting av koblingen mellom den trådløse gongen og de trådløse dørklokkeknapp

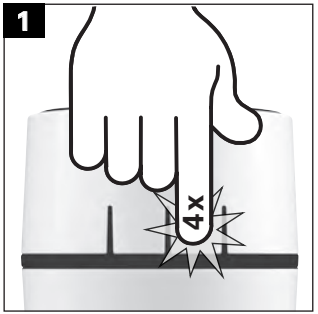

I grunntilstand trykker du på menyknappen **4 ganger.**

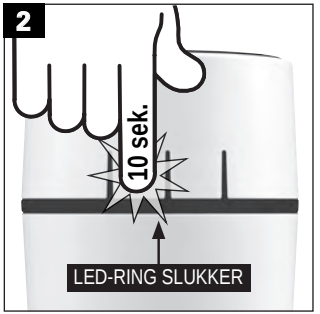

Innen 7 sekunder må du trykke på og holde valgknappen inne **i 10 sekunder.** LED-ringen slukker som bekreftelse.



Du hører "Paring slettet" og deretter "Innstilling fullført".

Etter at koblingen er slettet, reagerer radiogongen ikke lenger når det trykkes på en radioklokkeknapp.

Merk: Du sletter alltid alle eksisterende koblinger. Det er ikke mulig å slette bare én enkelt paring mellom radiodørklokkeknappen og radiogongen.

Valgfritt: Bruk alarmfunksjon

Alarmfunksjonen kan brukes i kombinasjon med den trådløse ringeklokken nedenfor (følger ikke med i settet) som et raskt implementerbart, fleksibelt og fremfor alt **mobilt internt anropssystem .** Den trådløse gongen fungerer som alarmenhet og den valgfrie trådløse dørklokkeknappen som signalgiver. Slik kan en person som trenger hjelp, enkelt påkalle oppmerksomhet.



Viktig: For å kunne bruke den integrerte alarmfunksjonen må radioklokkeknappens wire jumper klippes over. Alarmen
Du kan bare bruke denne funksjonen sammen med en spesiell radioklokkeknapp, MISTRAL radioklokkeknapp SE03.1. Du kan kjøpe denne trådløse ringeklokken hos faghandelen.

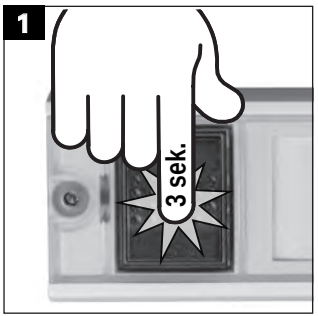

Trykk på den trådløse ringeklokken, og hold den inne i 3 sekunder.
Lampen **blinker** rødt på radioklokkeknappen .



Når du slipper knappen, lyder en **alarmtone** med høyeste lydstyrke i 3 sekunder
avspilt.

Varsel om lavt batteri

Radiogong: Så snart batteriene må skiftes, varsler radiogongen med **pip.** Skift batteriene som beskrevet på side 8/9.

Merk: Dine individuelle innstillinger (melodi, farge på LED-ringen, lydstyrke) beholdes når batteriene skiftes eller er tomme!

Svake batterier i **radiogongen** varsles med **2 pip** etter melodien.

Trådløs ringeklokke: Kontroller om batteriene fortsatt har nødvendig spenning. Trykk på radioklokkeknappen for å gjøre dette. Hvis **LED-en på den trådløse dørklokkeknappen blinker færre enn 6 til 7 ganger** (7 ganger er det maksimale antallet), bør du skifte batteriene.

Valgfritt, kun i kombinasjon med radioklokkeknappen (MISTRAL SE03.1): Svake batterier i radioklokkeknappen **varsles** med **4 pip** etter melodien. Skift batteriene straks for å sikre at alt fungerer.

Typisk batterilevetid i radiogonger er ca. 2 år ved normal bruk og ca. 7 år for radioklokkeknapper.

Bruk alltid batterier av samme type og med samme utladningsnivå.

radiorekkevidde

Det trådløse gongsettet har en maksimal rekkevidde på 250 m utendørs, forutsatt at den trådløse klokkeknappen ikke er montert på metall.

Merk: Vegger, dører, metalldeler osv. kan redusere rekkevidden betydelig.

Redusert rekkevidde på grunn av ulike materialer

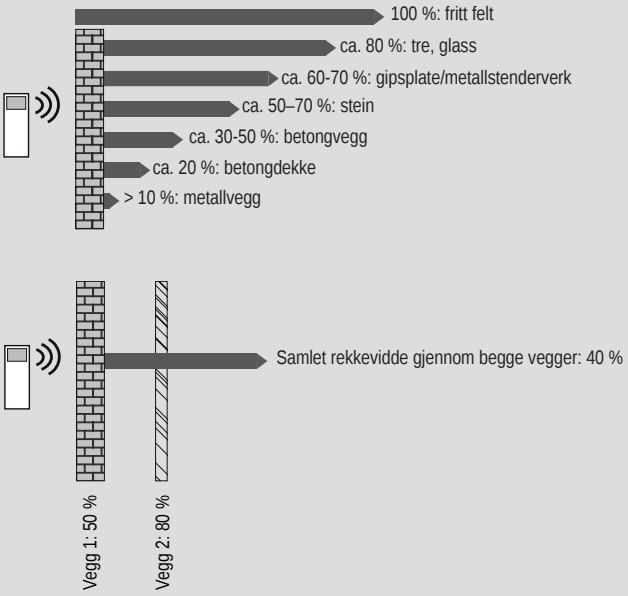

Mulige kombinasjoner/nettverk

Illustrasjonene viser noen av de mange mulige kombinasjonene. Hver radiogong kan blant annet styres individuelt eller sentralt.

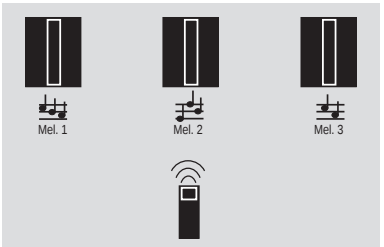

sentralt anrop

Én radioklokkeknapp kan styre et hvilket som helst antall radiogonger:

Én radioklokkeknapp er knyttet til flere radiogonger i ulike rom.

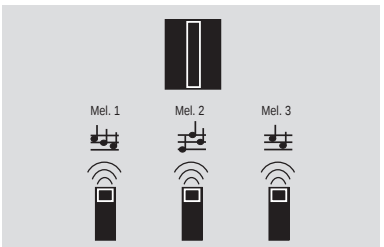

individuelt anrop

Opptil 11 radioklokkeknapper kan styre 1 radiogong:

Flere radioklokkeknapper på ulike dører/porter er knyttet til én radiogong i ett rom.

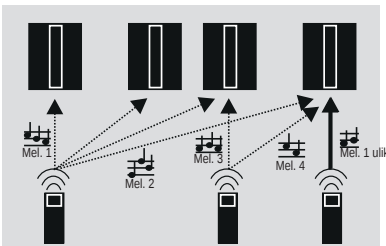

Matriseanrop Flere mottakere kan styres individuelt.

Flere radioklokkeknapper på

koblet til flere radiogonger i ulike rom

– også flere ganger.

Spesifikasjon

Radiogong	
Farge	hvit
veggmontering	Ingen
radiofrekvens	868,35 MHz
anropsskille	11
lydstyrke	Maks. 83 dB(A) avhengig av melodi
Mål	Ø 60 mm x 102 mm
Strømforsyning	4 batterier 1,5 V (type AA)
temperaturområde	5 til 40 °C
bruk	kun i tørre rom

Radioklokkeknapp	
Farge	hvit
veggmontering	Og
radiofrekvens	868,35 MHz
maksimal sendeeffekt	<25 mW
Rekkevidde	250 m
Mål	36 x 100 x 17 mm
Strømforsyning	2 batterier 1,5 V (type AAA)
Kapslingsgrad	IP54
bruk	Innendørs og utendørs
temperaturområde	-15 til 50 °C

1. LED-en på den trådløse dørklokkeknappen blinker etter at den er trykket, men den trådløse gongen reagerer ikke.

1.1. Det er ingen batterier i radiogongen.
Sett inn 4 batterier 1,5 V (type AA) (se side 8/9).

1.2. Ett eller flere batterier i radiogongen har ikke kontakt med den positive polen i batteriholderen.
Skyv batteriene opp med hånden til batteriets plusspol får kontakt med batteriholderens plusspol. Dette kan du enkelt sjekke ved å prøve å skyve et papirstykke mellom kontaktene.
(Merk: Avhengig av batteriprodusenten kan batteriets omkrets være for stor, slik at fjærens trykkraft ikke er tilstrekkelig til å presse batteriet helt inn mot kontakten; se også s. 8/9.)

1.3. Batteriene i radiogongen er helt tomme.
Skift batteriene (se side 8/9).

1.4. Batteriene i radiogongen er satt inn feil vei (feil polaritet).
Sett batteriene i batteriholderen med plusstegnet ved siden av "+" (se side 8/9).

1.5. Batteriholderen er satt inn feil vei.
Sett batteriholderen inn med fjærene mot merkene "+" og "-" på innerkanten av huset (se side 8/9).

1.6. Batteriene i radiogongen har ikke nødvendig spenning.
Sett inn fire batterier med en spenning på 1,5 V (type AA) (se side 8/9).

1.7. Radiogongen er slått av eller i slumremodus.
Trykk på valgknappen for å avslutte mute/slumremodus (se side 18-21).

1.8. Radiorekkevidden mellom radiogongen og radiodørklokkeknappen er overskredet.
Reduser avstanden mellom radioklokkeknappen og radiogongen, eller flytt radiogongen. Vegger eller lignende kan redusere rekkevidden betydelig (se s. 27).

2. Etter melodien hører du to pip.

2.1. Batteriene i radiogongen har ikke nødvendig spenning.
Vanlige oppladbare batterier har ofte ikke nødvendig spenning, men bare 1,2 V. Bruk bare batterier eller oppladbare batterier med en spenning på 1,5 V.

2.2. Batteriet er svakt.
Sett inn 4 nye 1,5 V batterier (type AA).

3. Etter melodien hører du fire pip (valgfritt ved bruk av den trådløse ringeklokken MISTRAL SE 03.1)

3.1. Batteriene i radioklokkeknappen har ikke nødvendig spenning.
Sett inn 2 batterier 1,5 V (type AAA).

4. LED-en på radioklokkeknappen blinker ikke etter trykk.

4.1. Batteriene i radioklokkeknappen har ikke nødvendig spenning.
Sett inn 2 batterier 1,5 V (type AAA).

4.2. Batteriene er ikke satt inn riktig (feil polaritet).
Sett inn batteriene med plusstegnet mot det pregede "+" i batteriholderen.

5. Radioklokkeknappen kan ikke pares med radiogongen.

5.1. Batteriene i radioklokkeknappen har ikke nødvendig spenning.
Viktig: LED-en på radioklokkeknappen skal blinke 6 til 7 ganger (7 ganger er maksimalt antall). Hvis LED-en f.eks. bare blinker 5 ganger eller færre, er batteristrømmen ikke tilstrekkelig, og batteriene må skiftes (se s. 8/9).

5.2. Du ventet for lenge etter å ha trykket på menyknappen før du trykket på valgknappen.
Trykk på valgknappen innen 7 sekunder etter at du har trykket på menyknappen (se side 22/23).

Samsvarserklæringer/avfallshåndtering og gjenvinning

Samsvarserklæringer Vi erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Avhengig av enhetstype testet i henhold til de relevante standardene EN3000220-2, EN 301489-1, EN 62368-1:2016, EN 55022, EN 50581

- **o** RED-direktiv 2014/53/EU
- **o** EMC-direktiv 2014/30/EU
- **o** RoHS-direktiv 2011/65/EU
- **o** WEEE-direktiv 2012/19/EU

EU-samsvarserklæring: se www.funkgong.de

Land: alle EU-land

Sendefrekvens 868,35 MHz

Avfallshåndtering og gjenvinning

Elektroniske enheter med denne merkingen skal samles inn separat og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

Elektronisk avfall og batterier (hvis brukt) må IKKE kastes sammen med husholdningsavfall eller næringsavfall! Kasser kun ubrukelige eller utrangerte elektroniske enheter via retur- og innsamlingsordningene eller via produsenten eller importøren.



Garanti og ansvar

Garanti og ansvar

GROTHE GmbH-gonger er produsert ved hjelp av moderne teknologi og er underlagt 100 % kvalitetskontroll.

Skulle det likevel oppstå en feil på enheten din, gir GROTHE GmbH følgende garanti.

Vår garanti dekker reparasjon eller ny levering av en enhet hvis det kan bevises at den har en feil i funksjon eller materialkvalitet.

Garantien gjelder ikke for naturlig slitasje eller transportskader, heller ikke for skader som skyldes manglende overholdelse av monteringsanvisningen eller feil installasjon. Garantien bortfaller automatisk hvis enheten åpnes etter en feildiagnose.

Ved feil ber vi deg sende enheten tilbake til forhandlerens adresse med en beskrivelse av feilen og dokumentene nevnt ovenfor.

Melodivalg

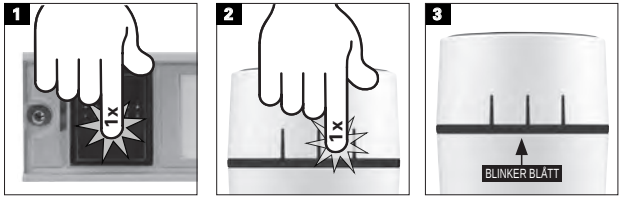

Fargevalg LED-ring

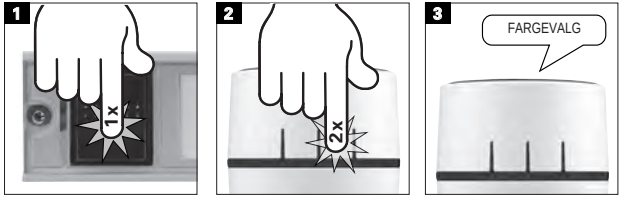

Lydstyrke



Kobling



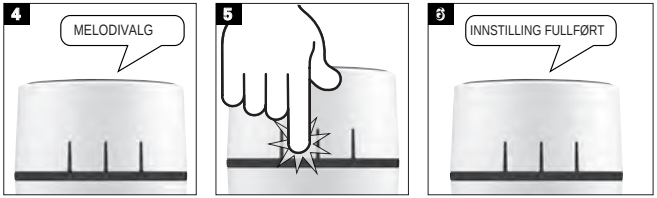

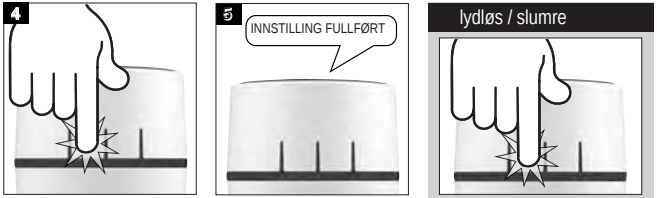

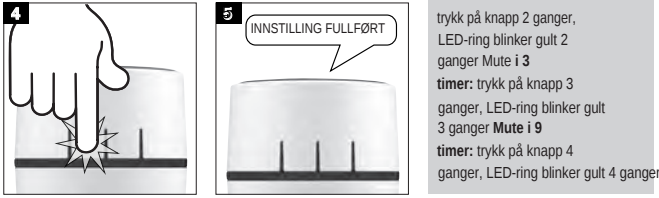

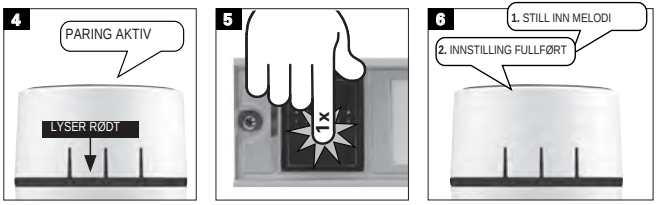

lydløs / slumre

Mute i 1 time:
trykk på knapp 2 ganger, LED-ring blinker gult 2 ganger Mute **i 3 timer:** trykk på knapp 3 ganger, LED-ring blinker gult 3 ganger **Mute i 9 timer:** trykk på knapp 4 ganger, LED-ring blinker gult 4 ganger