
Vejledning og konfiguration til fortrådede moduler

Modulet er altid låst op til konfiguration, når produktet forlader fabrikken.
Når konfigurationerne er udført, kan man, for at forhindre eventuelle andre ændringer, **lås modulet med 21 kortvarige tryk (bekræftelse 1 blink).** Ophævelse af alle låsning er altid mulig, ved at udføre 23 korte tryk (bekræftelse 3 blink).
Alle konfigurationerne gemmes, også ved strømsvigt.
Vi anbefaler, at man låser modulet med 21 tryk.

Godt at vide om MTV500E / M:
1 tryk = 100% lys (denne funktion kan ændres til hukommelse, se konfigurationstabellen 29 tryk.)
2 tryk = Hukommelse (denne funktion kan ændres, se konfigurationstabellen.)
3 tryk = Omgivelsesbelysning om natten (giver mulighed for at tænde børnenes lys om natten:
Lysstyrken vil være 20% og sænkes herefter progressivt i løbet af en time. Når der er gået en time, indtager lysstyrken en minimumsværdi i 12 timer.

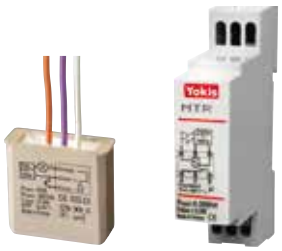

Vejledning MTR500E og MTR500M

Antal tryk	Konfiguation	Respons blink
11	Timer sat til 2 min.	1 blink
12	4 min.	2 blink
13	8 min.	3 blink
14	15 min.	4 blink
15	30 min.	5 blink
16	60 min.	6 blink
17	120 min.	7 blink
18	240 min.	8 blink
19	Slå timer fra	9 blink
20	Soft Start Til/Fra	10 blink
21	Lås for program-mering	1 blink
23	Åben promgram-mering	3 blink
24	Til/fra varlingslys ved udløb af timer.	4 blink
25	Tid i sekunder	5 blink
26	Tid i minutter	6 blink
29	Forlænget varighed af timer Til/Fra	9 blink
30	Nulstilling til fab-riksværdier	1 blink



Vejledning MTR2000E og MTR2000M

Antal tryk	Konfiguation	Respons blink
11	Timer sat til 2 min.	1 blink
12	4 min.	2 blink
13	8 min.	3 blink
14	15 min.	4 blink
15	30 min.	5 blink
16	60 min.	6 blink
17	120 min.	7 blink
18	240 min.	8 blink
19	Slå timer fra	9 blink
20	Soft Start Til/Fra	10 blink
21	Lås for program-mering	1 blink
23	Åben promgram-mering	3 blink
24	Til/fra varlingslys ved udløb af timer.	4 blink
25	Tid i sekunder	5 blink
26	Tid i minutter	6 blink
27	Relæ (standard) Trappe timer (tilvalg)	7 blink
29	Forlænget varighed af timer Til/Fra	9 blink
30	Nulstilling til fab-riksværdier	1 blink



Vejledning MTV500E og MTV500M

Antal tryk	Konfiguation	Respons blink
11	Timer sat til 2 min.	1 blink
12	4 min.	2 blink
13	8 min.	3 blink
14	15 min.	4 blink
15	30 min.	5 blink
16	60 min.	6 blink
17	120 min.	7 blink
18	240 min.	8 blink
19	Slå timer fra	9 blink
20	Tilstand relæ/lys-dæmper	10 blink
21	Lås for program-mering	1 blink
23	Åben promgram-mering	3 blink
24	Til/fra varlingslys ved udløb af timer.	4 blink
25	Tid i sekunder	5 blink
26	Tid i minutter	6 blink
27	Gemmer nuværende minimumsniveau for lysstyrken	7 blink
28	Nulstil minimumsniv-eau for lysstyrken	8 blink
29	Hukommelse eller 100%	9 blink
30	Nulstilling til fab-riksværdier	1 blink

YOKIS-produkter forhandles eksklusivt af elgrossister
Kontakt os for oplysninger om nærmeste forhandler

Tekniske specifikationer findes på www.yokis.com.

URMET AS
8300 Odder
Tlf. nr.: 86 13 00 00
www.urmet.dk - post@urmet.dk

Urmet forbeholder sig ret til at ændre den tekniske beskrivelse pga. nyudvikling af produktet uden forudgående varsel. (0925)