
Installasjonsveiledning 3 innganger ALPHA
Kodetastatur med elektronisk adresseliste
Brukes sammen med veiledning «1168/1 Norsk»


(Samme koblinger med Mikra Digitaln1783/3 &4)

LES DETTE FØR START
DET MÅ ALDRI LEGGES SAMMEN LEDERE/PAR FOR Å FÅ STØRRE TVERRSNITT, GÅ TUR/RETUR I SAMME KABEL ELLER BRUKE FLERE PAR I SAMME KABEL. DETTE ØDELEGGER BUS SIGNALET!

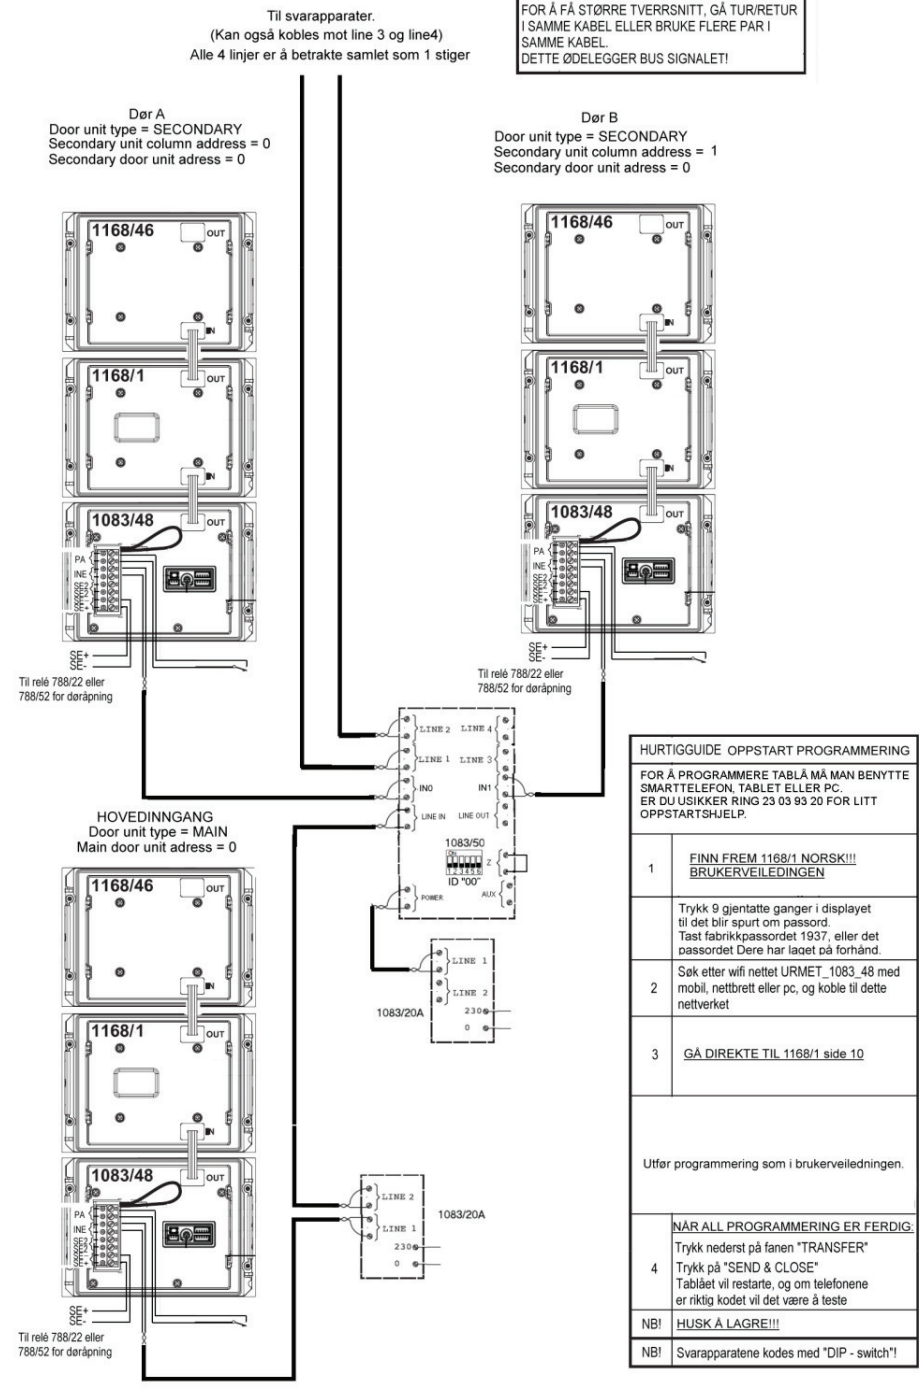


HURTIGGUIDE OPPSTART PROGRAMMERING	
FOR Å PROGRAMMERE TABLÅ MÅ MAN BENYTTE SMARTTELEFON, TABLET ELLER PC. ER DU USIKKER RING 23 03 93 20 FOR LITT OPPSTARTSHJELP.	
1	FINN FREM 1168/1 NORSK!!! BRUKERVEILEDINGEN
	Trykk 9 gjentatte ganger i displayet til det blir spurt om passord. Tast fabrikkpassordet 1937, eller det passordet Dere har laget på forhånd.
2	Søk etter wifi nettet URMET_1083_48 med mobil, nettbrett eller pc, og koble til dette nettverket
3	GÅ DIREKTE TIL 1168/1 side 10
Utfør programmering som i brukerveiledningen.	
4	NÅR ALL PROGRAMMERING ER FERDIG: Trykk nederst på fanen "TRANSFER" Trykk på "SEND & CLOSE" Tablået vil restarte, og om telefonene er riktig kodet vil det være å teste
NB!	HUSK Å LAGRE!!!
NB!	Svarapparatene kodes med "DIP - switch"!

EKSEMPEL MED EL-LÅS

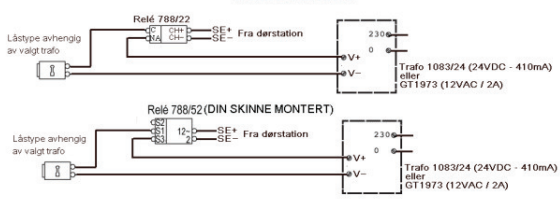


EKSEMPEL MED POT. FRITT SIGNAL VED TILKOBLING AV F. EKS. ADK ELLER PUMPE

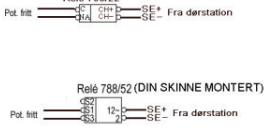

QUICK GUIDE FOR STIGERE	
ER DU USIKKER, RING +47 23 03 93 20 FOR LITT OPPSTARTSHJELP	
VED PROGRAMMERING AV SVARAPPARATENE, HUSK AT 1STE KNAPP HETER "0", OG DE ETTERFØLGENDE "1", "2" OSV.	
1	STIGER MED DISTRIBUTØRER GJØR AT MAN KAN FÅ MAKSIMALT UT AV ET ANLEGG (MAKS. BRUKERE). ANBEFALES!
2	MED STIGER I SERIE, MENES AT MAN GÅR FRA SVARAPPARAT TIL SVARAPPARAT FRA "LINE PÅ TRAFOEN. MAX. 32 SVARAPPARATER I SERIE. NB! I ANLEGG SOM KOMBINERER AUDIO OG VIDEO SVARAPPARATER MÅ MAN HUSKE AT ENDEMOTSTAND KUN SKAL VÆRE "ON" I SISTE SVARAPPARAT!
3	MED STIGER I KOMBINASJON, MENES AT MAN KAN GÅ I SERIE MELLOM SVARAPPARATER OG DISTRIBUTØRER. PÅ EN SLIK LINJE KAN MAN MAKSIMALT HA 16 ENHETER PÅ EN "LINE" FRA TRAFOEN. NB! PÅ EN LINE FRA DISTRIBUTØR 1083/55 KAN MAN HA MAKSIMALT 4 I SERIE (KUN SVARAPPARATER)
NB! DET MÅ ALDRI LEGGES SAMMEN PAR/LEDERE FOR Å FÅ STØRRE TVERRSNITT, ELLER GÅ TUR / RETUR I SAMME KABEL, ELLER BRUKE FLERE PAR I SAMME KABEL. DETTE ØDELEGGER SIGNALET!	

EKS. 1


MAX 32 DISTRIBUTØRER PÅ EN STIGER
MAX 127 SVARAPPARATER PÅ EN STIGER

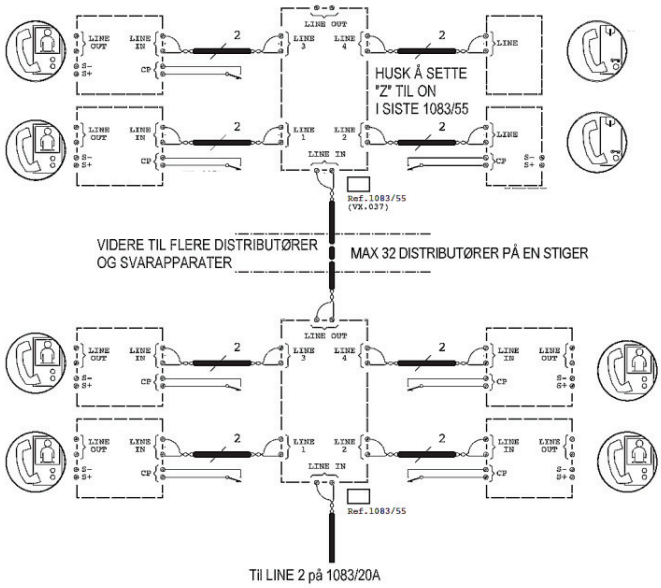

DET FINNES FLERE MÅTER Å KOBLE SYSTEMET, MEN DET ER NOEN REGLER SOM MÅ FØLGES.

EKS. 2


SERIE I STIGER
MAX 32

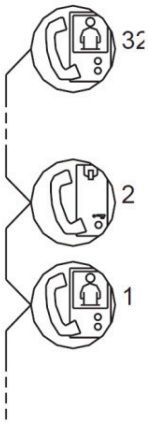

I SERIE BENYTTER MAN
"LINE IN" OG "LINE OUT"
"LINE IN" ER ALLTID FRA
TRAFOSIDEN.
PÅ RENE AUDIO TELEFONER
GÅR MAN "IN" OG "OUT"
PÅ "LINE"


EKS. 3

MAX 16 ENHETER PÅ EN KOMBINERT SERIE/STJERNE STIGER.
SVARAPPARATER PÅ LINE1-4 PÅ 1083/55 ER IKKE MED I BEREGNINGEN

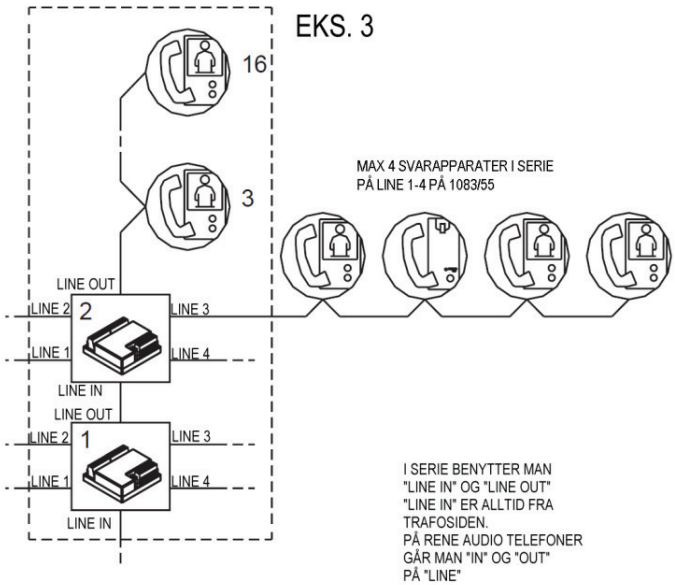


I SERIE BENYTTER MAN
"LINE IN" OG "LINE OUT"
"LINE IN" ER ALLTID FRA
TRAFOSIDEN.
PÅ RENE AUDIO TELEFONER
GÅR MAN "IN" OG "OUT"
PÅ "LINE"


MONTERINGSVEILEDNING 1750/50

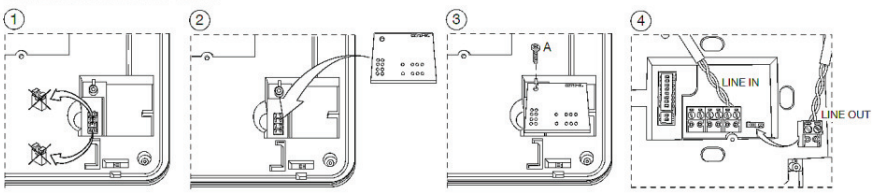



"CODE" parameter

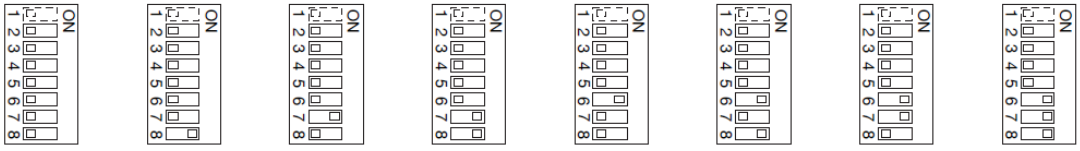





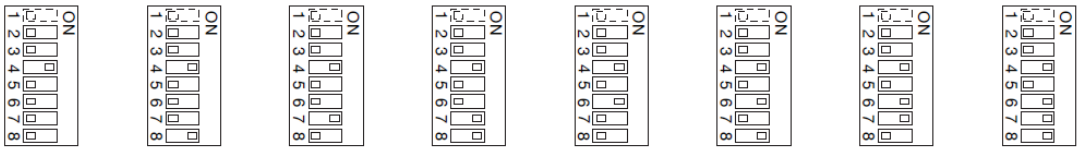


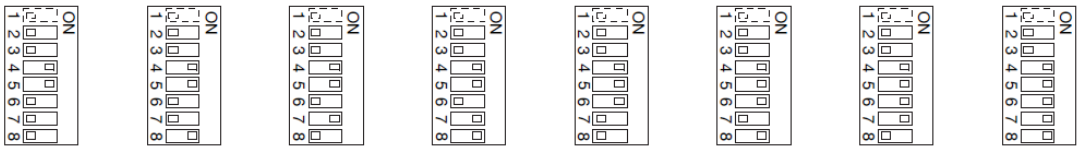


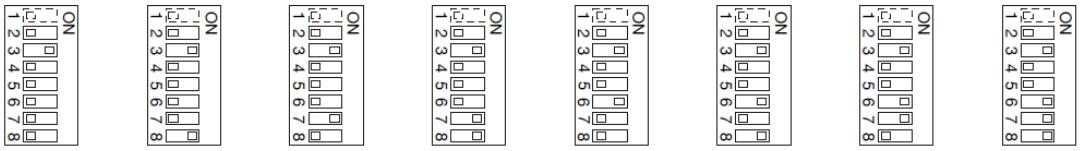

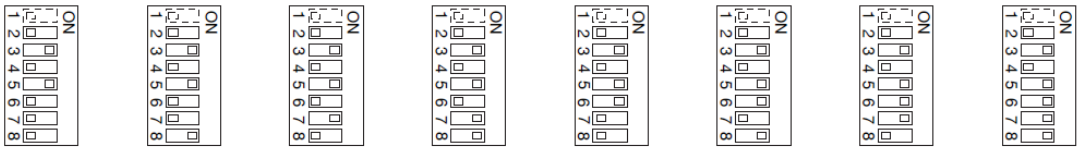


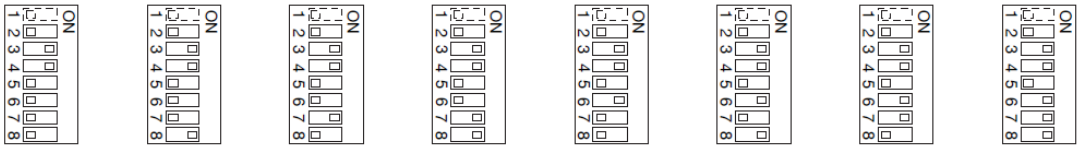

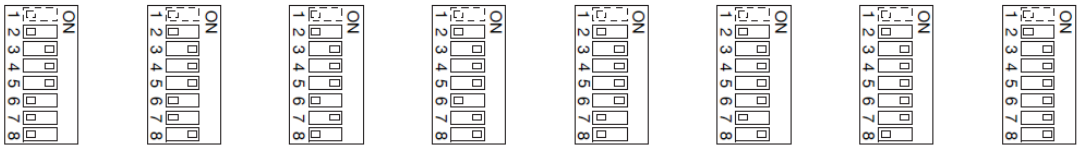

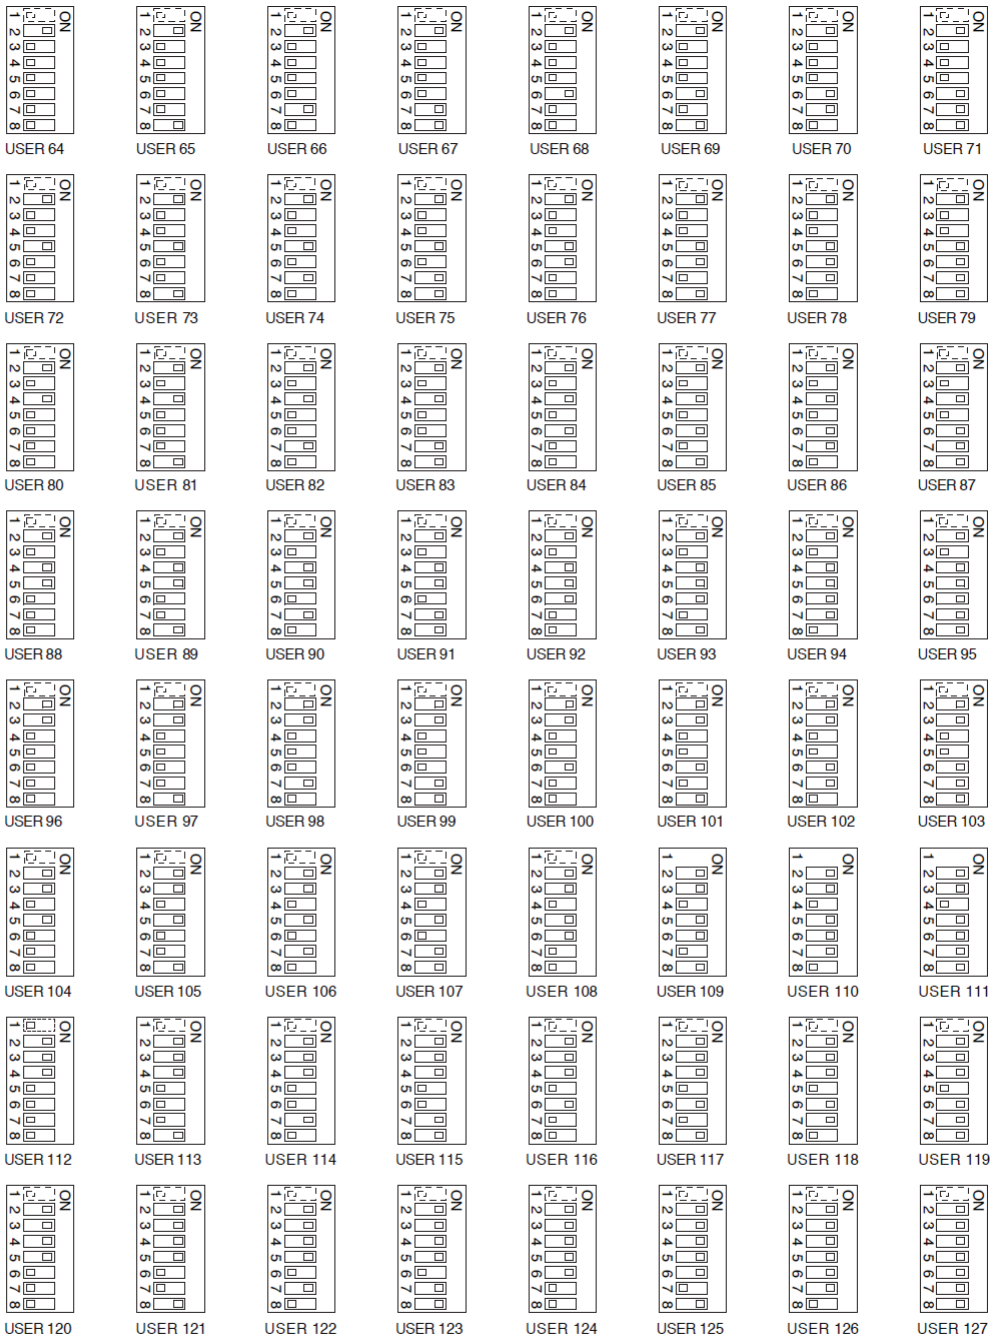

"INT" parameter



Interne koder benyttes kun der hvor det er flere svarapparater i parallell i samme leilighetskode.